SERVICE ANLEITUNG SERVICE MANUAL

STUDER A81

INHALTSVERZEICHNIS

1. Allgemeines

1.1. Kurzanleitung

2. Laufwerk

- 2.1. Allgemeines
- 2.2. Mech. Ausbau
- 2.3. Abkürzungen
- 2.4. Mechanische Einstellungen
- 2.5. Elektrische Einstellungen
- 2.6. Verdrahtungslisten
- 2.7. Laufwerksteuerung

Verstärker

- 3.1. Allgemeines
- 3.2. Abgleich für STEREO-Betrieb
- 3.3. Abgleich für MONO-Betrieb
- 3.4. Funktionsbeschreibung der Verstärker-Elektronik

4. Schaltbilder

5. Ersatzteilliste

TECHNISCHE DATEN

STUDER A81 PROFESSIONELLES MAGNETTONGERÄT

Bandgeschwindigkeiten: 38.1 cm/s (15 ips) und 19.05 cm/s (7.5 ips) ± 0.2% (abgleichbar)

Bandspulen: DIN, NAB und Dreizack, max. 30 cm ϕ

Schlupf: max. 0.1% Abweichung

 Tonhöheschwankungen,
 38.1 cm/s
 19.05 cm/s

 (gemessen mit EMT 420)
 (15 ips)
 (7.5 ips)

 coch DIN 45507, Spitzer hausztatu
 0.040/
 0.000/

nach DIN 45507, Spitze bewertet: max. 0.04% max. 0.06%

Startzeit: max. 0.5 sec (für einen Tonhöheschwankungswert von 0.1%, bewertet)

Zähler: Genauigkeit ± 0.2%. Echtwertanzeige in Stunden, Minuten und

Sekunden bei 38.1 cm/s und 19.05 cm/s

Umspulzeit: ca. 120 sec für 1000 m Band

Bremszeit aus Umspulen: ▲ max. 3 sec

Bandzug: ▲ 70 – 100 p bei Wiedergabe und Umspulen
Bandzugmaximum: ▲ 500 p bei Start, Stop und Richtungswechsel

Eingänge: symmetrisch, erdfrei; Impedanz 8 kOhm

Eingangspegel: min. 0 dBm, max. + 22 dBm

Ausgänge: symmetrisch, erdfrei; Impedanz max. 30 Ohm

(min. Abschlusswiderstand 200 Ohm)

Ausgangspegel: max. + 24 dBm

Entzerrungen: CCIR oder NAB, wahlweise steckbar

Frequenzgang über Band: 38.1cm/s 19.05 cm/s

30 Hz - 18 kHz ± 2 dB 30 Hz - 15 kHz ± 2 dB 60 Hz - 15 kHz ± 1 dB 60 Hz - 12 kHz ± 1 dB

Fremd- und Geräuschspannungsabstand

Fremd- und Geräuschspann	ungsabstand		
über Band (Effektivwerte, mit SIEMENS Rel 3U33):	gemessen z.B.	38.1 cm/s	19.05 cm/s
Entzerrung nach CCIF Vollspur, (320 nWb/m		61 dB 61 dB	58 dB 58 dB
Stereo, 2.75 mm Spur (510 nWb/m)	breite, bewertet: linear:	61 dB 61 dB	58 dB 58 dB
Zweispur, 2 mm Spuri (320 nWb/m)	breite, bewertet: linear:	56 dB 56 dB	54 dB 54 dB
Entzerrung nach NAB auf 6 dB über operatir (Fremdspannungsabst Vollspur:	ig level *	65 dB	65 dB
Stereo, 2.75 mm Spur Zweispur, 2 mm Spurl		62 dB 61 dB	62 dB 61 dB
Klirrfaktor, über Band bei	l kHz	38.1 cm/s	19.05 cm/s
Entzerrung nach CCIF Bandfluss 320 nWb/m Bandfluss 510 nWb/m	:	max. 1% max. 2%	max. 1% max. 3%
Entzerrung nach NAB bei operating level *:	•	max. 1%	max. 1%
Übersprechdämpfung, Stere	90:	min. 40 dB, im Bere	
Löschdämfpung: Vormagnetisierung: Löschfrequenz:		min. 75 dB bei 1 kH 150 kHz 150 kHz	lz

100 V - 120 V oder 200 V - 240 V ± 10%

50 Hz - 60 Hz, 320 VA

▲ Einstellbar mittels Potentiometern

Stromversorgung:

- Gemessen mit AGFA PER 525 oder equivalenter Bandtyp
- Gemessen mit 3M 202 oder equivalenter Bandtyp
- ★ Operations-Pegel (operating level Bandfluss 185 nWb/m)

Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

1.1. Kurzanleitung zur Bedienung

1.1.1. Kontrolle vor Anschluss des Gerätes ans Netz


- An der Rückseite des Gerätes Spannungswähler kontrollieren (Bild 1.1.-1) und 1.1.-2)
- Kontrollieren, ob sich auf dem Transportweg keine Steckverbindungen gelöst haben.

1.1.2. Erdung (Bild 1.1.-3)

Die Geräte-Erde kann wahlweise auf Studio-Erde (GROUND POST) oder Netz-Erde (MAINS GROUND) geschaltet werden.

Es ist empfohlen auf Studio-Erde zu schalten; der Anschluss der Studio-Erde erfolgt an der Bananenbuchse.

- Erd-Anschluss
- E Erdschiene
- Netzsicherung
- G Netzanschluss

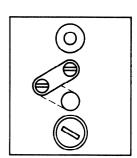

1.1.3. Funktionsprüfung (siehe Bild 1.1.-5)

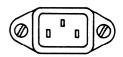


Bild 1.1.-3

Laufwerk:

- Mit dem Wähler der Bandgeschwindigkeit Maschine einschalten.
Aufleuchten der Taste STOP zeigt Betriebsbereitschaft an.

<u>Anmerkung</u>: Die Bandgeschwindigkeit darf auch bei laufendem Bandtransport umgeschaltet werden.

1.1.4. NF-Anschlüsse

Verbindungen für Aufnahme und Wiedergabe anschliessen. Siehe Bild 1.1.-4.

1.1.5. Pegel

Die Verstärker sind auf die im Prüfprotokoll angegebenen Werte eingestellt.

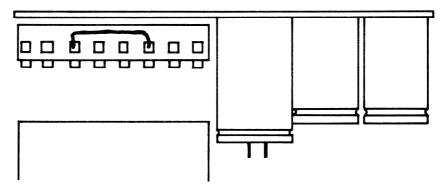


Bild l.l.-l


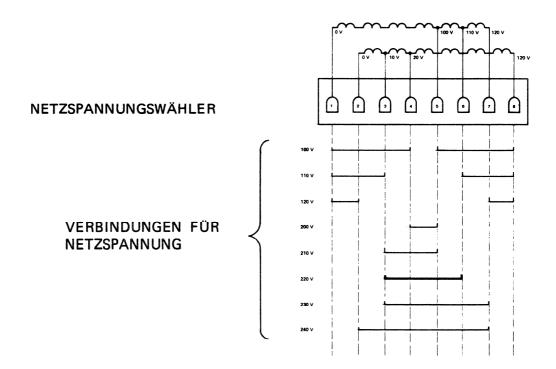


Bild 1.1.-2

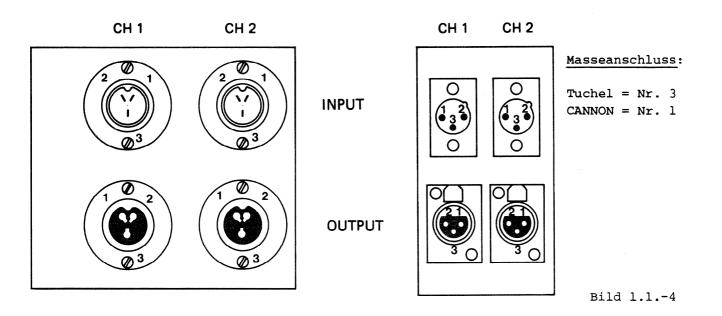

1.1.6. Bedienung Drucktasten (Bild 1.1.-5)

Wiedergabe: Taste PLAY drücken.

Aufnahme: Tasten PLAY und REC gleichzeitig drücken.

Wird der Kurzschlussbügel Sl auf der Steckkarte COMMAND RECEIVER 1.081.393 in Position b gesteckt (siehe Schaltbild und Belegungsplan), so muss die Aufnahmefunktion nur mit

der Taste REC gestartet werden.

Schneller Vorlauf: Taste

→ drücken.

Schneller Rücklauf: Taste

✓ drücken.

Beim Uebergang von einer Lauffunktion in eine andere braucht die Taste STOP nicht gedrückt zu werden (Ausnahme EDIT); die Steuerung speichert die eingetasteten Befehle bis das Band steht. Der Uebergang in die nächste Funktion erfolgt automatisch, sobald das Band stillsteht.

1.1.7. Bandzähler (Bild 1.1.-5)


Der Bandzähler zeigt für beide Bandgeschwindigkeiten die wirkliche Zeit an.

Sekunden (2 Stellen) Minuten (2 Stellen)

Bei Zählern mit 7-Segment Anzeigen erfolgt die Messung der Bandlaufzeit sechsstellig. Die Darstellung ist fünfstellig und kann durch Umstecken des Brückensteckers auf dem Decoder-Print 1.228.821 auf folgende zwei Arten programmiert werden.

Mathematische Darstellung: 0.00.01 / 0.00.00 / -.00.01
Bei negativen Zeiten wird die Stundenziffer in ein Minuszeichen verwandelt.

Komplementäre Darstellung: 0.00.01 / 0.00.00 / 9.59.59 Negative Zeiten werden durch das Komplement dargestellt.

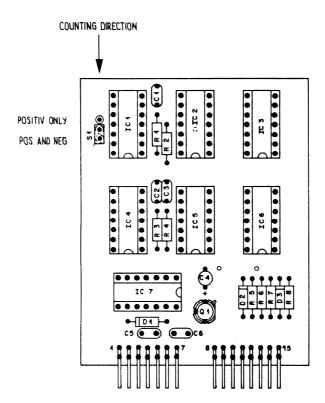

1.1.8. Taste EDIT (Bild 1.1.-5)

Die EDIT-Funktion wird nur ausgeführt, wenn das Band stillsteht. Durch Drücken der Taste EDIT werden die Bandzugwaagen blockiert. Das Band liegt auf den Tonköpfen auf. In dieser Position können die Bandwickel von Hand gedreht werden (suchen einer Schnittstelle).

Taste EDIT während dem Umspulvorgang betätigt, ermöglicht das Mithören des schnellaufenden Bandes.

1.1.9. Reglerknopf EDIT für variables Umspulen (Bild 1.1.-5)


Das Suchen einer Schnittstelle kann auch motorgetrieben erfolgen (CUTAUT).


Bei stehendem Band, Taste EDIT drücken, Reglerknopf EDIT für die gewünschte Laufrichtung im Uhrzeiger-oder Gegenuhrzeigersinn drehen. Die Laufgeschwindigkeit ist abhängig vom Drehwinkel. Durch Betätigen des Mithörhebels kann das Band während der Umspulfunktion näher an den Wiedergabekopf geführt werden. Sobald der Reglerknopf EDIT betätigt wird, ist die Blockierung der Bandzugwaagen aufgehoben (geregelter Bandzug); bei Bandstillstand blockieren diese wieder (Edit-Position). Wird in EDIT-Position eine Laufwerkfunktion eingetastet, so hat diese Priorität; die Editfunktion wird automatisch aufgehoben.

1.1.10. Fernsteuerung Laufwerk


Die Fernsteuerung des Laufwerkes erfolgt über den Steckanschluss REMOTE MODE CONTROL. (Fernsteuerung für alle Funktionen mit Rückmeldung, Zähler ferngesteuert, inkl. Nullstellung.) Die Fernsteuereinheit ist identisch mit der internen Steuerung.

In normaler Schaltung hat die interne Steuerung Priorität vor der Fernbedienung. Am Fernsteueranschluss darf höchstens eine Fernbedienung mit Rückmeldelampen angeschlossen werden. Hingegen sind zusätzlich mehrere Fernbedienungen ohne Rückmeldelampen zulässig.

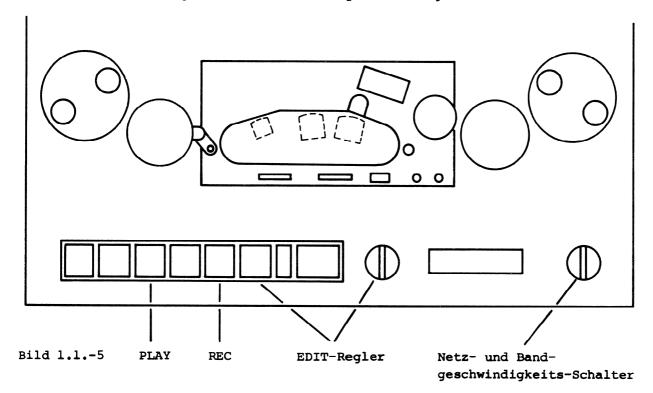


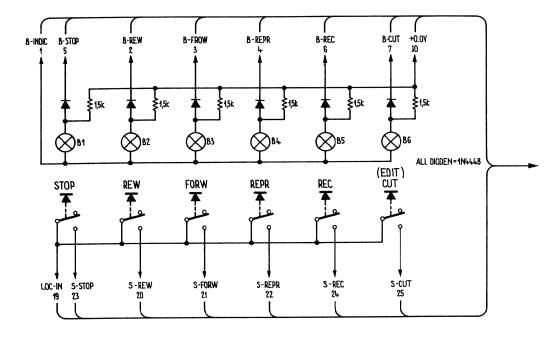

REMOTE CONTROL FERNSTEUERUNG, LAUFWERK

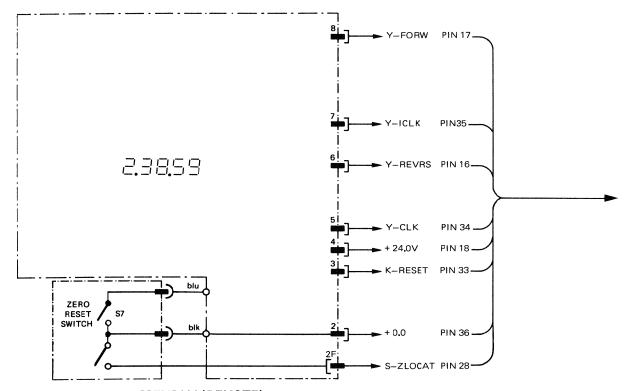

TAPE TIMER ASSEMBLY (REMOTE) FERN-ZÄHLER 1.228.820 , 1.228.825

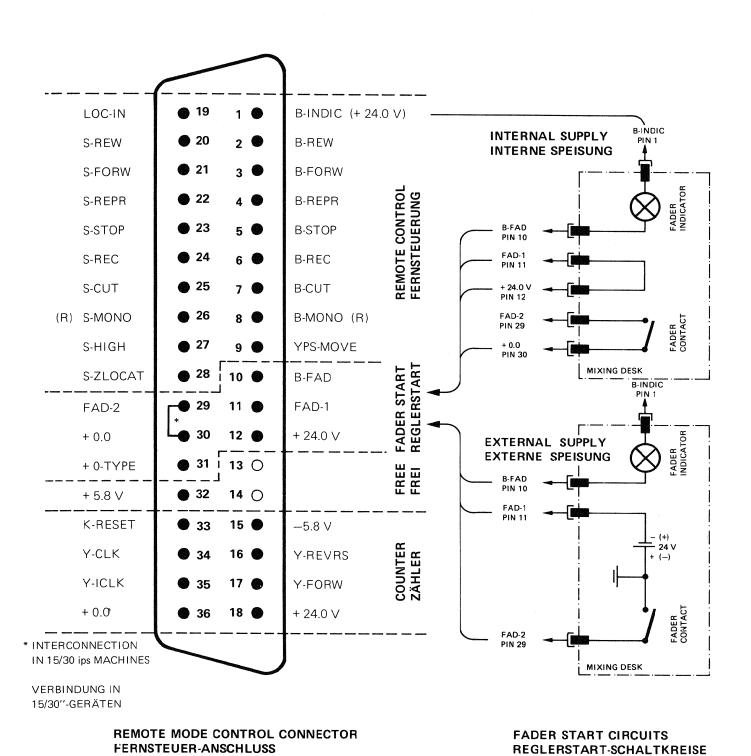

REMOTE MODE CONTROL

Uebersicht und Funktion der Ein- und Ausgabesignale die für eine Fernsteuerung des Laufwerkes am Anschluss REMOTE MODE CONTROL herausgeführt sind.

Anschluss	Signal	Funktion
1	B-INDIC	+24 V (geschaltet) als Speisung für alle Rückmelde- lampen.
2	B-REW	schaltet auf 0 V bei Rückwickeln.
3	B-FORW	schaltet auf 0 V bei Vorwickeln.
4	B-REPR	schaltet auf 0 V bei Wiedergabe.
5	B-STOP	schaltet auf 0 V bei Stopp.
6	B-REC	schaltet auf 0 V bei Aufnahme.
7	B-CUT	schaltet auf 0 V bei Edit-Betrieb.
8	B-MONO*	schaltet auf 0 V bei Mono-Betrieb.
9	YPS-MOVE	Impulsförmiges Signal (ca. 70 µs \). 16 Impulse pro 19,05 cm Bandablauf (offener Kollektor)
10	B-FAD	schaltet auf 0 V bei Reglerstart-Betrieb. Für Kontrollampe Reglerstart.
11	FAD-1	Löst zusammen mit FAD-2 den Reglerstart aus. 24 VDC, beliebige Polarität.
12	+24.0 V	+24 V Speisung, wird meist angewendet für die Reglerstart-Auslösung bei interner 24 V-Speisung.
13	Y-MOVE-1	schaltet auf 0 V bei Bandbewegung.
14	Y-MOVE-D	schaltet auf 0 V bei Bandbewegung in Rückwärtsrichtung, sowie bei Ueberschreiten von 110 % der gewählten Bandgeschwindigkeit in Vorwärtsrichtung.
15	- 5.8 V	- 5.8 V Speisung.
16	Y-REVRS	schaltet auf 0 V bei Bandbewegung rückwärts.
17	Y-FORW	schaltet auf 0 V bei Bandbewegung vorwärts.
18	+24.0 V	+ 24 V Speisung für externen Zähler.
19	LOC-IN	Freigabeleitung (Rückleitung) für alle externen Taster.
20	S-REW	Tastenleitung Rückwickeln.
21	S-FORW	Tastenleitung Vorwickeln.
22	S-REPR	Tastenleitung Betrieb.

23	S-STOP	Tastenleitung Stopp.
24	S-REC	Tastenleitung Aufnahme.
25	S-CUT	Tastenleitung Edit.
26	S-MONO*	Tastenleitung Mono-Betrieb.
27	Y-MUTE	Signal zur Stummschaltung von Audio-Kanälen (für MCH-Maschinen, TLS 2000).
28	S-ZLOCAT	Bei 0 V, Suchlauf der Maschine auf Zähler-Nullstelle.
29	FAD-2	Löst zusammen mit Fad-l den Reglerstart aus. 24 VDC, beliebige Polarität.
30	+ 0.0	0.0 V (Masse)
31	+ O-TYPE	Nicht verbunden, reservierter Anschluss.
32	+ 5,8 V	+ 5,8 V-Speisung
33	K-RESET	schaltet auf 0 V bei Betätigung der Nullstelltaste des Zählers. Löst bei Schaltung auf 0 V eine Nullsetzung des Zählers aus.
34	Y-CLK	Symmetrisches Rechtecksignal von 2 Hz bei beiden Bandgeschwindigkeiten (offener Kollektor). Invers zu Y-ICLK.
35	Y-ICLK	Invers zu Y-CLK.
36	+ 0.0	0.0 V (Masse)


^{*} Diese Signale sind nur vorhanden, wenn das Laufwerk mit einem Mono/Stereo-Schalter ausgerüstet ist.

Die mit Y-. . . bezeichneten Signale werden durch einen Schalttransistor auf 0 V geschaltet (active low, open collector).

 $I_{max} = 300 \text{ mA}$

 $U_{max} = 28 V$

Im Normalfall muss ein Arbeitswiderstand auf + 24 V vorgesehen werden. Die Höhe des positiven Potentials bei nicht leitendem Transistor ist unbestimmt.

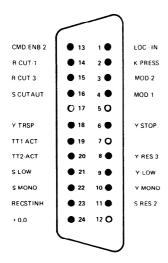

EXTENDED MODE CONTROL

Bild 1.1.-7

1.1.11. Anschluss EXTENDED MODE CONTROL (Bild 1.1.-7)

Durch Einsetzen (kurzgeschlossen) oder Entfernen (offen) von galvanischen Verbindungen am EXTENDED MODE CONTROL Anschluss können verschiedene Funktionsarten der Tonbandmaschine programmiert werden.

Nachstehende Tabelle gibt Auskunft über die Programmiermöglichkeiten:

Anschlusspunkte	kurzgeschlossen	offen
1 - 13	Alle Tastenfunktionen können ausgeführt wer- den.	Tastenfunktionen sind ausser Betrieb. Letzte eingetastete Fkt. bleibt erhalten.
6 - 18	Bandstopp mit Transpa- rentband wirksam.	Bandstopp mit Transpa- rent band <u>nicht</u> möglich.
9 - 21	Bandgeschwindigkeits- Umschaltung möglich.	Nur hohe Bandgeschwin- digkeit (38 cm/s). Keine Umschaltung auf niedere Bandgeschwin- digkeit möglich.
10 - 22	Mono/Stereo-Umschaltung möglich	Mono/Stereo Umschaltung blockiert. Letzter gewählter Zu- stand bleibt erhalten.

Der Stecker EXTENDED MODE CONTROL ist mit Ein- und Ausgängen belegt welche im Zusammenhang mit einem Automatikbetrieb benötigt werden. Bei nicht automatisiertem Betrieb ist ein Blindstecker mit den nötigen Kurzverbindungen (gemäss obiger Tabelle) vorzusehen.

Uebersicht und Funktion der Signale an den Ein- und Ausgängen des EXTENDED MODE CONTROL - Anschlusses.


Anschluss	Signal	Funktion	
1	LOC-IN	Freigabeleitung für alle internen und externen Tastenfunktionen.	
2	K-PRESS	Schaltet bei Aufnahme- oder Wiedergabebetrieb auf 0 V.	
3	MOD-2**	Signal des Modulationswächters, Kanal 2 bei Stereo, Schalttransistor mit offenem Kollektor schaltet bei Modulation auf 0 V.	
4	MOD-1**	Signal des Modulationswächters, Kanal l bei Stero oder Mono, Schalttransistor mit offenem Kollektor schaltet bei Modulation auf 0 V.	
5	leer		
6	Y-STOP	Löst Stoppfunktion aus, wenn das Signal auf 0 V geschaltet wird.	
7	leer		
8	Y-RES3	Reserveausgang, offener Kollektor nicht programmiert (PROM DEC 2, Print 1.081.390).	
9	Y-LOW	Maschine schaltet auf langsame Bandgeschwindigkeit bei Schluss auf 0.0 V.	
10	Y-MONO	Schaltet auf Mono bei Schluss auf 0.0 V.	
11	S-RES2	Reserveeingang auf PROM DEC 1 nicht programmiert (Print 1.081.390).	
12	leer		
13	CMD.ENB2	Freigabeleitung für die Tasten. Potential ist 0 V ausgenommen im Reglerstart-Betrieb des Laufwerkes.	
14	R-CUT-1	Anschlüsse des Edit-Reglers.	
15	R-CUT-3	Die Stellung des Edit-Reglers kann extern beein- flusst werden.	
16	S-CUTAUT	Schaltsignal für Umschaltung von Hand-Edit - auf automatischen Edit-Betrieb. Gegenpol: LOC-IN.	
17	leer		
18	Y-TRSP	Ausgang der optischen Lichtschranke. Schaltet bei Lichtdurchtritt (Transparentband, ausgelaufenes Band) auf 0 V.	


19	TT1-ACT	Stellungssignal der linken Bandzugwaage. In Betriebsstellung O V. In Endstellung offen (ca.15 V)
20	TT2-ACT	Stellungssignal der rechten Bandzugwaage. In Betriebsstellung O V. In Endstellung offen (ca.15 V)
21	S-LOW	Ausgang des internen Geschwindigkeitswahlschalters. O V bei Wahl der kleinen Bandgeschwindigkeit.
22	S-MONO	Ausgang des internen Mono/Stereo-Schalters (Jmpuls-schalter). O V bei Mono.
23	RECSTINH	Master-Safe-Signal. Blockiert den Start in Aufnahme- funktion bei Schluss auf 0 V.
24	+0.0	+0.0 V

^{**} Diese Signale sind nur vorhanden, wenn das Laufwerk mit einem Modulationswächter bestückt ist.

1.1.12. Anschluss CAPSTAN SPEED CONTROL

Der 14-pol-Steckanschluss CAPSTAN SPEED CONTROL ermöglicht den Anschluss von externen Tonmotor-Nachsteuerschaltungen. Für die Steckerbelegung, siehe Bild 1.1.-8.

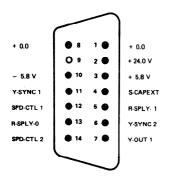

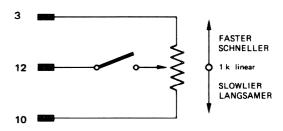

CAPSTAN SPEED CONTROL

Bild 1.1.-8

Am Anschluss CAPSTAN SPEED CONTROL sind die Ein- und Ausgänge zu finden, welche für eine externe Nachsteuerung des Tonmotors verwendet werden.

Anschluss	Signal	Funktion	
1	+ 0.0	0.0 V (Masse)	
2	+24.0 V	+24 V Speisung	
3	+ 5.8 V	+ 5.8 V Speisung	
4	leer	Reserviert für S-CAPEXT. Nur bei Print 1.081.376 (Quarz-Steuerung) vorhanden. Schluss auf 0 V schaltet von Quarz-Referenz auf VCO-Referenz.	
5	R-SPLY-1	+ 11.0 V, Speisung des Reglers für die Einstellung † 7 Halbtöne. Gültig für Print 1.080.374; 1.081.376	
	(YAN-M3-1)	mit VCO-Zusatz. + 0.5 V (Diodenspannung) benötigt zur temperatur- kompensierten Nachsteuerung bei 1.080.376.	
6	leer	Reserviert für Y-SYNC-2 bei Print 1.081.376.	
7	Y-OUT1	Normierte Tachofrequenz: 800 Hz bei Nominalgeschwindigkeit. 1.081.376: Symm. Rechtecksignal 20 V. Schalttransistor mit 10 kohm Kollektorwiderstand.	
	(YAC3-1)	1.080.376: Symm. Rechtecksignal 20 V. $z_q = 10$ kohm in Serie mit 10 nF. 1.080.374: Symm. Rechtecksignal 11 V. $R_q = 22$ kohm.	
8	+ 0.0	0.0 V (Masse)	
9	leer	Reserviert für Y-TACHO-D. Tachofrequenz ohne Teilung nur bei Print 1.081.376.	

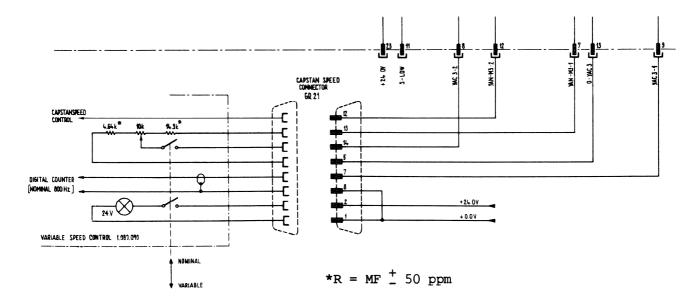


Bild 1.1.-10

10	- 5.8 V	- 5.8 V Speisung
11	leer	Reserviert für Y-SYNCl. 0 V bei Synchronlauf des Capstan-Motors.
12	SPD-CTLl (YAN-M3-2)	Nachsteuereingang ± 3% für ± 5 V. R _i > 2 kohm.
13	R-SPLY-0 (0-YAC3)	0.0 V
14	SPD-CTL2 (YAC3-2)	0.0 V bei Print 1.080.376. Nachsteuerspannung 7.5 V + 1.5 V für + 7 Halbtöne bei Print 1.080.374

Nachsteuerschaltung ± 3% mit Potentiometer:

Gemäss Bild 1.1.-9 ein lineares Potentiometer, Wert 1 kohm anschliessen. Diese Schaltung ermöglicht eine Geschwindigkeits-Regelung von ca. $^{\pm}$ 3%. Zur Erzielung einer besseren Auflösung ist die Anwendung eines 10:1 Potentiometers empfohlen.

Die Nachsteuerung ist möglich mit den Tonmotor-Steuerprints 1.080.374 und 1.080.376.

Nachsteuerschaltung + 7 Halbtöne mit Potentiometer:

Gemäss Bild 1.1.-10 ein lineares Potentiometer, Wert 10 kohm, mit Widerständen 4.64 kohm und 14.3 kohm in Serie anschliessen. Diese Schaltung ermöglicht eine Geschwindigkeits-Regelung von $^{\pm}$ 7 Halbtönen. Zur Erzielung einer besseren Auflösung ist auch hier die Anwendung eines 10:1 Potentiometers empfohlen.

Die Nachsteuerung ist nur möglich mit dem Tonmotor-Steuerprint 1.080.374.

1.1.13. Papierkorbbetrieb

Umstecken des Verbindungssteckers auf der Wickelmotor-Steckkarte 1.080.383 (siehe Schaltbild und Belegungsplan) ermöglicht den Papierkorbbetrieb der Tonbandmaschine.

Durch Drücken der Stopptaste während dem Rückspulen im Papierkorbbetrieb wird der linke Wickelmotor gebremst.

Laufwerk

2.1. Allgemeines

Ein extrem verwindungsfreies Leichtmetallguss-Chassis ist Träger und Verbindungselement der Laufwerkgruppen. Die starre Einheit der Antriebselemente, der Bandführungen und des Kopfträgeres garantiert eine hohe Konstanz der Laufwerkeigenschaften auch bei starker Dauerbelastung.

2.2. Ausbau der Baugruppen

Anmerkung: Vor Beginn der Service-Arbeiten ist das Gerät von der Netzspannung zu trennen (Netzkabel ausziehen).

Notwendige Werkzeuge: Innensechskant-Schlüsselsatz 1.27 mm bis

6 mm

Schraubenzieher

2.2.1. Abdeckbleche des Laufwerkes abnehmen:

hinteres Abdeckblech:

- 5 Schrauben lösen, hinten anheben und nach hinten ausf**a**hren.

vorderes Abdeckblech:

- 2 Schrauben oben, 2 Schrauben vorne lösen.
- Abdeckblech über die Bedienungsknöpfe anheben und nach vorne ausfahren.

2.2.2. Tonmotor ausbauen

- Mehrfachstecker lösen.
- 4 Schrauben von unten lösen.
- Tonmotor vorsichtig nach unten ausfahren.

2.2.3. Wickelmotoren mit Bremsaggregat ausbauen

- 2 Mehrfachstecker lösen
- 4 Schrauben von oben lösen.
- Wickelmotor vorsichtig nach oben ausfahren.

2.2.4. Kopfträger ausbauen

- Steckbare Andruckrolle nach oben abziehen.
- 3 Schrauben von oben lösen (es ist nicht nötig, diese Schrauben zu entfernen).
- Kopfträger vorsichtig nach oben ausfahren und nicht an der Tonmotorachse anschlagen.

Den Kopfträger nicht umdrehen, sonst fallen die Befestigungsschrauben heraus.

2.2.5. Andruck-Aggregat ausbauen

- Kopfträger zuerst ausbauen (siehe 2.2.4.).
- 3 Schrauben von oben lösen
- Andruckaggregat vorsichtig ausfahren und den Mehrfachstecker lösen.

2.2.6. Abhebe-Aggregat ausbauen

- Kopfträger zuerst ausbauen (siehe 2.2.4.)
- 3 Schrauben von oben lösen
- Abhebeaggregat vorsichtig nach oben ausfahren und den Mehrfachstecker lösen.

2.2.7. Federdämpfungselemente ausbauen

- Rollenteller der Bandzugwaage ausbauen, 1 Schraube lösen.
- Kupplung zum Federgestänge lösen (2 Schrauben).
- Dämpfungselement ausbauen, 3 Schrauben lösen.
- Dämpfungselement (vorsichtig) drehen und den Sprengring an der Kupplung entfernen.
- Federdämpfungselemente ausfahren.

2.2.8. Bandzugwaagen ausbauen

- Rollenteller der Bandzugwaage ausbauen, 1 Schraube lösen.
- Federdämpfungselement ausbauen (siehe 2.2.7.).
- Mehrfachstecker lösen.
- 3 Schrauben von oben lösen.
- Bandzugwaage vorsichtig nach oben ausfahren.

2.2.9. Wirbelstrombremse ausbauen

- Mehrfachstecker lösen.
- 2 Schrauben lösen.
- Wirbelstrombremse vorsichtig ausfahren.

2.2.10. Linke Bandumlenkrolie ausbauen

- Bandeinlegesperre abschrauben (1 Schraube)
- Wirbelstrombremse ausbauen (siehe 2.2.9.)
- Kontermutter an der Schwungmassenachse lösen.
- Rollendeckel senkrecht nach oben abziehen.
- Bandumlenkrolle ausbauen, 1 Schraube lösen.
- Lagerflansch ausbauen, 3 Schrauben lösen.

2.2.11. Rechte Bandumlenkrolle (Bandbewegungs-Senor) ausbauen

- Deckel senkrecht nach oben abziehen.
- Bandumlenkrolle ausbauen, 1 Schraube lösen.
- Mehrfachstecker von unten lösen.
- 3 Schrauben von oben lösen.
- Bandumlenkrolle vorsichtig nach oben ausfahren.

2.2.12. Drucktastenaggregat ausbauen

- Mehrfachstecker lösen.
- 2 Schrauben von oben lösen.
- Drucktastenaggregat vorsichtig nach oben ausfahren.

2.2.13. Zähler ausbauen

- Drucktastenaggregat zuerst ausbauen (siehe 2.2.12.)
- Mehrfachstecker lösen.
- 2 Schrauben von unten lösen.
- Zähler vorsichtig nach vorne ausfahren.

2.2.14. Netz- und Geschwindigkeitsschalter ausbauen

- Mehrfachsteckverbindungen lösen.
- 3 Schrauben von oben lösen.
- Steuer-Einheit hinunterklappen.
- 2 Schrauben von unten lösen.
- Schalter vorsichtig nach vorne ausfahren.

2.2.15. EDIT-Regler (für variables Umspulen) ausbauen

- Mehrfachstecker lösen.
- 2 Schrauben von oben lösen.
- Regler vorsichtig nach vorne ausfahren.

2.2.16. Netz-Einheit ausbauen

- 2 Mehrfachstecker von der Geräterückwand lösen.
- 2 Mehrfachstecker auf Sicherungsseite lösen.
- Netz-Einheit von unten halten
- 4 Schrauben von ohen lösen.

2.2.17. Bandwaagenendschalter ausbauen (links, rechts)

- Mehrfachstecker lösen.
- 2 Schrauben lösen.
- Steckkarte seitwärts entfernen.

2.3. Allgemeine Abkürzungen

Für alle Bezeichnungen und Abkürzungen sind die englischen Ausdrücke verbindlich.

2.3.1. Signal-Abkürzungen

Y Signal
BI Binār
PS Impuls
AC Wechsel
DC Gleich
AN Analog

2.3.2. Signal-Namen

ACCEL ACCELERATE
ACT ACTIV
B BULB
BIAS
BLIFT BRAKE LIFT

BRAKE BRAKE

CAPEXT CAPSTAN EXTERN

CAUT CUTAUT CMD COMMAND CUT CUTTER CLK CLOCK CTRL CONTROL DIR DIRECTION ENB ENABLE END END **ERAS** ERASE F FUSE FAD FADER FFFLIP-FLOP FLASH FLASH FL FILTER FORW FORWARD G GATE GND GROUND ΗI HIGH

ICLK INVERSE CLOCK
INDIC INDICATOR
INIT INITIALISATION
IRES INVERSE RESERVED

K COIL
KEY CODING
LO LOW
LOAD LOAD

LOC IN LOCAL INPUT

M MOTOR

MAINS MAINS

MOD MODULATION

MOVE MOVE PRESS PRESSURE

QP PHOTO-TRANSISTOR
QPWR POWER- TRANSISTOR

REC RECORD

RECSTINH RECORD START INHIBIT

REFLEX
REM REMOTE
REPR REPRODUCE
RES RESERVED
RESET RESET
REVERS REVERSE
REW REWIND


RP PHOTO-RESISTOR

S SWITCH
SCREEN SCREEN
SPD SPEED
STOP STOP

T TRANSFORMER

TACHO TACHO TACHO TAPE LIFT TRSP TRANSPARENT TT TAPE TENSION

Beispiel für eine Signal-Bezeichnung:

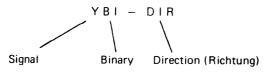

oder "Binäres Richtungssignal"

2.3.3. Transistor-Anschlüsse


Q-1 EMITTER Emitter
Q-2 BASE Basis
Q-3 COLLECTOR Kollektor

2.3.4. Drahtfarben

0	blk	schwarz
1	brn	braun
2	red	rot
3	org	orange
4	yel	gelb
5	grn	grün
6	blu	blau
7	vio	violett
8	gry	grau
9	wht	weiss
-	unc	farblos

2.3.5. Micro-Switches-Anschlüsse

1	COMMON	Gemeinsamer Anschluss
2	CLOSED	Ruhekontakt
3	OPEN	Arbeitskontakt

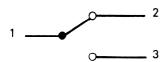

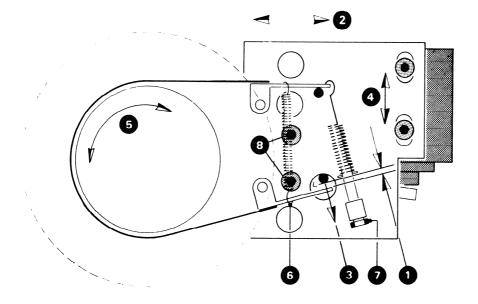


Bild 2.4.-1

2.4. Mechanische Laufwerk-Einstellungen

Vor den mechanischen und elektrischen Einstellungen sind die Speisespannungen zu kontrollieren.

erforderliche Messgeräte: Federwaage oder Kontaktor 0 - 500 gr Federwaage oder Kontaktor 0 - 2500 gr

Leerspule, Kern; Bandstück oder Schnur mit einer kleinen Schlaufe an einem Ende, Länge 2 bis 3 m.


2.4.1. Mechanische Bremsen (Bild 2.4.-1)

Die Bremsung der Wickelmassen erfolgt bei normalem Betrieb vornehmlich durch die geregelte Gleichstrombremsung der Wickelmotoren. Beim Ausfall der Netzspannung treten die mechanischen Servo-Bremsen in Aktion. Diese Bremsen wirken auch bei Bandstillstand, bzw. beim Betätigen der Bandwickel von Hand. Es ist daher wesentlich, dass die Bremsmomente richtig eingestellt sind.

Einstellung der mechanischen Bremsen:


- Das Spiel 1 zwischen Bremshebel und Abhebe-Bolzen soll in Ruhelage 1 mm bis 1,5 mm betragen. Zum Einstellen ist die Trägerplatte zu lösen (Schrauben 3) und in seitlicher Richtung 2 zu verschieben.
- 2. Der Hub 3 des Abhebe-Bolzens soll 4 mm betragen. Durch Andrücken des Magnet-Ankers von Hand, kann dieser Hub kontrolliert werden. Zur Hub-Einstellung wird der Bremsmagnet 4 verschoben. Bei abgehobenem Bremsband muss der Wickelmotor frei ohne jede Bremsung drehen.
- 3. Das richtige Funktionieren der Bremse kann durch kurzes Vor- und Zurückdrehen des Wickeladapters 5 kontrolliert werden. Dabei sollen beide
 Bremshebel wechselseitig an den Anschlag-, bzw. den Abhebe-Bolzen schlagen
 (schnappendes Geräusch).

Punkt Step 4

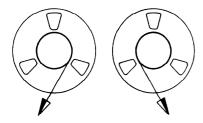

Aufwickel-Richtung (schwache Bremsung)

Punkt Step 5

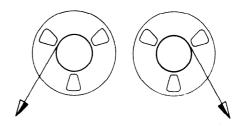

Abwickel-Richtung (starke Bremsung)

Bild 2.4.-2

linke Spule		rechte Spule	
Aufwickel- Richtung CW	Abwickel- Richtung CCW	Abwickel- Richtung	Aufwickel- Richtung
∠ 60 p	200 p	200 p	< 60 p


Tabelle 2.4.-3

4. Bremszug-Einstellung in Aufwickel-Richtung (schwache Bremsung:)
Leerspule mit 2 - 3 m Band oder Schnur in Gegenbetriebslage auf Bandadapter auflegen.

Federwaage (0 - 500 gr) am Bandanfang einhängen und zur Messung kontinuierlich vorziehen. Durch Umhängen der Feder 6 wird der in Tabelle 2.4.-3 angegebene Bremszug eingestellt.

5. Bremszug-Einstellung in Abwickel-Richtung (starke Bremsung):
Leerspule mit 2 - 3 m Band oder Schnur in Betriebslage auf Bandadapter legen.
Federwaage (0 - 500 gr) am Bandanfang einhängen und zur Messung kontinuierlich vorziehen. Mit Schraube wird der in Tabelle 2.4.-3 angegebene Bremszug eingestellt.

Nach der Justierung des Federzuges soll der Haken am Ende der Feder horizontal stehen, siehe Bild 2.4.-1.

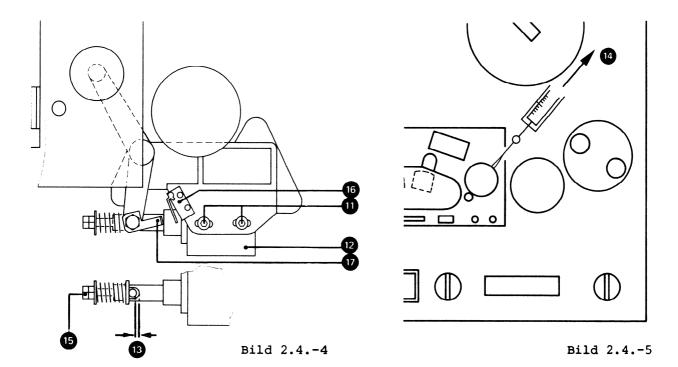


2.4.2. Andruck-Aggregat

Das Andruck-Aggregat besitzt den Andruckarm mit Andruckrolle, welche mit einem Elektromagneten aktiviert werden. In Aufnahme- oder Wiedergabe-Betrieb drückt die Andruckrolle das Band an die Tonmotorachse. In den andern Betriebsarten bleibt der Andruckarm in Ruhestellung (Andruckmagnet abgefallen)

Einstellung

- 1. Endschalter-Lichtschranke abdecken, Taste PLAY drücken, Die beiden Befestigungsschrauben 11 des Andruckmagneten lösen. Bild 2.4.-4 Kontrollieren ob der Anker des Andruckmagneten 12 voll eingefahren ist und am Anschlag steht. Durch seitliches Verschieben des Andruck-Magneten das Spiel 13 zwischen Magnetanker und Bolzen auf 0,3 bis 0,5 mm einstellen, so dass nur die Federspannung wirkt. Befestigungsschrauben 11 wieder festziehen. Zur Kontrolle, Andruckrolle von Hand gegen die Tonwelle drücken und wechselweise die Tasten PLAY und STOP betätigen. Dabei muss in Stellung PLAY das Spiel 13 sichtbar sein.
- 2. An der Andruck-Rollachse Federwaage (0 2,5 kg) einhängen (siehe Bild 2.4.-5). Taste PLAY drücken und Andruckkraft messen. Die Andruckraft soll im Moment des Abhebens der Andruckrolle von der Tonwelle 1,2 bis 1,5 kp. betragen. Die Justierung erfolgt mit der Sechskantmutter sam Magnetanker.
- 3. Einstellung des Mikro-Schalters 16 .
 Andruckrolle von Hand gegen die Tonwelle drücken, dabei muss der Mikro-Schalter hörbar umschalten bei einem Abstand von ca. 1 mm zwischen Andruckrolle und Tonmotorachse. Der Schaltpunkt kann durch justieren der abgewinkelten Kontaktvorrichtung 17 auf dem Andruckarm eingestellt werden. Abdeckung auf Endschalter-Lichtschranke entfernen.

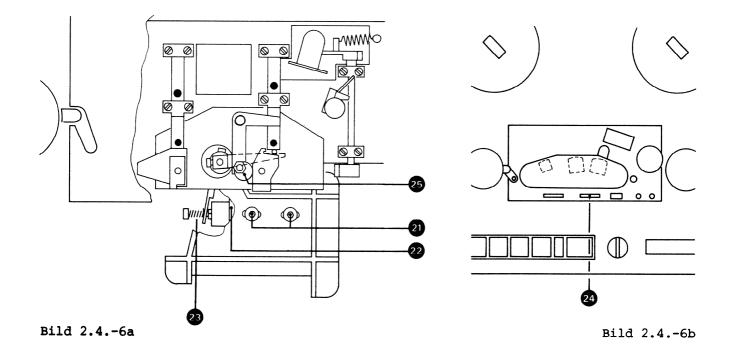

2.4.3. Abhebe-Aggregat

Während den Umspulvorgängen wird das Band mittels den Abhebebolzen von den Tonköpfen entfernt. Der Abhebemagnet betätigt in dieser Phase die Abhebebolzen. Durch Ausschwenken des Mithörhebels kann der Abstand des Bandes zum Wiedergabekopf verkleinert werden. Dadurch wird das Mithören während des Umspulens erleichtert.

Einstellung Bilder 2.4.-6a und 2.4.-6b

1. Endschalter-Lichtschranke abdecken.

Taste STOP dann Taste EDIT drücken.

EDIT-Regler leicht aus der Nullstellung drehen. Die beiden Befestigungsschrauben 21 des Abhebemagneten 22 lösen. Kontrollieren ob der Anker des Abhebemagneten voll eingefahren ist und am Anschlag steht. Durch seitliches Verschieben des Abhebemagneten den Federweg der Feder 23 auf dem Magnetanker um ca. 0,3 bis 0,5 mm zusammendrücken.

Befestigungsschrauben 21 wieder festziehen.

Zur Kontrolle wechselweise die Tasten STOP und EDIT betätigen. Dabei muss in Stellung EDIT der eingestellte Federweg sichtbar sein.

2. Durch Betätigen des Mithörhebels 2 wird das Band an den Wiedergabekopf gebracht. Durch Verdrehen der Exzenterscheibe 2 am Abhebemechanismus kann die Auslenkung des Bandes eingestellt werden. Die Exzenterscheibe ist vom Werk auf maximale Auslenkung eingestellt. Mit einem Innensechskantschlüssel (3 mm) kann die Einstellung der Exzenterscheibe erfolgen. Abdeckung an Endschalter-Lichtschranke entfernen.

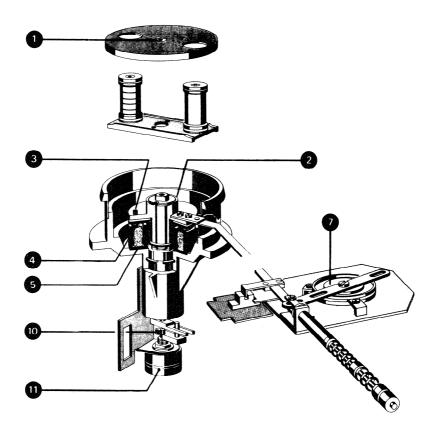


Bild 2.4.-7

2.4.4. Bandzugwaage

Während den verschiedenen Funktionszuständen wird der Bandzug durch die Auslenkung der Bandzugwaagen und die eingestellte Referenzspannung bestimmt. Der Drehwinkel des Rollentellers wird durch ein mechanisch gekuppeltes Präzisions-Potentiometer in in ein analoges elektrisches Signal umgewandelt. Die erforderliche Rückstellkraft der Bandzugwaage wird durch ein Federsystem bewirkt, das zur Erzielung einer annähernd logarithmischen Bandzugkurve 2 verschieden starke Druckfedern enthält.


Ein Scheiben-Dämpfungselement verhindert mechanische Schwingungen des Bandzugwaagensystems.

Damit sich eine gewählte Schnittstelle nicht durch Pendelbewegungen der Bandzugwaagen verschiebt, werden diese in der Funktion EDIT durch eingebaute Magnete 5 blockiert.

Mechanische Einstellung der Bandzugwaagen Bild 2.4.-7

- 1. Die Senkschraube 1 lösen und den Rollenteller abheben.

 Den Hebelflansch 2 von Hand niederdrücken und die drei Stiftschrauben 3 im Uhrzeigersinn vorsichtig drehen bis die Ankerscheibe 4 gleichmässig auf der Magnetglocke 5 aufliegt.
 - Die drei Stiftschrauben 3 wieder je um 1/5 Drehung im Gegenuhrzeigersinn lösen, damit sich ein Luftspalt von 0,15 bis 0,2 mm zwischen Ankerscheibe und Magnetglocke ergibt.
 - Gerät einschalten und durch wechselweises Drücken der Tasten STOP und EDIT das korrekte Blockieren und Lüften der Magnete prüfen.
 - Die Stiftschrauben 3 sparsam mit Sicherungslack blockieren.
 Rollenteller wieder montieren und die Kontrolle EDIT-STOP wiederholen.

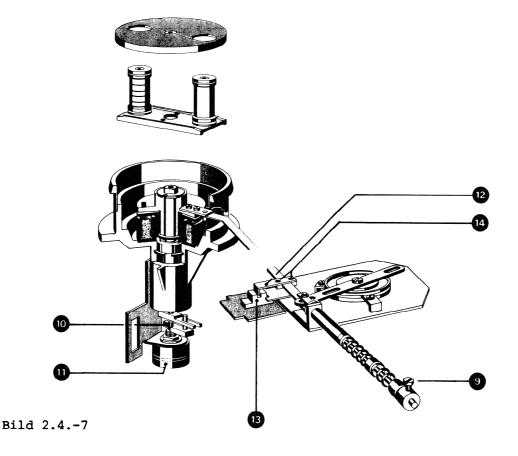

- 2. Den Stellring 9 am Federelement so einstellen, dass sich die Rückzugstange aus jeder Stellung der Bandzugwaage kontinuierlich und ohne zu prellen in die Ruheposition bewegt.
- 4. In Ruhestellung der Bandzugwaagen muss die vordere Kante der Schaltfahne 12 mit der vorderen Kante des Bandwaagenendschalters 13 bündig eingestellt sein. Eine Justierung der Schaltfahne ist mit den Schrauben 14 möglich.

Wichtig

Das Dämpfungselement darf nicht zerlegt werden, da es mit einem Spezial-Silikonfett gefüllt ist. Durch das unvermeidliche Auslaufen von Silikonfett würde die einwandfreie Funktion des Dämpfungselementes beeinträchtigt.

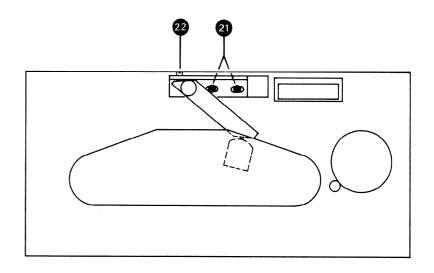


Bild 2.4.-8

2.4.5. Markiervorrichtung

Die Markiervorrichtung erleichtert das Auffinden und Schneiden der gewählten Schnittstelle.

Einstellung Bild 2.4.-8

Mit den Innensechskantschrauben (2 mm) 21 die Markiervorrichtung lösen und soweit verschieben, dass die Schnittmarkierung symmetrisch zum Spalt auf dem Wiedergabekopf zu liegen kommt. Innensechskantschrauben wieder festziehen. Mit der Innensechskantschraube (1.5 mm) 22 kann die Dicke der Schnittmarkierung eingestellt werden.

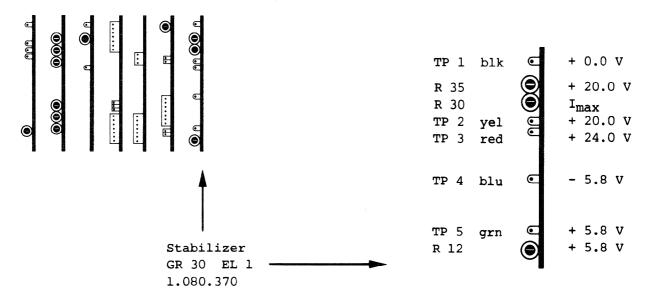


Bild 2.5.-1

2.5. Elektrische Einstellungen

erforderliche Messgeräte:

Universal-Messinstrument (DC), 4 - 5 Ohm Widerstand, 50 - 75 Watt, Federwaage oder Kontaktor 0 - 500 gr, Bandstück mit einer kleinen Schlaufe an einem Ende, Leerspule, volle Spule

2.5.1. Stabilisator (Voltage Regulator) GR 30 EL 1

Vor den elektrischen und mechanischen Einstellungen am Laufwerk sind die Speisespannungen zu kontrollieren und zu justieren.

Die Speisespannungen werden an den Testpunkten 1 bis 5 der Stabilisator-Steck-karte gemessen und an den Trimm-Potentiometern R35 für +20.0 V sowie R12 für +5.8 V / -5.8 V eingestellt.

Am Potentiometer R30 wird die Strombegrenzung der +20~V~/~+24~V-Speisung eingestellt.

Zur Messung ist ein Ampère-Meter (Bereich > 4 A) in Reihe mit einem 4 bis 5 Ohm Widerstand (50 - 75 Watt) an die Sammelschienen +0.0 V und +24.0 V auf der Rückseite des Steckkarten-Chassis anzuschliessen.

Maschine einschalten, Funktion STOP.

Das Potentiometer R30 (I-MAX) so einstellen, dass das Ampère-Meter 4 A anzeigt.

Wichtig

Diese Messung darf nicht an den Steckkarten-Testpunkten vorgenommen werden.

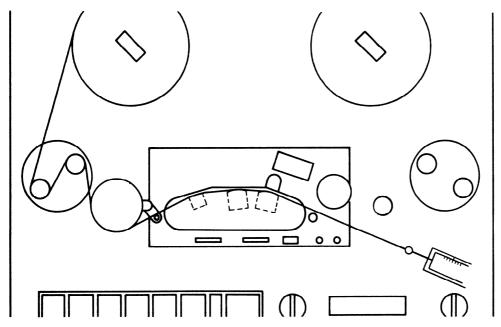


Bild 2.5.-2

Achtung

Die Stabilisierung der +20.0 V und +24.0 V Speisespannung enhält Automatikkreise für die Strombegrenzung und die Abschaltung bei Kurzschluss.

Bei Kurzschluss schaltet die Stabilisierung die Speisespannungen +20.0 V und +24.0 V vollständig ab. Die Speisespannungen bleiben auch dann weiterhin abgeschaltet, nachdem der Kurzschluss entfernt wurde.

Die Stabilisierung arbeitet erst wieder normal, wenn das Gerät mindestens 15 Sekunden ausgeschaltet war.

Ferner erlaubt es die Charakteristik dieser Schutzschaltung nicht, das Gerät über einen Netz-Regeltransformator langsam von 0 V unter Spannung zu setzen.

(Die Einschaltspannung muss mindestens die halbe Netz-Anschlussspannung betragen.)

Bandzug-Einstellungen (2.5.2. - 2.5.4.) GR 30 EL 6

Die Bandzüge der Wickelmotoren werden mit den Einstell-Reglern auf der Steckerkarte Wickelmotor-Steuerung (SPOOLING MOTOR CONTROL) 1.080.383 abgeglichen. Die oberen Einstell-Regler betreffen den linken Wickelmotor (SUPPLY), die unteren den rechten Wickelmotor (TAKE-UP).

Wichtig

Vor Beginn der Bandzug-Einstellungen ist zu kontrollieren, ob die Bandzugwaagen richtig eingestellt sind. (siehe Abschnitt 2.4.4.)

Ferner ist es wichtig, dass die verschiedenen Bandzug-Einstellungen in der aufgeführten Reihenfolge durchgeführt werden, da sie sich gegenseitig beeinflussen.

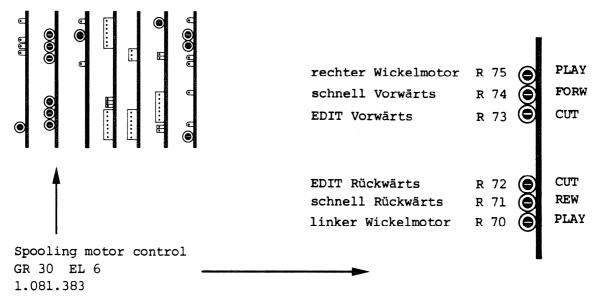


Bild 2.5.-3

2.5.2. Bandzug Wiedergabe

- 1. Bandzug-Einstellung linker Wickelmotor (SUPPLY): Gummiandruckrolle entfernen. Leerspule mit ca. 2-3 m Band auf den linken Wickelteller auflegen. Bandanfang bis zur Capstanwelle einschlaufen und Federwaage (0 . . . 500p) am Bandanfang einhängen (Bild 2.5.-2). Federwaage festhalten und Taste PLAY drücken. Federwaage in Bandlaufrichtung kontinuierlich vorziehen. An R 70 (SUPPLY, TT-PLAY) den Bandzug auf llop einstellen. Es ist dabei ein Mittelwert aus 3 bis 4 Messungen zu finden. Stellung der Bandzugwaage markieren. Gummiandruckrolle wieder montieren.
- 2. Bandzug-Einstellung rechter Wickelmotor (TAKE-UP): Volle Bandspule (10.5") auflegen, Band normal einlegen und vorspulen, bis sich auf der Vorrats- und Aufwickelspule etwa gleich viel Band befindet. Taste PLAY drücken (15"). Sobald sich das Band bewegt, den Andruckarm zurückziehen (ohne die Andruckrolle zu berühren) bis das Band den Kontakt mit der Tonwelle verliert. Bandzug des rechten Wickelmotors an R75 (TAKE-UP, TT-PLAY) so einstellen, dass das Band nach dem Abheben der Andruckrolle langsam zum Stillstand kommt. Durch wiederholtes Kontrollieren ist die Richtigkeit der Einstellung zu prüfen.

2.5.3. Bandzug-Begrenzung, schnelles Umspulen

An den Einstell-Reglern R71 und R74 ist die maximale Belastung des Bandes beim schnellen Umspulen einstellbar; diese ergibt sich beim Start zum schnellen Umspulen (während der Beschleunigungsphase) oder bei der Richtungsänderung während dem schnellen Umspulen.

Bei der Wahl des maximalen Bandzuges ist zu beachten: Eine starke Beschleunigung erfordert einen hohen Spitzen-Bandzug-Wert.

Bei niedriger Beschleunigung und entsprechend besserer Schonung des Bandmaterials, werden zwangsläufig die Reaktionszeiten bei den Umspulfunktionen länger.

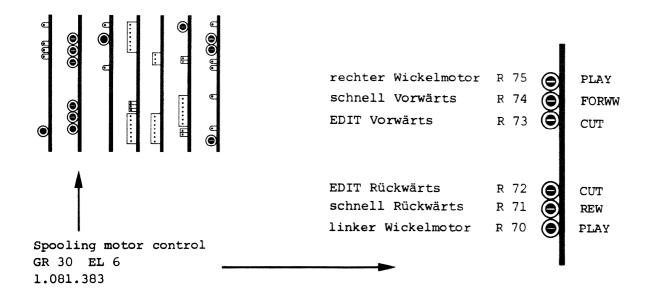


Bild 2.5.-3

Nach der Beschleunigungsphase reduziert sich der Bandzug etwa auf den Wert für Wiedergabe.

- 1. Bandzug-Begrenzung, schnelles Vorspulen (FORW): Leerspule mit ca. 2 - 3 m Band auf den rechten Wickelteller auflegen und das Band durch die rechte Bandzugwaage schlaufen (Bild 2.5.-4). Federwaage (0...500p) am Bandanfang einhängen und festhalten. Taste FORW drücken. Federwaage kontinuierlich vorziehen. An R 74 (TAKE-UP, TT-FORW) den Bandzug auf 200p einstellen. Es ist ein Mittelwert von 3 bis 4 Messungen zu finden. Stellung der Bandzugwaage markieren.
- 2. Bandzug-Begrenzung, schnelles Rückspulen (REW): Leerspule mit ca. 2 - 3 m Band auf den linken Wickelteller auflegen und das Band durch die linke Bandzugwaage schlaufen (Bild 2.5.-4). Federwaage (0...500p) am Bandanfang einhängen und festhalten. Taste REW drücken. Federwaage kontinuierlich vorziehen. An R71 (SUPPLY, TT-REW) den Bandzug auf 200p einstellen (Mittelwert). Stellung der Bandzugwaage markieren.

Kontrolle:

Die Sehne zwischen den beiden Bandzugwaagen-Markierungen (Bandzug Wiedergabe und Bandzugbegrenzung) soll grösser als 15~mm sein. Wird dieser Wert nicht erreicht, muss mit dem Stellring 9~und den Federn korrigiert werden (Bild 2.4.-7).

Achtung:

Nach dem Verstellen des Stellrings 9 müssen die Einstellungen gemäss Kapitel 2.5.2. wiederholt werden.

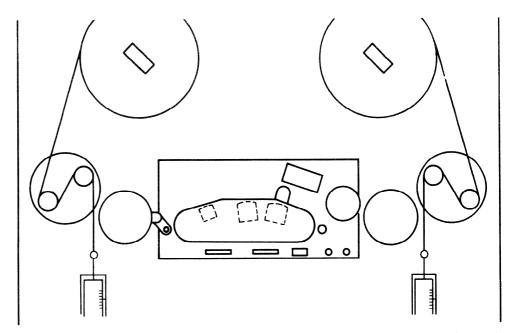


Bild 2.5.-4

2.5.4. Bandzug-Begrenzung EDIT (CUTAUT), Symmetrie:

Betreffend maximalem Bandzug beim handgeregelten Umspulen mit dem Regler EDIT, gelten grundsätzlich dieselben Regeln wie für schnelles Umspulen.

Wichtig

Bevor die Einstellungen des EDIT-Bandzuges ausgeführt werden, muss der Bandzug in PLAY-Funktion richtig eingestellt sein.


- 1. Volle Bandspule (10.5") auflegen und vorspulen, bis sich auf der Vorrats- und Aufwickelspule etwa gleichviel Band befindet.
- 2. Das Band vor dem Aufnahmekopf festhalten. Taste Edit drücken. Edit-Regler an den rechten Anschlag drehen. An R 73 (TAKE-UP, TT-CUT) einstellen, so dass die Bandzugwaage auf der 200p-Markierung steht. Edit-Regler an den linken Anschlag drehen. An R 72 (SUPPLY, TT-CUT) einstellen, so dass die Bandzugwaage auf der 200p-Markierung steht.

2.5.5. Brems-Regelung GR 30 EL 7

Die folgende Einstellung der Bremsregelung basiert auf dem Bandzug für Wiedergabe. Es ist daher wesentlich, dass vor der Einstellung der Bremsregelelektronik die Bandzüge für WIEDERGABE (2.5.2.) richtig eingestellt sind.

Die Bremsregelung tritt in Aktion, wenn aus Stellung Schnelles-Umspulen oder PLAY die Taste STOP gedrückt wird (K-BRAKE). Dabei wird die rechte Bandwaage (T-TT2) als Regelglied (SENSOR) verwendet.

In Abhängigkeit der Bandbewegungsrichtung wird der Wickelmotor der jeweiligen Aufwickelseite in den Stromkreis der Bremsregelelektronik geschaltet.

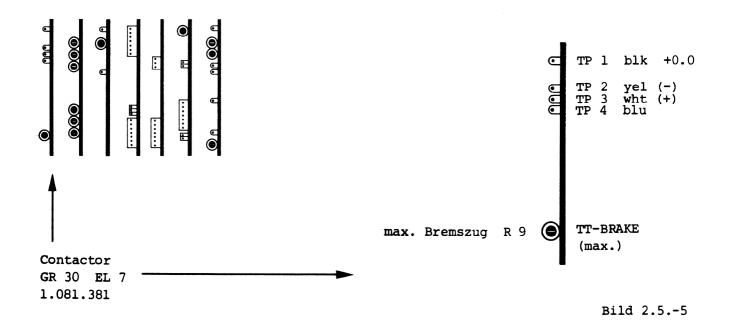

Der bei der Bremsung auftretende Bandzug lässt sich an R9 begrenzen.

(Der Begrenzungspunkt ist abhängig vom Drehwinkel der rechten Bandzugwaage und der an R9 eingestellten Referenzspannung.)

Mit Hilfe eines Universalinstrumentes lässt sich die Bremsspannung nach Bild 2.5.-5 einstellen.

Einstellung

Volle Bandspule auflegen und ca. 10 bis 20 m Band vorspulen. Taste PLAY drücken und die sich dabei ergebende Stellung der rechten Bandwaage markieren. Band abnehmen. Messinstrument an den Testpunkten TP 2 (yel, -) und TP 3 (wht, +) anschliessen (Messbereich ≥ 20V).

Zur Simulierung des Bandlaufes ist der Bandbewegungs-Sensor mit einem Gummiband, welches über die Tonwelle und die rechte Umlenkrolle gelegt wird, anzutreiben.

Kurzzeitig Taste REW oder FORW drücken.

Achtung

Gerät nicht länger als 2 Minuten in Bremsstellung halten. Zum Aufheben der Bremsstellung, rechte Umlenkrolle (Bandbewegungs-Sensor) stoppen.

Rechte Bandzugwaage in die zuvor markierte Stellung drehen. Einstell-Regler R9 auf eine Messinstrument-Anzeige von 1 V einstellen.

Durch Bewegen der rechten Bandwaage kontrollieren, ob das Regelsignal der in Abbildung 2.5.-6 dargestellten Kurve entspricht.

Bei ansprechendem Fotoendschalter (Lichtschranke nicht abgedeckt) und Ruhestellung der Bandzugwaage tritt volle Bremsung für beide Motoren ein, bis die rechte Bandumlenkrolle stillsteht, d.h. YBI-MOVE "O" wird.

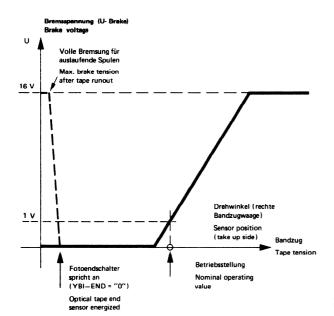


Bild 2.5.-6

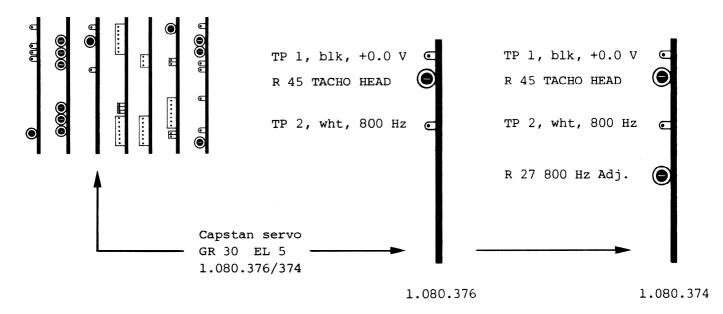


Bild 2.5.-7

Tonmotor Regelung, Abgleich GR 30 EL 5

Die Tonmotor-Einheit enthält zwei um 180 Grad versetzte Abtastköpfe. Diese Anordnung dient zur Kompensation von drehzahlabhängigen Tonhöhenschwankungen von 6.66 bzw. 13.33 Hz, welche durch minimale Exzentrizität oder Teilungsfehler im Nutenraster (verbleibende Ungenauigkeiten innerhalb sehr enger Bearbeitungstoleranzen) hervorgerufen werden können.

Einstellung

Zuerst wird der Abtastkopf auf der Steckerseite eingestellt.
 Beide Nylonschrauben lösen und den Abtastkopf so einstellen, dass ein Luftspalt von 0.5 mm verbleibt. (Ein zu schmaler Luftspalt verursacht mechanische Pfeifstörungen.)
 Den Einstell-Regler R 45 (TACHO HEAD) in die Mittelstellung drehen. An die Ausgänge der Abtastköpfe ein Zweistrahl-Oszilloskop anschliessen.
 (Steckerleiste Capstan Servo 1.081.376 Anschlussstifte 3A/5A bzw 4A/6A)
 Bei 19 cm/s (7.5 ips) Bandgeschwindigkeit soll das Tacho-Signal mindestens
 50 mV effektiv (ca. 150 mV Spitze - Spitze) betragen. Bei zu geringem
 Signal ist der Luftspalt zu verkleinern. Den zweiten Abtastkopf anschliessend auf gleiche Amplitude und identische Phasenlage einstellen.

Wichtig

Das Verhältnis von Tachosignal zu überlagerter Brummspannung soll mindestens 20 dB (10 : 1) betragen.

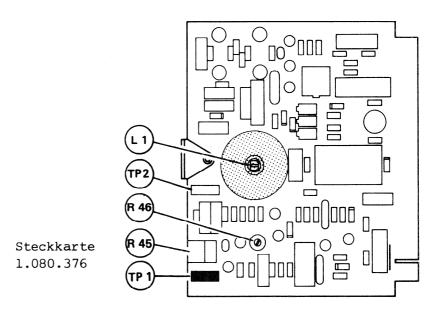


Bild 2.5.-8

Einstellung 1.080.374:

- 2. Volle Spule auflegen und Band einfahren. An den Testpunkten TP 1 (blk, +0,0 V) und TP 2 (wht, 800 Hz) einen Digital-Frequenzzähler anschliessen. Taste PLAY drücken (beliebige Bandgeschwindigkeit). Am Einstell-Regler R 27 justieren bis der Zähler eine Frequenz von 800 Hz ± 0,2 Hz anzeigt.
- 3. Die eingangs erwähnten Tonhöhenschwankungen können mit dem Einstell-Regler R 45 (TACHO HEAD) kompensiert werden (Einstellung bei 7,5 ips Bandgeschwindigkeit vor nehmen.

Wichtig:

Die Kompensation an R 45 ist nur messbar, wenn alle anderen Komponenten im Bandlauf weniger Tonhöhenschwankungen verursachen.

Einstellung 1.080.376:

- 2. Volle Spule auflegen und Band einfahren. An den Testpunkten TP 1 (blk, +0.0 V) und TP 2 (wht, 800 Hz) einen Digital-Frequenzzähler anschliessen. Auf 15 ips Bandgeschwindigkeit schalten und Taste PLAY drücken. Frequenz messen und sich die Anzeige des Zählers merken. Die Diskriminatorspule L l ist auf eine Frequenz von 800 Hz ⁺ 0,2 Hz einzustellen. Der Abgleichkern der Spule L l ist nur zugänglich, wenn die Steckkarte aus dem Rack gezogen ist. Vor dem Herausziehen ist das Gerät auszuschalten.
- 3. Bei weiterhin angeschlossenem Frequenzzähler, Maschine auf 7,5 ips Bandgeschwindigkeit schalten und Taste PLAY drücken, Frequenz messen und sich die Anzeige des Zählers merken.
 - Am Potentiometer R 46 drehen bis die Anzeige ebenfalls 800 Hz 0,2 Hz beträgt.
- 4. Die eingangs erwähnten Tonhöhenschwankungen können mit dem Einstell-Regler R 45 (TACHO HEAD) kompensiert werden (Einstellung bei 7,5 ips Bandgeschwindigkeit vornehmen.

Wichtig:

Die Kompensation an R 45 ist nur messbar, wenn alle anderen Komponenten im Bandlauf weniger Tonhöhenschwankungen verursachen.

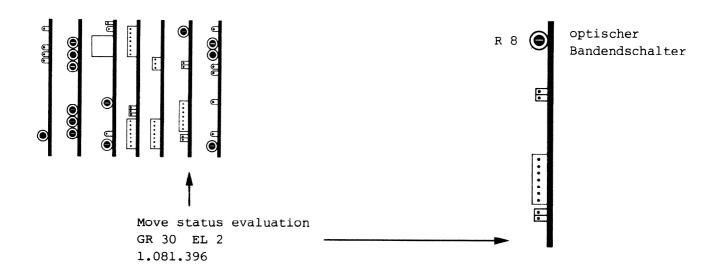


Fig. 2.5.-9

Einstellung des optischen Bandendschalters Fig. 2.5.-9

Die Ansprech-Empfindlichkeit des optischen Bandendendschalters kann mit dem Potentiometer R 8 auf der Steckkarte MOVE STATUS EVALUATION 1.081.396 eingestellt werden. Für das gewünschte Band ist dabei die optimale Einstellung zu finden, so dass bei Transparentband sicher abgeschaltet wird.

2.5. Verdrahtungs-Listen

Bei Geräten mit umfangreicher Elektronik sind Verdrahtungsschaltbilder unübersichtlich und geben Anlass zu Fehlinterpretationen. Deshalb wurde hier die zuverlässigere Methode mit Computer-Verdrahtungslisten gewählt, diese informieren lückenlos über jede Verbindung innerhalb der Laufwerk-Elektronik.

Zur besseren Uebersicht ist die ganze Laufwerk-Steuerung in Gruppen (GR) aufgeteilt. Die einzelnen Gruppen sind wiederum in Elemente(EL) und Punkte (PT) aufgeschlüsselt.

Zudem tragen sämtliche Signale Namen die aus verschiedenen Abkürzungen kombiniert sind und die jeweilige Funktion erkennen lassen (siehe auch Abschnitt 2.3.2.)

2.6.1. Gruppen

Die zentrale Steuer-Einheit (CONTROL UNIT), Gruppe 30 ist in WIRE-WRAP Technik lötfrei verdrahtet. Vom wire-wrap-Panel führen die Verbindungen zu den Weiteren Gruppen des Laufwerkes. Kabel- und Kabelstecker (MOLEX oder AMP) tragen die entsprechende Gruppennummer.

Ueber die Aufteilung gibt die folgende Aufstellung Auskunft:

- 1 Rückwand-Einheit
- 2 Netzteil-Einheit
- 3 Verlängerungskabel vom Netzteil zum Netzschalter
- Geschwindigkeits- und Netzschalter-Einheit
- 5 Geschwindigkeitsschalter, Kabelstecker
- 6 Leistungs-Transistoren und Phasenschieber-Kondensatoren
- 7 Wickelmotor (M 1), links Kabelstecker
- 8 Bremslüft-Magnet, links, Kabelstecker
- 9 Bremslüft-Magnet, rechts, Kabelstecker
- 10 Wickelmotor (M 2), rechts, Kabelstecker
- 11 Bandzugwaage, links, Kabelstecker
- 12 Bandzugwaage, rechts, Kabelstecker
- 13 Optischer Bandsensor, Kabelstecker
- Wirbelstrombremse, Kabelstecker
- 15 Bandbewegungs- und Richtungs-Sensor, Kabelstecker
- 16 Andruck-Einheit, Kabelstecker
- 17 Bandabhebe-Einheit, Kabelstecker
- 18 Tonmotor (M 3), Kabelstecker
- 19 Drucktastensatz, lokal, Kabelstecker

- 20 Bandzähler, lokal, Kabelstecker
- 21 Cutter-Einheit, Kabelstecker
- 22 Bandendsensor, links, Kabelstecker
- 23 Bandendschalter, rechts, Kabelstecker
- 24 Zero Locator
- Speisung vom Netzteil, Kabelstecker
- 26 Audio Basis Print
- 27 Audio Print und Zero Locator
- 28 Audio Print
- 29 Interne Verbindungen
- 30 Steckkarten-Chassis
- 35 Fernsteuerungsstecker CAPSTAN SPEED CONTROL
- 36 Mode Control Connector, Remote; Betriebsstundenzähler, Kabelstecker
- 37 Fernsteuerungsstecker EXTENDED REMOTE CONTROL

2.6.2. Elemente, Punkte

Gruppen die über mehrere Steckkarten oder andere Einheiten verfügen sind in Elemente (EL) aufgeteilt.

Diese Elemente sind die Träger der Anschluss-Punkte (PT). Ueber die Art der Anschlüsse, siehe Abschnitt 2.6.6.

2.6.3. Drahtbeschriftungen

Die wichtigsten Anschlussdrähte der Verkabelung sind beschriftet. Diese Drahtenden tragen zwei Nummern die das Element der jeweiligen Gruppe und den entsprechenden Anschluss-Punkt angeben.

Beispiel:

Phasenschieber-Kondensator des Tonmotors, GR 6, EL 21 Anschlussdraht rot Dieser Draht trägt die Bezeichnung: 21-2 Dies bedeutet, dass der rote Draht am Element 21, Anschluss 2 angelötet ist.

2.6.4. LOCATION PIN LIST

Diese Liste ist nach Gruppen geordnet. Ist die Gruppennummer (siehe auch 2.6.1.) oder die Gruppenbezeichnung bekannt, so können die weiteren Informationen aus dieser Liste bezogen werden.

Ist der Signal-Name bekannt, so ist die SIGNAL WIRE LIST, Abschnitt 2.6.5. zu benutzen.

Die Liste ist in der Reihenfolge der <u>Gruppennummern</u>(GR) von 1 bis 37 aufgeschlüsselt.

Die Gruppennummer (GR) ist am Kopf jeder Spalte zu finden. Im aufsteigendem Sinne sind die Elementnummern (EL) aufgelistet. Den Elementnummern untergeordnet sind die Anschlusspunkte (PT), Signal-Namen und die Drahtfarben entsprechend dem internationalen Farbcode.

Beispiel:

Gruppe:

GR 06

POWER TRANSISTOR

PHASE SHIFT CAPACITORS

Element:

EL 21

CAPSTAN MOTOR CAPACITOR

Anschluss-Type: L (gelötet), siehe auch 2.6.6.

Anschluss-Punkt: 2

 $\frac{\text{Signal-Name:}}{\text{Farbe:}} \frac{\text{C-M3-2}}{2 \text{ (rot)}}$

****	****	*	*	****	*****	****		n¢e.	*	** ***	****	*	*	*	****	
*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	
*	*	*	*	*		*		**	*	*	*	*	*	*		
***	*	*	*	*	***	****	****	*	*	*	****	*	*	*	*	
*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	
*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	* *	*	
****	*	***	*	****	* ****	*		*	*	* **	*	* *	*	*	***	
:	:	:		:												
*	*	**	* *	*	***	本本中本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本	***	****	***	~ * * * *	* * * *	* * * U U	* * * ~ ~	* L O	****	
TITLE:	PROFESSI ******	PROFESSIONAL TAPE TRANSPORT DE/ ************************************	_ = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	RANSPOR ******	T DECK ***	PROFESSIONAL TAPE TRANSPORT DECK *** STUDER A-81 *** *********************************	*** ** **	1.081.010.00	INDEX: 3	· *	A A	DATE OF ORIGIN: DATE OF PROC.:	ORIGIN PROC.	1: 76/	76/12/01 77/07/14	
OPTIONS	OPTIONS IN EFFECT: LOCLIS, SIGLIS	: L0CLI	: (8)	SIGLIS							21	TOTAL GR	GROUPS:	;	88	
											2		PINS:	:	928	
											2	TOTAL UNUSED PINS:	USED	:SNI	200	
											2	MULTIPLE PINS:	PINS		/	
SIGNALS: TOTAL:	TOTAL:	219									98	GROUP NODE	30		*	
	USED:	203									Z	INTER GROUP NODE	OUP NO	30	#	
	CNUSED:	16									I i	DIRECT W	WIRE TO	± 0.1	*	
TOGNOCT	DIAGNOSTICS GENERATED:		2	u 2							T	WIKING NOT COMPUTED	00 10	PUTED	H	
00000	TOTAL OF MEN) <u>*</u>	•												
										2						
AWWWIII.	A	CONTROL OF THE PROPERTY OF THE	000000000000000000000000000000000000000	200000000000000000000000000000000000000		***************************************			WARROWS AND A STATE OF THE STAT	00000			0968668000	\$20000000000		

* * *	04	* *	
*		***************************************	
· 不会,我们的,我们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们		**	
**	PAGE	*	
*	9	*	
*	Œ	*	
*	۵.	*	
*	*	*	
*		*	
*		*	
*		*	
* * *	54	* *	
*	80	* *	
*	77/07/14 * 08:54	*	
*	4	*	
* *	7.1	* *	1/10/10
**	0	*	
*	77	*	ŕ
*		*	
*	*	*	
**	~	* *	
*		*	
*		*	
* *	-	* *	,
**	co	**	3
*	LIST	*	400
*	-	*	(
*		* * -	ç
**		*	`
**		*	Ī
*	z	*	
* * -	Н	* * -	
*	۵.	*	
*		*	,
*		*	2
*	Z	*	;
*	0	**	
*	_	*	2
*	-	*	L
*	-	*	F
**	•	**	,
*	C A I I O N	*	*** FO & GPUILED ***
×	ب	*	>
* *	0	* * *	Ü
*		*	-
* * *		***	0
* *		* *	9
**		* *	4
*	*	-	F
*		****	ŭ
***	œ	***	۲
*	0	**	2
*	-	****	3
* * *	-	*	ç
* *	Ø	* *	011
*		*	TOTAL HOUSE HOUSE TO A TOTAL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF TH
		- 3	- 7

**************************************	**************************************	**************************************
GR: 01 REAR PANEL ASSEMBLY, POWER SECTION ************************************	GR: 02 POWER SUPPLY ASSEMBLY ************************************	GR: O2 (CONTINUATION) POWER SUPPLY ***********************************
EL: 02 GROUND POST, EXTERNAL	EL: 01 POWER INPUT FEED CONNECTOR	EL: 04 (CONTINUATION)
YPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y	YPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y	YPE PT LV SIG.NA
01 1 GND EXT 0	01 1 LINE1 6	1 T-20 1 T-21
EL: 03 GROUND SELECTOR	M 03 1 LINE2 8	1 T-22 1 T-23
E PT LV SIG.NAME COLOR F X Y	M 05 1 GROUND 4/5	1 1 - 2 4
01 1* GROUND 4/ 02 1 GND MAIN 4/	07 1	144
eo •	r BLO	1 T-28 1 T-29
MAIN FUSE, TAPE DECK	IG.NAME COL	1 1-30
	01 3* S-LINE1 2	EL: OS RECTIFIER & CONNECTOR PC CARD
L 02 2 FL-LINEZ 7	03 2 1- 6	TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X
S MAINS FILTER	C 2 2 1-2 0 0 0 0 2 1 - 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	01 1 02 1
YPE PT LV SIG.NAME	07 3 T- 4 08 2* S-LINE2	03 1
Z 01 Z FU-LINEI S	L: 03 SCREEN CHASSIS CONNECTION	L 05 1
02 2* F-LINEZ 02' 2 LINEZ	PE PT LV SIG.NAME COLOR F	
O3 Z GRUUND	LS 01 1 SCREEN 0	1 F-M2
ON FUMER TEED CONNECTOR, MAINS	::	11 1 T-M1 12 16 + 0.0
LV SIG.NAME	YPE PT LV SIG.NAME COLO	14 16 + 0.0
01 1 LINE1 02 1	1 S-LINE1	15 1 F-M3 16 1 T-M2
03 1 LINE2 8 04 1		17 2 +31.0 17 2 +31.0(N)
F 05 1 GROUND 4/5	04 1 1-	18 1
07 1 08 1	06 1 T- 6 07 1 T- 7	20 1 + 5.8 21 1 T-M3
EL: 09 POWER INPUT CONNECTOR	08 1 S-LINEZ 09 1 SCREEN	
YPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y	11 1 1-11	
01 2 FL-LINE1 6 02 2 FL-LINE2 7	13 1 1 - 13	36 1 37 1
NTHU DATE OF THE STATE OF THE S	L 15 1 -15 6 L 16 1 7-16 4 L 17 1 1-17 4	Y 38 1 0-8C2 7 Y 39 1 0-8C2 7 Y 40 1 AC1 6
	19 1 1-18	41 1 ACZ 42 1 0-AC3

*	ო	*	
**		*	
**		*	
*	ш	*	
**	* PAGE	*	
**	<u>-</u>	*	
*	۵.	*	
*		*	
*		*	
*	_	*	
ž		*	
*		*	
*	4	*	
ž	77/07/14 * 08:54	ž	
*	ŏ	ž	
ž	*	ž	
ž	4	×	,
ž	Ξ	ž	10.00
ž	6	*	:
*	7	*	:
ž	, -	ž	•
ž		ž	
**	*	**	
*		*	
*		*	
ž		ž	
÷	-	**	,
*	m	*	3
*	LIST	*	4000
*	H	*	Ġ
*	1	*	ż
*	_	*	č
*		*	•
*	~	*	
*	z L	*	
*	H	*	
*	۵.	*	
*		*	,
*		*	;
*	z	*	
*		*	(
*	0	*	<
*	_	*	5
*		*	5
*	-	*	ŀ
***************************************	N O I F & O	*************************************	*** ** ** *** *** ***
*		*	,
*	ں	*	2
*	0	*	TOTAL PROGRAMMENT PRATE
*		*	•
*	_	*	Ė
*		*	ç
*		*	2
*		*	Š
*	*	*	٠
*		*	Ċ
*	œ	*	4
***	ш	***	-
*	_	* * -	5
*	⊃	*	5
*	~	**	Č
*	U)	***	THE POST OF LAND IN
*		*	ç
*	*	*	٤

	ESSTONAL.		NAMES TON L'ECT	. *** 3100En	* *	×	0.010.180.1	2	9/	10/71/0				
GR: 02 POWER S *****	***** 3UPPLY 5UPPLY	NTINUATI ASSEMBL*****	R: 02 (CONTINUATION) OWER SUPPLY ASSEMBLY ************************************	****	GR: 02 POWER SU ******	(CONTINUATION) SUPPLY ASSEMBLY ************************************	GR: O2 (CONTINUATION) POWER SUPPLY ASSEMBLY ************************************	***		3R: 02 OWER SU	(CONTI PPLY AS *****	GR: 02 (CONTINUATION) POWER SUPPLY ASSEMBLY ************************************	****	***
0		CONTINUATION)	ON)		EL: 08	POWER SWIT	SWITCH FEED, RE	RECEPTACLE		16	CHARGE	PACI	+24.0	÷ (1)
- H	2	SIG.NAME	COLOR F X	; >-	TYPE PT	LV SIG.NAME	ME COLOR F	×		TYPE PT	LV SIG	SIG.NAME COLOR	.0R F X	>
! !		0-AC4 AC3	ω 4 ι]] 				00	Ψ+	.0(0) 9		: : : : :
52 52		AC4 T-24 T-25	" • •		тт 000	1 1 S-LINE2 1 S-LINE1	2 9		ш	EL: 17	CHARGE	CHARGE CAPACITOR,	+24.0	۷ (2)
0.00 0.40		T-26 T-27			EL: 10	FUSE,	>		⊢ 1	TYPE PT	LV SIG	SIG.NAME COLOR	.0R F X	>
ให้เน้	, en , en .	T-28 T-29	22		TYPE PT	100	100	×		01	1 +31 1 + 0	+31.0(0) 9		
58		T-30 T-31	o o		L 01	1 F-M1(0)		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		EL: 18	CHARGE	CAPACITOR,	+ 0.0	>
R 9	- T	+ 0.0(1)				1 T-16	4			E PT		SIG. NAME COLOR	F F	λ
61 62 62			50000		EL: 11	FUSE, TAK	E-UP MOTOR		·	01	2* +10		-	
4 S		-55 -51 -51	ာထဖ		10	1 1			-4		CHARGE		ر ري 0) >
67	·	- M 2(ഗയവ		•	I T-19				YPE	! >	 E C0	OR F X	· >
7.8		+31.0(0)			EL: 12			1 1 1 1	1	1	2* + 0	0.0(3) 0	1	
72		ຕິ			TYPE PT	LV SIG.NAME	ME COLOR F	× !	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	02	-1	9 (0)0		
74		Ü			00		∞ œ		Ш	L: 20	AUDIO E	AUDIO ELECTRONICS	FEED	CONNECTOR
7,4	1 1	- 1 1	0 -				2		-	YPE P	>	NAME CO	×	
78	· • • • •	T-17/18	 -4		140000	H				 	S. S.	91		
80		1	9 9			7 !	K 1	\ ! \ ! \ !	!		1 AC3			
87		-	00		L 01	1 F(- 5.8) 1 T-14	8) 6 6		LL	0.04	1 AC4 1 0-	3 AC1 6		
8 8 9		-10.0(0)	9 9 •		: 14	FUSE, + 5.8	> &		L. L. 1		- 0 -	0-AC2 7 0-AC3 4		
88		(- 5 -15	9 9		TYPE PT	LV SIG.NAME	ME COLOR F	: : : ×	L		1 0-			
91		10.00	σο σ				1	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	:	L: 21	TAPE DE	DECK FEED C	CONNECTOR	
9.6	٠		000		L 02	1 1-12	7 7 7		· F	YPE P	1	NAME C		>
40.	·	ز بن	201			FUSE, +24.0	> 0		ι Σ :	!	1 +31		1	:
•	1000	13	-	2	TYPE PT	LV SIG.NAME	ME COLOR F	 ×	E 11 L		1 +31.00	_		
		0 W	2 20 100	>		1 F(+24.	000	 - -	L LL LI	\$ 00 C	1 10	000		
	_	OTO: NHIE	COLOR 7		70	27-	=							

宋宋·宋宋宋本本本本本本·宋本本·宋本·宋本·宋本·宋本·宋本 · 宋子·宋本 · 宋本 ·	4	本家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家	
***		****	
***	В	***	
****	* P A G E	****	
****	*	****	
****		****	
****	:54	~ * * * ×	
***	77/07/14 * 08:54	***	
****	/14	****	/01
* * * *	7/07	***	76/12/01
***	7	***	7
****	*	****	
****		****	
***	-	****	0
***	ဟ	***	10.0
***		***	1.081.010.00
* * * *	ATION PIN LIST	***	1.0
***	z	***	
***	Ь	***	
***		***	* *
* * * *	z	***	-81
* * * *	0 .	***	ER A
* * * *	-	***	** STUDER A-81 ***
*	₫	*	* *
* * * *	ပ ၀	***	ECK
***	_1	***	RT DECK
***		*****	NSPO
*********	*	***	E TRA
***	œ	***	TAPE
***	0	*****	NAL
***	ı u	****	0188
****	S	***	ROFE
*	*	*	Б

**************************************	GR: 04 TAPE SPEED AND POWER SWITCH ASSEMBLY ************************************	EL: 01 POWER SWITCH FEED, JACK	E PT LV	M 01 1 LINE1 6 M 02 1 LINE2 8 M 04 1 S-LINE2 9 M 04 1 S-LINE2 9 EL: 02 POWER SWITCH, REAR TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y L 01 1 LINE1 6 L 02 1 S-LINE1 2 EL: 03 POWER SWITCH, FRONT TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X L 01 1 LINE2 8 L 03 1 S-LINE2 9 EL: 04 TAPE SPEED SELECTOR SWITCH TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y	L 01 1 + 0.0 0 L 02 1 S-LOW 5
**************************************	GR: 03 EXTENSION CABLE, PWR SUPPLY-MAINS SWITCH ************************************	EL: 01 EXTENSION CABLE, SUPPLY SIDE	PE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y	M 01 LINE1 8 M 02 1 LINE2 8 M 02 1 LINE2 9 M 04 1 S-LINE2 9 M 05 1 S-LINE2 9 F 01 1 LINE1 6 F 02 EXTENSION CABLE, SWITCH SIDE TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y F 01 1 LINE1 8 F 02 1 LINE2 8 M 03 1 S-LINE2 9 F 05 1 S-LINE2 9 F 05 1 S-LINE2 9	
**************************************	GR: 02 (CONTINUATION) POWER SUPPLY ASSEMBLY ************************************	21 (CONTINUATION)	PT LV SIG.NAME COLOR F X Y	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

EL: 05 SPEED SELECTOR FEED, JACK
TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y
F 01 1 + 0.0 0
F 02 1 S-LOW 5
F 03 1

*****	ហ	******	
***************************************	* PAGE	·如果就是我们,我们就是我们的,我们也是我们的,我们也是我们的,我们也是我们的,我们也是我们的,我们的,我们也会会会会会会会会会会,我们的的,我们就是我们的,我们	
******		*****	
*****	/14 * 08:5	******	/01
*****	77/07/14 * 08:54	******	76/12/01
******	*	******	_
*****	ATION PIN LIST	*****	1.081.010.00
******	z	******	Τ.
******	a Z	*******	-81 ***
******	0 1 1	******	* STUDER A-81 ***
******	7 0 0 7	**	T DECK ***
******	*	******	AL TAPE TRANSPORT DECK **
****************	STUDER	*****************	SIONAL TAPI
****	ა *	****	PROFESSIONAL

**************************************	**************************************	**************************************
GR: 05 CONTROL UNIT, SPEED SELECTOR CABLE PLUG ************************************	GR: 06 PWR TRANSISTORS & PHASE SHIFT CAPACITORS ************************************	GR: 06 (CONTINUATION) PWR TRANSISTORS & PHASE SHIFT CAPACITORS ************************************
L: 0	KE-UP MOTOR CAPACITOR, ADD.	: 10 - 5.8 V STABILIZER TRANS
TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y	Ш	V SIG.NAME COLOR F X
10 + 0.0 1 S-LOW	01 2 M2-2 7 02 2 C-M2-2 8	1 0PWR4-1 1 0PWR4-2 8
	DC CHASSIS CONNECTION	1 GPWR4-3 6 Capstan motor control tran
	TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y	TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y
	EL: 04 +24.0 V STABILIZER TRANSISTOR	1 0PWR3-1 1 0PWR3-2
	TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y	03 1 QPWR3-3
	2< +24.0 1 QPWR7-2 1	TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y
	2 +31.0 9	L 01 2 0PWR1-1 2 L 02 2 0PWR1-2 5
	TAKE-UP MOTOR TRANSISTOR PA	L 03 2 QPWR1-3 8
	TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y	EL: 20 TAKE-UP MOTOR CAPACITOR, MAIN
	01 2 QPWR2-1 1 02 2 QPWR2-2 4	YPE PT LV SIG.NAME COLOR F X
	L 03 2 QPWR2-3 9	1 M2-2 7 1 C-M2-2 8
	UPPLY MOTOR CAPACITOR, ADD	: 21 CAPSTAN MOTOR
	YPE PT	
	L 01 2 M1-2 4 L 02 2 C-M1-2 5	L 01 1 T-M3 1
	EL: 08 +20.0 V STABILIZER TRANSISTOR	Trial Cottoners Codes Codes
	T LV SIG.NAME COLOR F X	THE TO STATE
	1 +20.0 3 1 QPWR6-2 6 1@ +24.0 2	! < !
	09 + 5.8 V STABILIZER TRAN	
	TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y	
	1 QPWR5-1 5 1 QPWR5-2 7 1 QPWR5-3 9	
	0.00	

**************************************	**************************************	**************************************
GR: 07 CONTROL UNIT, SUPPLY MOTOR CABLE PLUG ************************************	GR: 08 FEED TO BRAKE LIFT SOLENOID LEFT ************************************	GR: 09 FEED TO BRAKE LIFT SOLENOID RIGHT ************************************
L: 01 SUPPLY MOTOR (M1	NRAKE LIFT SOLENOID, LEFT LV SIG.NAME COLOR F X Y	L: 01 BRAKE LIFT SOLE
F 01 1 M1-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	F 01 10 +24.0 2 F 02 10 K-BLIFT 3	F 01 16 +24.0 2 F 02 1 K-BLIFT 3
**************************************	**************************************	**************************************
GR: 10 CONTROL UNIT, TAKE-UP MOTOR, CABLE PLUG ************************************	GR: 11 FEED TO TAPE TENSION CONTROL LEFT ************************************	FEED TO TAPE TENSION RIGHT ************************** EL: 01 TAPE TENSION CONTROL ASSY, RIGHT TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X 02 1 R + 20.0 03 16 + 0.0 04 1 K - TT 05 1 K - TT 1/2 05 1 K - TT 1/2 06 1 K - TT 1/2 07 1 K - TT 08 1 K - TT 09 1 K - TT 09 1 K - TT 00 1 K - T
**************************************	**************************************	**************************************
GR: 13 FEED TO OPTICAL TAPE SENSOR ************************************	GR: 14 FEED TO EDDY CURRENT BRAKE, CABLE PLUG ************************************	GR: 15 FEED TO TAPE MOVE & DIRECTION SENSOR ************************************
EL: 01 OPTICAL TAPE END SENSOR TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y M 01 1 + RP-TRSP 3 M 02 10 + 0.0 0 M 03 1 - RP-TRSP 8 O4 1 F 05 1 B-TRSP 7	EL: 01 EDDY CURRENT BRAKE CONNECTOR TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y TYPE PT LV BRAKE 9 01 1 K-BRAKE 9 M 03 1@ +24.0 2	EL: 01 TAPE MOVE AND DIR, SENSOR TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y P 01 0

**************************************	GR: 18 CONTROL UNIT, CAPSTAN MOTOR CABLE PLUG ***************	EL: 01 CAPSTAN MOTOR ASSEMBLY	TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y	M 02 1 M3-1 6 M 02 1 M3-2 2 M 03 1 C-M3-2 2 M 05 1 V-AC1 0 M 06 1 V-AC2 0 M 07 1 0-VAC2 0 M 08 1 VAC2-M3 5
**************************************	GR: 17 FEED TO TAPE LIFT ASSEMBLY, CABLE PLUG ************************************	EL: 01 TAPE LIFT ASSEMBLY	TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y	16 +24.0 1 K-TPLIFT
**************************************	GR: 16 FEED TO PRESSURE ROLLER ASSEMBLY ************************************	EL: 01 PRESSURE ROLLER ASSEMBLY	TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y	

**************************************	**************************************	**************************************
GR: 19	GR: 20	GR: 21
H #	□ *	×
EL: 01 COMMAND SWITCHES, LOCAL	EL: 01 TIMER FEED PC-CARD PLUG	EL: 01 CUTTER CONTROL ASSEMBLY
T LV SIG.NAME COLOR F X Y	TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y	T LV SIG.NAME
01 1 B-INDIC 9 02 1 B-CUT 6 03 1 B-CUT 6 04 16 B-REC 5 04 18 B-REPR 4 06 1 B-REPR 4 07 1 B-REPR 2 07 1 B-REPR 4 10 1 S-REPR 4 11 1 S-REPR 4 11 1 S-REPR 5 13 1 S-CUT 6 14 16 + 0.0 0 15 1 LOC-IN 5	P 01 16 - 5.8 6 P 02 16 + 0.0 0 P 03 1 K-RESET 1 P 04 16 +24.0 2 P 05 1 Y-REVRS 4 P 05 1 Y-REVRS 4 P 06 1 Y-REVRS 4 P 07 1 Y-ICLK 5 P 08 1 Y-FORM 6 P 09 16 + 5.8 5 EL: 02 TIMER FEED 11-POLE CIS PLUG TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y N 01 1 Y2-SIGN 5 N 02 1 BCD2**2 1 N 04 1 BCD2**3 4 N 05 1 BCD2**3 4 N 05 1 BCD2**3 4 N 06 1 ZERO-OUT 6 N 07 1 ZERO-OUT 6 N 09 1 DIG10**1 8 N 09 1 DIG10**1 8 N 09 1 DIG10**0 9	01 1 R-CUT-1 5 02 16 +20.0 3 03 1 R-CUT-3 7 04 1 S-CUTAUT 1 05 1 LOC-IN 5
	L: 03 TIME YPE PT LV 	

**************************************	*****	CATOR	
**************************************	GR: 24 CONTROL UNIT, ZERO-LOCATOR ************************************	EL: 01 CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X	WIT 01A 3 + 0.0(6) 0 WIT 02A 3 + 0.0(7) 0 WIT 02A 3 BCD2**0 1 WIT 05A 3 BCD2**1 2 WIT 06A 3 BCD2**3 4 WIT 10A 3 BCD2**3 4 WIT 12A 3 PY-HIGH 4 WIT 12A 3 PY-HIGH 3 WIT 16A 3 PY-FIGH 1 WIT 20A 3 PY-FIGH 1
**************************************	GR: 23 FEED TO TAPE END SENSOR RIGHT ************************************	01 TAPE	P 01 16 + 0.0 0 P 02 1
**************************************	GR: 22 FEED TO TAPE END SENSOR LEFT ************************************	O1 TAPE	P 01 16 + 0.0 0 P 02 1 P 03 16 - 5.8 6 P 04 1 TT1-ACT 3 P 06 1

**************************************	**************************************	**************************************	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	**************************************	**************************************
GR: 25 POWER FEED FROM SUPPLY, CABLE PLUG ************************************	PLUG ******	GR: 26 FEED TO ******	AUDIO BASIS *********	GR: 26 FEED TO AUDIO BASIS BOARD ************************************	GR: 27 FEED TO AUDIO CARD & ZERO-LOCATOR ************************************
1 POWER FEED FRO		EL: 01	WER) FROM SUPPLY	L: 01 CONNEC
PT LV SIG.NAME COLOR F	:	TYPE PT	LV SIG.NAM	E COLOR F X Y	YPE PT LV SIG.NAME C
01 14 +31.0 02 14 +31.0(N)				7 4	01 1 Y-MONO 02 1
04 14 +10.0			1 AC4		
05 1 -10.0 06 10 + 0.0		W 05	1 0-AC1 1 0-AC2	4 /	M 05 1 F 06 1
07 1@ + 0.0 08 1@ + 0.0 1@ + n.x			1 1 0-AC4	m	
1011					-
12 1					
14 1					14 1
17 1 18 1					M 16 1 MOD-2 8
20 1 F-M3 2 20 1 E					-
22 1 T-M2 23 1 F-M1					
24 1 T-M1					
					EL: 02 FEED TO ZERO-LOCATOR
					YPE PT LV S
					01 1 - 5.8 6 02 1 + 5.8 5
					F 03 1 +24.0(1) 2 F 04 1 YPS-MOVE 3
					05 1 Y-HIGH 06 1
					07 1 F 08 1 S-FORW 3
					100,

ևևΣև

**************************************	GR: 29 CONTROL UNIT, INTERNAL CONNECTORS ***** *******************************	EL: 01 CONNECTOR TO AUDIO SECTION	T LV SIG.NAME	F 01 1 Y-MONO 9 F 02 16 - 5.8 6 F 03 1 S-CAPEXT 8 - F 04 1 Y-MOUT 4 F 05 1 SPD-CTL1 9	06 16 + 5.8 07 1 RECSTINH 08 1 MOD-1 09 1 C-MONO	2	17 1 Y F 19 1 Y-LOW 5 F 20 1 Y-MUTE 4 M 21 10 +24.0 2 F 22 10 B-STOP 1 M 23 1 K-PRESS 8 M 24 1 B-MONO 7
**************************************	GR: 27 (CONTINUATION) FEED TO AUDIO CARD & ZERO-LOCATOR CONTROL UNIT, AUDIO BASIS BOARD ************************************	(CONTINUATION) EL: 03 MOD. MONITOR PC CARD	PT LV S	+ 0.0(5) 0 L 17 2 MOD-1 3 + 0.0(7) 0 L 18 2 MOD-2 8 EL: 04 MONO-STEREO SWITCH PC CARD	TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X	1 - 1 0	EL: 08 PILOTTONE AMPLI, PC CARD TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X
**************************************	GR: 27 (CONTI FEED TO AUDIO C. ************************************	EL: 02 (CONTI	P.	M 24 1 + 0 54 1 + 0			

F 12 1 VPS-REC 3 14 1 1 100-2 8 15 1 MOD-2 8 17 1 V-LOW 5 19 1 V-MUTE 4 19 1 Y-RUTE 4 19 23 1 K-PRESS 8 10 23 1 K-PRESS 8 11 1 R-STOR 1 12 1 B-STOR 1 12 1 B-STOR 7	02 CONNECTOR TO ZERO	TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y	01 10 - 5.8 02 10 + 5.8	1 +24.0(1) 1 YPS-MOVE		M 08 1 S-F0RW 3 09 1		133 1	100
TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y L 13 2 +24.0 2 EL: 08 PILOTTONE AMPLI. PC CARD TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y L 09A 2 AC2 7 L 14A 2 0-AC2 7 EL: 11 STABILISATOR PC CARD	PT LV SIG.NAME	1		20 2 0-AC4	TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y	L 01 2 Y-REC 6	EL: 13 JUMPER PAD 13	TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y	01 2 Y-MONO

·,

S-REW S-STOP S-ZLOCAT B-STOP

ΣΣμΣ

PE PT LV SIG.NAME 01A 3 + 0.0 02A 3 + 0.0 03A 3 APWR6-2 04A 3 + 31.0(N) 06A 3 + 41.0(N) 06A 3 APWR7-2 07A 3 APWR7-2 09A 3 + 20.0 10A 3 + 20.0 10A 3 + 24.0 11A 3 + 20.0 12A 3 APWR7-2 22A 3 APWR7-1 22A 3 APWR5-1	GR: 29 (CONTINUATION) CONTROL UNIT, INTERNAL CONNECTORS ************************************	GR: 30 CONTROL UNIT, CARD CHASSIS **********************************	GR: 30 (CONTINUATION) CONTROL UNIT, CARD CHASSIS **********************************
7FE PT LV SIG.NAME COLOR F X TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y TYPE	(CONTINUATION)	01 +24/+20/+6/-6V STABIL, PC	02
23 1 + 0.00(6) 0	PT LV SIG.NAME COLOR F X Y	PT LV SIG.NAME COLOR F X Y	PT LV SIG.NAME COLOR F X
24 i + 0.0(7) 0 WIT 02A 3 + 0.0 WIT 11B 3 WIT	1770 0 4 4 66		110 0
HI	24 1 + 0.0(7)	02A 3 + 0.0	118
044 3		03A 3 RPWR6-2	12A 3N
0.07		04A 3	12B 3
07A 3 QPWR7-2 1 08A 3 QPWR7-2 09A 3 +20.0 11A 3 +24.0 12A 3 +24.0 12A 3 +24.0 12A 3 +24.0 12A 3 Y-RURS 11A 4		06A 3# +31.0	98
08A 3 QPWR7-2 09A 3 +20.0 10A 3 +24.0 12A 3 +24.0 12A 3 +24.0 12A 3 +24.0 12A 3 +24.0 13A 3 Y-MUTE 4 14A 3 QPWR4-2 15A 3 QPWR4-2 15A 3 QPWR4-1 15A 3 QPWR4-2 15A 3 QPWR5-1		07A 3 0PWR7-2	14A 3 Y-ICLK
100 3 +20.0 100 3 +20.0 110 3 +24.0 110 3 +24.0 110 3 +24.0 110 3 +24.0 110 3 +24.0 110 3 +24.0 110 3 +24.0 110 3 +24.0 110 3 1 +24.0 110 3 1 +24.0 110 3 1 +24.0 110 3 1 +24.0 110 3 1 +20.0 110 3 1		08A 3 0PWR7-2	14B 3
11A 3 +24.0 12A 3 +24.0 11A 3 +24.0 11A 3 +24.0 11A 3 -24.0 11A 3 0PWR4-2 8 11A 3 0PWR4-1 1 11A 3 0PWR4-1 1 11A 3 0PWR4-1 1 11A 3 0PWR5-2 8 11A 3 0PWR5-2 7 12A 3 0PWR5-2 7 12A 3 0PWR5-1 5 12B 3 -24.0 12B 3 -25.8 12B 3		10A 3 +20.0	15A 3 Y-REVRS
112A 3 +24.0 2 WT 16A 3N YBI-LOAD 113A 3 Y-MUTE 4 WT 16B 3 Y-CLK 15A 3 QPWR4-2 6 WT 17B 3 Y-CLK 15A 3 QPWR4-2 8 WT 17B 3 Y-CLK 11A 3 Y-CLK 11A 3 Y-CLK 11A 3 Y-CLK 11A 3 Y-CLM 11A 3 Y-CLM 11A 1 YA 3 Y-CLM 11A 3 Y-CLM 11A 1 YA 3 Y-CM YA 3 Y-CM YA 1 YA 1 YA		11A 3	15B 3
138 3 Y-MUILE 4 140 3 QPWR4-2 8 178 3 QPWR4-1 1 186 3 QPWR4-2 8 178 3 QPWR4-1 1 186 3 Y-CLK 187 3 QPWR4-1 1 186 3 Y-CLK 187 3 QPWR4-1 1 188 3 Y-CUM 18		12A 3 +24.0	16A 3N
15A 3 @PWR4-2 8 WT 17B 3 F.C.C. 15A 3 @PWR4-1 1 18A 3 PWR4-2 8 WT 18B 3 Y-LOW 19A 3 Y-LOW 22A 3 # 10.0 8 WT 20B 3 Y-RSP 22A 3 @PWR5-1 5 WT 22B 3 F.RSP 22A 3 @PWR5-1 5 WT 22B 3 F.RSP 22A 3 @PWR5-1 5 WT 22B 3 F.4.0 22A 3 # 5.8 5 WT 22B 3 F.4.0 22A 3 # 5.8 5 WT 22B 3 F.4.0 23A 3 # 5.8 5 WT 22B 3 F.4.0 24 3 @PWR5-1 5 WT 22B 3 F.4.0 25 3 # 5.8 5 WT 25B 3 F.4.0 26 3 # 5.8 5 WT 25B 3 F.4.0 27 10 10 10 10 10 10 28 10 10 10 10 10 10 29 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 20 10 10 10 10 20 10 10 10 10 20 10 10 10 20 10 10 10 20 10 10 10 20 10 10 10 20 10 10 10 20 10 10 10 20 10 10 10 20 10 10 10 20 10 10 10 20 10 20 10 10 20 10 20 10 10 20 10		13A 3 Y-MUTE	16B 3
16A 3 QPWR4-2 8 WT 18A 3 Y-LOW 20A 3 + 0.0		15A 3 0PWR4-3	17B 3 Y-ULK 17B 3
17A 3 RPWR4-1 1 18B 3 Y-LOW 18A 3 -10.0 6 20A 3 + 0.0 21A 3# +10.0 8 22K 3 RPWR5-3 9 22K 3 RPWR5-2 7 24A 3 RPWR5-1 5 25A 3 + 5.8 5 MT 22B 3 - PR-RSP 25A 3 + 5.8 5 MT 22B 3 - RP-RSP 25A 3 + 5.8 5 MT 22B 3 - RP-RSP 25A 3 + 5.8 5 MT 22B 3 - 5.8 MT 23B 3 + 24.0 MT 23B 3 + 25.8 MT 25B 3 + 5.8		16A 3 0PWR4-2	184
19A 3 -10.0 6 19A 3 +0.0 20A 3 +0.0 21A 3# +10.0 22A 3 QPMR5-3 9 22A 3 QPMR5-2 7 24A 3 QPMR5-1 5 25A 3 +5.8 5 MT 22B 3 -74.0 MT 22B 3 +24.0 MT 23B 3 +25.8 MT 25B 3 +5.8 MT 25B 3 +5.8		17A 3 RPWR4-1	က
21A 3# +10.0 8 WT 20B 3 VBI-PULS 22A 3 QPMR5-3 9 WT 20B 3 VPS-MOVE 22A 3 QPWR5-2 7 WT 21B 3 V-TRSP 22A 3 QPWR5-1 5 25A 3 + 5.8 5 WT 22B 3 -FR-TRSP 25A 3 + 5.8 5 WT 22B 3 +24.0 WT 22B 3 +24.0 WT 22B 3 +24.0 WT 23A 3 +24.0 WT 23A 3 +24.0 WT 23A 3 +24.0 WT 23A 3 +24.0 WT 23B 3 +25.8 WT 25A 3 +5.8		18A 3 -10.0	19A 3 Y-LOW
21A 3# +10.0 8 WT 20B 3 VPS-MOVE 22K 3 RPWR5-3 9 WT 21A 3 Y-TRSP 22K 0 KEY 24A 3 QPWR5-1 5 25A 3 + 5.8 5 WT 22B 3 -RP-TRSP 25A 3 + 5.8 5 WT 22B 3 +24.0 NT 22B 3 +24.0 NT 24B 3 +24.0 NT 24B 3 -5.8 PT LV SIG.NAME COLOR F X Y WT 25A 3 + 5.8		20A 3 +	20A 3N
22A 3 0PWR5-3 9 WT 21A 3 Y-TRSP 22K 0 KEY		21A 3# +10.0	20B 3 YPS-MOVE
24A 3 0PWR5-2 7 WT 22B 3 FTRSP 24A 3 0PWR5-1 5 WT 22B 3 FTRSP 25A 3 + 5.8 5 WT 22B 3 FTRSP 25A 3 + 5.8 5 WT 22B 3 F24.0 WT 22B 3 F24.0 WT 22B 3 F24.0 WT 24B 3 F24.0 WT 24B 3 F24.0 WT 24B 3 F2.8 F24.0 WT 24B 3 F2.8 F24.0 WT 25A 3 F2.8 F2.8 F2.0 WT 25B 3 F2.8 F2.8 F2.8 WT 25B 3 F2.8 F2.8 F2.8 WT 25B 3 F5.8 WT 25		22A 3 0PWR5-3	21A 3 Y-TRSP
25A 3 45.8 5 WT 22A 3 B TRSP 25A 3 45.8 5 WT 22B 3 -RP-TRSP 25A 3 45.8 5 WT 23B 3 +24.0 WT 24B 3 -5.8 WT 24B 3 -5.8 WT 25A 3 +5.8 WT 25A 3		22N U NET	215 3 1-MUVE-D
25A 3 + 5.8 5 WT 23A 3 + 24.0 25A 3 + 5.8 5 WT 23A 3 + 24.0 22 MOVE STATUS PC CARD WT 24A 3 - 5.8 PT LV SIG.NAME COLOR F X Y WT 25A 3 + 5.8		23A 3 QPWR5-2	22A 3 B-TRSP
25H 3 + 5.8 5 WILL 25H 3 + 24.0 WILL 25H 3 + 24.0 WILL 25H 3 + 24.0 WILL 25H 3 - 5.8 WILL 25H 3 - 5.8 WILL 25H 3 + 5.8 WILL 2		TIONALS OF HEN	1001-141 0 977
02 MOVE STATUS PC CARD WT 24A 3 - 5.8 WT 24B 3 - 5.8 PT LV SIG.NAME COLOR F X Y WT 25A 3 + 5.8 WT 25A 3 + 5.8		254 3 + 5.8	238 3 +24.0 238 3 +24.0
PT LV SIG.NAME COLOR F X Y WT 25A 3 + 5.8		02 MOVE STATUS	24A 3 - 5.8
PT LV SIG.NAME COLOR F X Y WT 25A 3 + 5.8		1 1 1 1 1 1 1 1 1	2483 - 5.8
0.0 + 9 907 3		PT LV SIG.NAME COLOR F X Y	25A 3 + 5.8
			x

EL: 03 COMMAND RECEIVER

TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F X Y

WI 01A 3 + 0.0 0

WI 02A 3 YBI-FF0

WI 05A 3 YBI-FF0

WI 05A 3 YBI-FF1

WI 05A 3 YBI-FF1

WI 05A 3 YBI-FF1

WI 05A 3 YBI-FF2

WI 05A 3 YBI-FF2

WI 05A 3 YBI-FF2

EL: 02 MOVE STATUS PC CARD
TYPE PT LV SIG.NAME COLOR F
WI 01B 3 + 0.0 0
WI 02A 3 PP-IRSP 3
WI 04A 3 QP-IR2 7
WI 04A 3 QP-IR2 7
WI 05B 3 YBI-MOVI
WI 05B 3 YBI-MOVI
WI 05B 3 YBI-MOVI
WI 05B 3 YBI-MOVI
WI 06A 3 P-IRESI
WI 07B 3N Y-IRESI
WI 07B 3N Y-IRESI
WI 08B 3R Y-HIGH 4
WI 09B 3N Y-IRESI

·:

**	PAGE	**	
*	₫	**	
*	۵.	*	
**	*	***	
*		***	
*		*	
**	54	**	
**	8	* * *	
*	77/07/14 * 08:54	**	
*	14	**	č
*	27/	* * *	100
*	1//	*	10/61/74
*	_	**	-
*	*	*	
*	_	*	
*		*	
* *	-	* * *	
*		*	8
*	LIST	**	400
**	Н	* * *	٠
*	نــ	* *	Š
*		*	•
*	z	* * *	
*	-	* *	
*	z L	* *	
*		*	2
**	z	* * *	,
*	_	* * *	0
*	Ö	**	•
*	_	*	r
*	-	* *	+
*	Ø	* * +	××
*	0 C A T I O N	*	XXX OTUDED A.O. XXX
***	0	* * *	200
**	_	* *	
**		*	0
**		*	244
**	*	* *	40
***	-ء	***	POOCONACT FOAT
**	ш	*	+
***	Ω	****	1
***	>	***	Ĉ.
**	S	*	LANGT CALTORS
***		***	100
¥	*	*	č

* 5 1 0 D E K * * * * * * * * * * * * * * * * * *	*** ** ** ** ** ** ** ** ** *	******	
(CONTINUATION) UNIT, CARD CHASSIS **********************************	GR: 30 (CONTINUATION) CONTROL UNIT, CARD CHASSIS **********************************	TION) CHASSIS **********	GK: 30 (CONINUATION) CONTROL UNIT, CARD CHASSIS **********************************
CONTINUATION)	EL: 04 (CONTINUATION)	10N)	EL: 05 (CONTINUATION)
SIG.NAME COLOR F X Y	E PT LV SIG.		PE PT LV SIG.NAME COLOR
YBI-FF3	05B 3 + 0.0	00	O2K O KEY
4 CMD.ENB1	06B 3 + 0.00	_	ი ო
V P.S		9	048 3 YAC1-M3
CTRL-REC	0 8 9 P	ტ.	3 0-YAC2
	08B 09A 0		05B 3
YBI-INIT	09B		ოი
YB1-FHD S-REC 5	10B 3	ເກ ວ	078 3 K-SFLY-U
YBI-CUT RECSTINH 9	മ മ	200000000000000000000000000000000000000	100000
00100	12A		09A
YBI-END	134 134 6		10A
×	138 14A 148		11 A L
S-KE	14B 3		WI 11B 3 WT 12A 3 SPD-CTL1 9
s-cut &	15B 16A	2.4	12B 13A
#S-FORW 3		7 1	13B 3 14A 3 +
Y-ST0P 7	17B 3R		7 2 2 3 3 4 0 7
TT2-ACT 8	18B 3	e	158 3
TT1-ACT 3	19A 3N Y 19B 3 K		+ 16A 3# T 16B 3
0 000	20A 3		
+24	21A 3 FAD-2	. 0-	18A 18A
1 1 0 0	21B	4	18B
, w , w	22A 3	ო	19B 3
ب ش ش	22B 3	n	20A
DECODER	+24	12	
V SIG.NAME COLOR	24A 24B	9 9	21B 22A
	25A 3 + 5	ומוי	228 3
0.0 0.0 + +	Z2B 3 + 5	n	23A 23B
++	EL: 05 CAPSTAN SERVO	VO PC CARD	24A
BI-MOV1	TYPE PT LV SIG.NAME	E COLOR F X Y	WT 25A3 + 5.8 5
3 YB1-FF1	014 3 +		3
YBI-F	01B	0	

****	16	****	
***************************************	P A G E	· ************************************	
*****	*	*****	
****	77/07/14 * 08:54	*****	10
*****	17/01/	****	76/12/01
***	*	****	9
****	LIS	*****	1 081 010 00
****	n N	****	_
*****		****	4**
****	NOILA	****	** STIINER A-81 ***
****	ر د	*****	ORT DECK *
*****	*	*****	APF TRANSP
****	STUDE	****	FSSIONAL TA
*		*	u

### ##################################	### SPONTROL UNIT, CARD CHASSIS ##################################	GR: 30 (CONTINUATION) SSIS *******************************	EL: 15 BUSS BAR NO 3	E PT L	01: 9# + 5.8	L: 16 BUSS BAR NO 4	E PT LV SIG.NAME CO	ML 01 9# +24.0 2	చ							ŏ		COLOR F		1 >	
	\$15 ************************************	GR: 30 (CONTINUATION) CONTROL UNIT, CARD CHASSIS **********************************	: 06 (CONTINUATIO	PT LV SIG.NAME	25B 3	: 07 CONTACTOR PC	PT LV SIG.NAME	01A 3 + 0.0 01A 3 + 0.0 01A 3 + 0.0(6)	02A 3 + 0.0(7) 03A 3 +24.0 04A 3 +24.0	05A 3 YAN-M2 06A 3# M2-2	00K 0 KEY 07A 3 F-M2 08A 3 M2-1 + 09A 3# C-M2-2	11A 3 YAN-M1 12A 3 M1-1 13A 3 F-M1	+ 14A 3# C-M1-Z 15A 3 K-BRAKE 16A 3 Y-REVRS	17A 3 +20.0 18A 3 R-TT2 19A 3 YBI-END	20A 3N Y-FLASH 21A 3 B-INDIC 22A 3N YBI-SAFE	23A 3 +24.0 23A 3 +24.0(1) 24A 3 - 5.8	13 BUSS BAR NO 1	PT LV SIG.NAME	01 9# + 0.0	14 BUSS BAR NO 2	PI LV SIG.NAME

GR: 35 REAR PANEL ASSEMBLY, REMOTE CONTROL ************************************	A+++++++++++++++++++++++++++++++++++++	GR: 37 REAR PANEL ASSEMBLY, REMOTE CONTROL ***********************************
	L 22 1 S-FON 4 5 1 5 - FON 4 5 1 5 - FON 4 6 1 5 - FON 6 1 5 - FON 6 1 1 5	

2.6.5. SIGNAL WIRE LIST

Diese Liste ist nach Signal-Namen geordnet. Ist der Signal-Name bekannt, so können die weiteren Informationen aus dieser Liste bezogen werden.

Ist nur die Gruppenbezeichnung oder die Gruppennummer bekannt, so ist die LOCATION PIN LIST, Abschnitt 2.6.4. zu benutzen.

Diese Liste ist in alphabetischer Reihenfolge der Signal-Namen aufgeschlüsselt (der alphabetischen Reihenfolge vorangestellt sind die Signal-Namen der Nullpunkte und der Speisespannungen).

Der Signal-Name ist in der ersten Spalte zu suchen. In dieser Spalte ist auch die Drahtfarbe angegeben. In der zweiten und dritten Spalte ist aufgeführt, an welchen Anschlusspunkten der entsprechenden Gruppen und Elemente das jeweilige Signal erscheint.

Beispiel:

Zum Beispiel unter 2.6.3. (CAPSTAN MOTOR CAPACITOR) und unter 2.6.4. (der entsprechende Signal-Name C-M3-2) ist in der SIGNAL WIRE LIST, zu finden:

Signal-Name: C-M3-2

Die Verbindungen mit diesem Signal führen vom:

CAPSTAN MOTOR CAPACITOR (GR 6, EL 21, PT 2) (Phasenschieber-Kondensator des Tonmotors) über den Gruppen-Knotenpunkt (=) auf der Steckkarte:

CAPSTAN SERVO PC CARD (GR 30, EL 5, PT 15 A) (Printplatte Tonmotor-Regelung)

zum:

CAPSTAN MOTOR ASSY (GR 18, EL 1, PT 3) (Tonmotor)

Damit ist die Angabe über diese Verbindung vollständig.

2.6.6. Verdrahtungs-Typen (Anschluss-Typen)

In der folgenden Aufstellung ist die Bedeutung der Abkürzungen ersichtlich:

Type	Bezeichnung	Ersatzteilnummer
F	MOLEX-Stecker, weiblich (femal Steckerhülsen für dünne Litzen Steckerhülsen für dicke Litzen	54.02.0412
Н	Lötstift (solder hook)	
L	Lötfahne (solder lug)	
М	MOLEX-Stecker, männlich (male) Steckerstifte für dünne Litzen Steckerstifte für dicke Litzen	54.02.0411
P	MOLEX-Printstecker, Steckerhül	sen 54.06.4512
s	Schraub-Anschluss (screw termi	nal)
Т	TERMI-POINT Steckanschluss auf wire-wrap-S	tifte
v	Rund-Steckhülse	54.02.0432
W	WIRE WRAP -Anschluss	
X	AMP - Stecker 0.5 x 3.8	54.02.0325
Y	AMP - Stecker 0.8 x 3.8 für dünne Litzen für dicke Litzen	54.02.0326 54.02.0327

**************************************	100<00	11 COMMIND DECODER 12 COMMAND DECODER 28 COMMAND DECODER 58 COMMAND DECODER 11 CAPSTAN SERVO PC CARD	σσσ.	et et			* RECLIFIER & CONNECTOR FC CARD RECTIFIER & CONNECTOR FC CARD ** CHARGE CAPACITOR, +24.0 V (1) CHARGE CAPACITOR, +24.0 V (2)	1 RECTIFIER & CONNECTOR PC CARD 2 RECTIFIER & CONNECTOR PC CARD 1 * CHARGE CAPACITOR, - 5.8 V	3 RECTIFIER & CONNECTOR PC CARD 4 RECTIFIER & CONNECTOR PC CARD 2 * CHARGE CAPACITOR, + 5.8 V	05B COMMAND DECODER 06A COMMAND DECODER 11A COMMAND DECODER 13A COMMAND DECODER	1A CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR 3 FEED TO ZERO-LOCATOR 3 CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR 1A CONTACTOR PC CARD	2A CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR 4 FEED TO ZERO-LOCATOR 4 CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR 2A CONTACTOR PC CARD	O RECTIFIER & CONNECTOR PC CARD 1 TAPE DECK FEED CONNECTOR 2 @ TAPE MOVE AND DIR. SENSOR 9 @ TIMER FEED PC-CARD PLUG 3 @ TIMER FEED 3-POLE MOLEX PLUG
**************************************		04 02 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05				to t	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ം വാവ വയാ	000	004 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	01 02 02 07 07	722	05 20 01 02 01 03 03 03
7.07/1 ************************************						C4 0	0220	02 02 02 02 1	02002	0000	24 0 27 0 29 0	24 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000 000 000 000 000
	ш I								000			(4(4(4()	00444
* * * + *		333333	333	33377		> 3	- >- J	>>	>>	3333	3 1 2 3	3ET3	JEGGL
* * (0	3	0	0	0	0	0	ம
* * * Li * * * Zi * * * O <	N T					7 8	4	ê	4	2	9	2	
* * 0 2	16.NA CONT.)					0.	·	0.0(0.0	0.0	0.0	0.0	တ
* *	3 0					+	+	+	+	+	+	+	+
**************************************	S DESCRIPTION OF RECTIFIER & C AUDIO ELECTRO POWER FEED FR	02 05 39 RECTIFIER & CONN 02 20 06 AUDIO ELECTRONIC 26 01 06 POWER FEED FROM 28 08 14A PILOTTONE AMPLI.	0-AC3 4 Y 02 05 42 RECTIFIER & CONNECTOR PC CARD F 02 20 07 AUDIO ELECTRONICS FEED CONNECTOR	0-AC4 3 Y 02 05 43 RECTIFIER & CONNECTOR PC CARD F 02 20 08 AUDIO ELECTRONICS FEED CONNECTOR M 26 01 08 POWER FEED FROM SUPPLY L 28 11 20 STABILISATOR PC CARD	0-YACI 0 M 18 01 04 CAPSTAN MOTOR ASSEMBLY WT 30 05 06A CAPSTAN SERVO PC CARD	0-YAC2 0 M 18 01 07 CAPSTAN MOTOR ASSEMBLY WT 30 05 05A CAPSTAN SERVO PC CARD	02 05 12 02 05 13 02 05 14	21 06 21 07 21 08 04 01	04 05 01 05 05 01 11 01 03	13 01 02 @ OPTICAL TAPE ENSING MINISTRA 13 01 02 @ OPTICAL TAPE END SENSOR 15 01 04 @ TAPE MOVE AND DIR. SENSOR 15 01 14 @ COMMAND SWITCHES, LOCAL 19 01 14 @ COMMAND SWITCHES, LOCAL 10 01 14 @ COMMAND SWITCHES, LOCAL	22 01 02 23 01 01 25 01 05 25 01 06	29 01 08 30 01 01A 30 01 02A 30 01 02A	MI 30 02 01A MOVE STATUS PC CARD MT 30 02 01A MOVE STATUS PC CARD MT 30 02 02A MOVE STATUS PC CARD MT 30 02 02B MOVE STATUS PC CARD MT 30 03 01A COMMAND RECEIVER

.00 .NAME COLOR TYPE GR EL PT S DE:	(CONT.) WT 29 01 21 CONNECTOR TO AUDIO SECTION WT 30 01 11A +24/+20/+6/-6V STABIL. PC CARD WT 30 02 23A MOVE STATUS PC CARD WT 30 02 23B MOVE STATUS PC CARD WT 30 03 23A COMMAND RECEIVER WT 30 03 23A COMMAND RECEIVER WT 30 04 23A COMMAND DECODER WT 30 04 23A COMMAND DECODER WT 30 04 23A COMMAND DECODER WT 30 05 23A COMMAND DECODER WT 30 07 23A COMMAND DECODER WT 30 07 23A CONTACTOR PC CARD WT 30 07 03A CONTACTOR PC CARD WT 30 07 23A CONTACTOR PC CARD WT 30 07 23A CONTACTOR PC CARD WT 30 16 01 # BUSS BAR NO 4 C 35 26 CAPSTAN SPEED CONTROL CONNECTOR C 36 11 01 @ TIME ELAPSE METER FEED C 36 27 12 @ MODE CONTROL CONNECTOR, REMOTE C 36 27 12 @ MODE CONTROL CONNECTOR, REMOTE	2 WT 24 01 23A CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR 27 02 03 FEED TO ZERO-LOCATOR EED	02 05 17 02 05 10 06 04 02 05 01 02 02 05 71 02 05 71 02 16 01 18 01 06 01 06	P 22 01 03 @ TAPE END SENSOR LEFT WT 24 01 03 @ TAPE END SENSOR RIGHT WT 27 02 01 24A CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR P 27 02 01 24 EED TO ZERO-LOCATOR F 29 01 02 @ CONNECTOR TO AUDIO SECTION WT 30 01 14A +24420/4-6/-6/ STABIL, PC CARD WT 30 02 24A MOVE STATUS PC CARD WT 30 02 24B MOVE STATUS PC CARD WT 30 03 24A COMMAND RECEIVER WT 30 04 24B COMMAND SECEIVER WT 30 04 24B COMMAND DECODER WT 30 04 24B COMMAND DECODER
SSIONAL TAPE TRANSPORT DECK *** STUDER A-81 *** 1.081 ME COLOR TYPE GR EL PT S DESCRIPTION OF ELEMENT	01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	+RP-TRSP 3 M 13 01 01 0PTICAL TAPE END SENSOR +0-TYPE 7 L 36 27 31 R MODE CONTROL CONNECTOR, REMOTE +10.0 8 L 02 05 19 * RECTIFIER & CONNECTOR F 02 21 03 TAPE DECK FEED CONNECTOR F 02 21 04 TAPE DECK FEED CONNECTOR M 25 01 04 POWER FEED FROM SUPPLY M 25 01 04 POWER FEED FROM SUPPLY M 30 01 21A # +24/+20/+6/-6V STABIL, PC CARD	+10.0(0) 8 Y 02 05 91 RECTIFIER & CONNECTOR PC CARD Y 02 05 92 RECTIFIER & CONNECTOR PC CARD L 02 18 01 * CHARGE CAPACITOR, + 5.8 V +20.0 3 H 06 08 01 +20.0 V STABILIZER TRANSISTOR M 11 01 01 @ TAPE TENSION CONTROL ASSY, LEFT M 21 01 02 @ CUTTER CONTROL ASSY, RIGHT M 20 10 109 + 124/+20/+6/-6V STABIL, PC CARD WT 30 01 109 + 24/+20/+6/-6V STABIL, PC CARD WT 30 01 10A +24/+20/+6/-6V STABIL, PC CARD WT 30 05 14A CAPASHVO PC CARD WT 30 06 28A SPOOLING MOTOR CONTROL PC CARD	30 07 17A CONTACT 06 04 01 < +24.0 V 06 08 03 @ +20.0 V 08 01 01 @ BRAKE L 09 01 01 @ BRAKE L 11 01 05 @ EDDY CU 14 01 03 @ EDDY CU 15 01 01 @ PRESSUR 17 01 01 @ TAPE L1 20 01 04 @ TIMER F 27 01 21 @ CONNECT 28 07 13 0SCILLA

**************************************	******* D E R *******	**************************************	* * C * O * G * * U	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	**************************************	**************************************	* (C C * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	**************************************	**************************************
SIG.NAME (COLOR T	TYPE GR	Д.	F :	S DESCRIPT	TON OF ELEMENT		SIG.NAME	COLOR TYP	PE GR EL PT	S DESCRIPTION OF ELEMENT
· L	 	 	000-	MUMO	CAPSTAN SPOOLING CONTACTO	SERVO PC CARD MOTOR CONTROL MOTOR CARD	PC CARD	(CONT.)	E3.	29 01 + 30 06 36 27	CONNECTOR TO AUDIO SECTION SPOOLING MOTOR CONTROL PC CARD MODE CONTROL CONNECTOR, REMOTE
	3 L				# BUSS BHR @ CAPSTAN @ MODE CON	NU Z PEED CONTROL ROL CONNECTOR	CONNECTOR	B-REC	82 P.B.	19 01 03 30 04 10B	1 2 1 0
TRSP 8	ω Σ3	13 T 30	01	03 22B	OPTICAL TAPE MOVE STATUS	TAPE END SENSOR	œ	B-REPR	4 . G	010	COMMAND SWITCHES, LOCAL
-10.0	2 E3TL	02 02 25 T 30	0 0 0 0 1	18 05 18A		RECTIFIER & CONNECTOR PC TAPE DECK FEED CONNECTOR POWER FEED FROM SUPPLY +24/+20/+6/-6V STABIL. PC	PC CARD OR PC CARD	B-REW	L L E		DECODER TROL CONNECTOR, SWITCHES, LOCAL DECODER
10.0(0) 6	> > 9	002	0.55	883	RECTIFIER	ER & CONNECTOR	PC CARD		3 1	06 17 27 02	SPOOLING MOTOR CONTROL PC CARD MODE CONTROL CONNECTOR, REMOTE
AC1 6	3 7 4 6				* CHARGE C RECTIFIE AUDID EL POWER FE	ACITOR, - 5. & CONNECTOR TRONICS FEED FROM SUPPLY	> 200 NO	B-STOP	4 3 4 4 E	19 01 04 24 01 184 27 02 22 29 01 22 29 02 22	CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR FEED TO ZERO-LOCATOR CONNECTOR TO AUDIO SECTION CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR
AC2 7	3 > 1	200			RECTIFIE	R & CONNECTOR	PC CARD		350	47	COMMAND DECOBER MODE CONTROL CONNECTOR, REMOTE
	IT E	25 28 28 28	20 01 08	02 02 09A	AUDIO ELE POWER FEE PILOTTONE	CTRONICS FEED D FROM SUPPLY AMPLI. PC CA	CONNECTOR	B-TRSP	7 F WT	13 01 05 30 02 22A	OPTICAL TAPE END SENSOR MOVE STATUS PC CARD
AC3 4	≻ Σ	02	0.05	4 6	RECTIFIE	RECTIFIER & CONNECTOR	PC CARD	B-ILOCAT	T.M.	24 01 22A	R CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR
AC4 3	: ≻ L				RECTIFIE	R & CONNECTOR	PC CARD	BCD2**0	z 3	20 02 02 24 01 03A	TIMER FEED 11-POLE CIS PLUG CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR
	LΣJ	70 70 78 78	111	100	POWER FE STABILIS	HUDIO ELECIKONIUS FEED POWER FEED FROM SUPPLY STABILISATOR PC CARD	CONNECTOR	BCD2**1	2 W	20 02 03 24 01 04A	TIMER FEED 11-POLE CIS PLUG CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR
-cut 6				02 08A		COMMAND SWITCHES, LOCAL MOVE STATUS PC CARD	ı	BCD2**2	ω Ε Ν	20 02 04 24 01 05A	TIMER FEED 11-POLE CIS PLUG CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR
			24			ROL CONNECTOR	, REMOTE	BCD2**3	A N N L	20 02 05 24 01 06A	TIMER FEED 11-POLE CIS PLUG CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR
1-FAD 1	3 _	36	27	15B	COMMAND MODE CON	COMMAND DECODER Mode control connector.	, REMOTE	C-M1-2	ν 	0 90	SUPPLY MOTOR CAPACITOR, ADD.
-FORW 3		1 30 T 30	000	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	COMMAN	D SWITCHES, LOCAL D DECODER NG DOTOR CONTROL	PC CARD			01 05 07 14A	OTOR (M1) R PC CARD
INDIC 9	7 6 <u>3</u> -				CONTRACTOR OF CO	COMMAND SWITCHES, LOCAL CONTACTOR POWER CONTACTOR CONNECTOR CONNEC		C-M2-2	20 T T T T Z	06 01 02 06 20 02 10 01 03 + 30 07 09A	IAKE-UP MUIOR CAPACIIOR, ADD. TAKE-UP MOTOR CAPACITOR, MAIN TAKE-UP MOTOR (M2) # CONTACTOR PC CARD
B-MONO 7				20 2 20 20	CONNECTOR MONO-STERE	TO AUDIO	S BOAR	C-M3-2	78 H	06 21 02 18 01 03 + 30 05 15A	CAPSTAN MOTOR CAPACITOR CAPSTAN MOTOR ASSEMBLY # CAPSTAN SERVO PC CARD
							.,.				

**************************************	* E * C * * * C * C * C * C * C * C * C	**************************************	**************************************	**************************************	**************************************	******
SIG.NAME CO	LOR TY	GR EL P	S DESCRIPTION OF ELEMENT	6.NAME COLOR TY	GR EL P	L
1	3	30 03 094	N COMMAND RECEIVER	1 33 -		; U U C C C C C C C C C C C C C C C C C
CMD.ENB2 4	3 7	30 04 16A 37 28 13	COMMAND DECODER EXTENDED MODE CONTROL, REMOTE	FL-LINE1 6	05 01	
CTRL-REC	33	30 03 10B 30 04 10A	COMMAND RECEIVER COMMAND DECODER	FL-LINE2 7 L	04 02 MAIN FUSE, T	۷ (
D-ZLOCAT 4	E 3	20 03 01 24 01 21A	TIMER FEED 3-POLE MOLEX PLUG CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR	GND EXT O	02 01 GROUND POST	ا ۔ ×
DIG10**0 9	z 3	20 02 10 24 01 09A	TIMER FEED 11-POLE CIS PLUG CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR	GND MAIN 4/5 L	03 02 GROUND	
DIG10**1 8	z 3	20 02 09 24 01 10A	TIMER FEED 11-POLE CIS PLUG CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR	GROUND 4/5 L	\$ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	¥
F(+ 5.8) 2		02 05 95 02 14 01	RECTIFIER & CONNECTOR PC CARD FUSE, + 5.8 V	YLE.	01 03 03 MHINS FILLER 01 08 05 POWER FEED CONNECTOR, MAIN: 02 01 05 POWER INPUT FEED CONNECTOR	, MAINS NECTOR
F(+24.0) 9	د د	02 05 75 02 15 01	RECTIFIER & CONNECTOR PC CARD FUSE, 424.0 V	K-BLIFT 3 F	01 02	LEFT
F(- 5.8) 6		02 05 85 02 13 01	RECTIFIER & CONNECTOR PC CARD FUSE, - 5.8 V	L 3 3	09 01 02 BRAKE LIFT SQLENOID, RIGHT 30 04 18B COMMAND DECODER 30 06 14A SPOOLING MOTOR CONTROL PC 0	RIGHT OL PC CARD
F-LINE2 7	L Z	01 04 01 01 05 02	* MAIN FUSE, TAPE DECK * MAINS FILTER	K-BRAKE 9 F	11 02 01 01	ED ONNECTOR
F-M1 4	u	05	RECTIFIER	T3	30 04 09B COMMAND DECODER 30 07 15A CONTACTOR PC CARD	
	L E 3	25 01 23 30 07 13A	POWER FE	K-CUT-2. WT	30 04 17B R COMMAND DECODER	
F-M1(0) 4		02 05 61 02 10 01	RECTIFIE FUSE, SU	K-PRESS 8 M	02 @ PRESSURE ROLL 23 CONNECTOR TO 09A COMMAND DECOD	MBLY ECTION
F-M2 9	J IL :	02 05 09 02 21 21	RECTIFIER &		05 05B 28 02	KD L, REMOTE
	Σ3	01	POWER FE	K-RESET 1 P	20 01 03 TIMER FEED PC-CARD PLUG + 30 06 13B SPOOLING MOTOR CONTROL - 36 27 33 MODE CONTROL CONNECTOR.	LUG OL PC CARD OR, RFMOTE
F-M2(0) 5	٦٦	02 05 66 02 11 01	RECTIFIER & CONNECTOR PC CARD FUSE, TAKE-UP MOTOR	K-TPLIFT 5 M	01 03 04 19B	-
E E	TRE:	02 05 15 02 21 19 25 01 19	RECTIFIER & CONNECTOR PC CARD TAPE DECK FEED CONNECTOR POWER FEED FROM SUPPLY CARDAN CERONS	K-TT 9 M	01 04 04 20B	ASSY, RIGHT
F-M3(0) 8	- 8 JJ	050	RECTIFIER & CONNEC	K-TT1/2 7 M M M M M M M M M M M M M M M M M M	11 01 04 TAPE TENSION CONTROL 12 01 05 TAPE TENSION CONTROL + 30 06 18B # SPOOLING MOTOR CONTROL	ASSY, LEFT ASSY, RIGHT OL PC CARD
FAD-1 8	L H	30 04 20A 36 27 11	COMMAND DECODER MODE CONTROL CONNECTOR, REMOTE	LINE1 6 Z	01 05 01' MAINS FILTER 01 08 01 POWER FEED CONNECTOR, MAINS 02 01 01 POWER INPUT FEED CONNECTOR	, MAINS NECTOR

I.G.N	00	TYP	E GR E	ဟ	SCRIPTION OF ELEMENT	IG.NA	LOR	YPE G	R EL P	s DE
(CONT.		ı	02 08	! !	TCH FEE	(CONT.)	1 3	1 E	0 02 03	A MOVE STATUS PC CARD
		E UL X	03 02 01		EXTENSION CHBLE, SUFFLY SIDE EXTENSION CABLE, SWITCH SIDE POWER SWITCH FEED, JACK	QP-DIR2	г п.з	FW 3	5 01 03 0 02 04	TAPE MOVE AND DIR. SENSOR A MOVE STATUS PC CARD
LINE2	σ	7	05	_	MAINS FILTER	0PWR1-1	71 35	L WT 3	06 12 01 30 06 22	SUPPLY MOTOR TRANSISTOR PAIR A SPOOLING MOTOR CONTROL PC CARD
		LELI	01 08 03 02 01 03 02 08 02		POWER FEED CONNECTOR, MAINS POWER INPUT FEED CONNECTOR POWER SWITCH FEED, RECEPTACLE	@PWR1-2	ro Ta	L 0 WT 3	06 12 02 30 06 21A	SUPPLY MOTOR TRANSISTOR PAIR A SPOOLING MOTOR CONTROL PC CA
		ΕΗΣ.	002		EXIENSION CABLE, SUPPLY SIDE EXTENSION CABLE, SWITCH SIDE POWER SWITCH FEED, JACK	QPWR1-3	8 7 3	 	06 12 03 30 06 20	SUPPLY MOTOR TRANSISTOR PAIR A SPOOLING MOTOR CONTROL PC CA
LOC-IN	n.	J 0-18	3 6		COMMAND SWITCHES, LOCAL	QPWR2-1	13	ET 90	06 05 01 30 06 03	TAKE-UP MOTOR TRANSISTOR PAIR A SPOOLING MOTOR CONTROL PC CARD
				1 B #	SPOOLING MOTOR CONTROL PC CARD SPOOLING MOTOR CONTROL PC CARD	QPWR2-2	13	WT WO	5 05 02 0 06 04	A SPOOLING MOTOR CONTROL PC CAL
LOC-IN	10	- -	+ 30 06 121 36 27 19	# # 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	SPOOLING MOTOR CONTROL PC CARD MODE CONTROL CONNECTOR, REMOTE	QPWRZ-3	9	90 1	05 03 06 08	TAKE-UP MOTOR TRANSISTOR PAIR A SPOOLING MOTOR CONTROL AC CA
MOD-1	ო	JΣ	28		TO AUDIO BASI	QPWR3-1	4	06 T 30	11 01 05 22	CAPSTAN MOTOR CONTROL TRANSIS A CAPSTAN SERVO PC CARD
		7 F Z -	28 03 17 29 01 08 + 30 06 151 37 28 04	œ	MOD. MONITOR PC CARD CONNECTOR TO AUDIO SECTION SPOOLING MOTOR CONTROL PC CARD	QPWR3-2	~ ~	H 06	6 11 02 0 05 21A	CAPSTAN MOTOR CONTROL TRANSIS A CAPSTAN SERVO PC CARD
MOD-2	œ	1 Σ.	010		CONNECTOR TO AUDIO BASIS BOARD	QPWR3-3	7 7 13	L 06 WT 30	6 11 03 0 05 20A	CAPSTAN MOTOR CONTROL TRANSISTON
		7 IT 22	28 03 18 29 01 16 + 30 06 16B 37 28 03		MOD. MONITOR PC CARD CONNECTOR TO AUDIO SECTION SPOOLING MOTOR CONTROL PC CARD EXTENDED MODE CONTROL. REMOTE	QPWR4-1	 	90 H WT 30	6 10 01 0 01 17A	- 5.8 V STABILIZER TRANSISTOR 1 +24/+20/+6/-6V STABIL. PC CARI
M1-1	·	1 T.3	01		OR (M1) PC CARD	QPWR4-2	ω 	H 06	6 10 02 0 01 16A	- 5.8 V STABILIZER TRANSISTOR +24/+20/+6/-6V STABIL. PC CARD
M1-2	4	_1_	96		SUPPLY MOTOR CAPACITOR, ADD.	QPWR4-3	ه ۲.33	L 06 WT 30	6 10 03 0 01 15A	- 5.8 V STABILIZER TRANSISTOR +24/+20/+6/-6V STABIL, PC CARD
		1 L 3	07 01 03 30 07 10A	#		QPWR5-1	n II	H 06 WT 30	6 09 01 0 01 24A	+ 5.8 V STABILIZER TRANSISTOR +24/+20/+6/-6V STABIL, PC CARD
M2-1	9	# 3	10 01 01 30 07 08A		TAKE-UP MOTOR (M2) CONTACTOR PC CARD	QPWR5-2	13	H 30	6 09 02 0 01 23A	+ 5.8 V STABILIZER TRANSISTOR + +24/+20/+6/-6V STABIL. PC CARD
M2-2	7	عا لــ لــ	06 01 01		TAKE-UP MOTOR CAPACITOR, ADD. TAKE-UP MOTOR CAPACITOR, MAIN TAKE-UP MOTOR (M2)	QPWR5-3	73	o n ⊢	6 09 03 0 01 22A	+ 5.8 V STABILIZER TRANSISTOR +24/+20/+6/-6V STABIL. PC CARD
		. 3	07	*	2 5	QPWR6-2	~ I 3	NH H	6 08 02 0 01 03A	+20.0 V +24/+20,
M3-1	9	ΣΞ	18 01 02 30 05 186	Œ	CAPSTAN MOTOR ASSEMBLY CAPSTAN SERVO PC CARD	GPWR7-2	Ξ.		6 04 02	+24.0 V STABILIZER TRANSIS

**************************************	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	**************************************	* I * * * * * * * * * * * * * * * * * *	**************************************	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * *	**************************************	**************************************
.NAME	0L0R	YPE GR	۔	ON OF ELEMENT	G.NAME	LOR TYI	GR EL P	DESCRIPTION OF ELEMEN
R-CUT-1 5	; ; ;		01 01 06 15A 28 14		(CONT.)	 	044	EXTENSION CABLE, SWITCH SIDE POWER SWITCH FEED, JACK POWER SWITCH, FRONT
R-CUI-3 7		F 21 0 WT 30 0 L 37 2	01 03 06 13A 28 15	CUTTER CONTROL ASSEMBLY SPOOLING MOTOR CONTROL PC CARD EXTENDED MODE CONTROL, REMOTE	S-LOW 5	-ur E	04 04 04 05 05 01	TAPE SPEED SELECTOR SWITCH SPEED SELECTOR FEED, JACK SPEED SELECTOR, CABLE PLUG SPEED SELECTOR, CABLE PLUG
R-SPLY-0 7		WT 30 0	05 07A 26 13	CAPSTAN SERVO PC CARD CAPSTAN SPEED CONTROL CONNECTOR	0	-	28 21	EXTENDED MODE CONTROL, REMOTE
R-SPLY-1 7		WT 30 0	5 13A 26 05	CAPSTAN SERVO PC CARD CAPSTAN SPEED CONTROL CONNECTOR	1 0NUN-8	EJL	100000000000000000000000000000000000000	CONNECTOR TO AUDIO BASIS BUARD MONO-STEREO SWITCH PC CARD CONNECTOR TO AUDIO SECTION CONTECTOR CONTROL
R-TT1 1		M 11 0 WT 30 0	01 02 06 16A	TAPE TENSION CONTROL ASSY, LEFT SPOOLING MOTOR CONTROL PC CARD			36 27 26 37 28 22	SPOULING MOTOR CONTROL FUCHED MODE CONTROL CONNECTOR, REMOTE EXTENDED MODE CONTROL, REMOTE
R-TT2 2		M 12 0 WT 30 0	01 02 06 09A 07 18A	TAPE TENSION CONTROL ASSY, RIGHT SPOOLING MOTOR CONTROL PC CARD CONTACTOR PC CARD	S-REC 5	F물기	19 01 12 30 03 13A 36 27 24	COMMAND SWITCHES, LOCAL COMMAND RECEIVER MODE CONTROL CONNECTOR, REMOTE
RECSTINH 9		F 29 0 WT 30 0	01 07 03 14A 28 23	CONNECTOR TO AUDIO SECTION COMMAND RECEIVER EXTENDED MODE CONTROL, REMOTE	S-REPR 4	L 3	19 01 11 30 03 16A 36 27 22	COMMAND SWITGHES, LOGAL COMMAND RECEIVER MODE CONTROL CONNECTOR, REMOTE
S-CAPEXT 8		F 29 0 WT 30 0	01 03 05 10A 26 04	CONNECTOR TO AUDIO SECTION CAPSTAN SERVO PC CARD CAPSTAN SPEED CONTROL CONNECTOR	S-RES2 3	330	04 22A 28 11	COMMAND DECODER EXTENDED MODE CONTROL, REMOTE
s-cut 6		P 19 0 WT 30 0 L 36 2	01 13 03 18A 27 25	COMMAND SWITCHES, LOCAL COMMAND RECEIVER MODE CONTROL CONNECTOR, REMOTE	3 ₩ ₩	F 3 L E	100B	© CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR FEED TO ZERO-LOCATOR CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR
S-CUTAUT 1		M 21 0 WT 30 0 L 37 2	01 04 04 17A 28 16	CUTTER CONTROL ASSEMBLY COMMAND DECODER EXTENDED MODE CONTROL, REMOTE	S-ST0P 1	de:	03 1/A 27 20 01 08	COMMAND RECEIVER COMMAND SWITCHES, LOCAL
S-FORW 3		P 19 0 19 0 T	01 10 01 14A 02 08 02 08	COMMAND SWITCHES, LOCAL © CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR FRED TO ZERO-LOCATOR # CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR		- E31	2 20 4 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	FCONNECTUR 10 ZENO-LUCATUR CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR COMMAND RECEIVER MODE CONTROL CONNECTOR, REMOTE
		99	7 21	ŧ	S-ILOCAT 7	Σ 3	03 02 01 17A	TIMER FEED 3-POLE MOLEX PLUG
S-LINE1 2		20000 00000 00000	02 01 04 01 08 05 01 05	* VOLTAGE SELECTOR TERMINAL BLOCK POWER TRANSFORMER POWER SWITCH FEED, RECEPTACLE EXTENSION CABLE, SUPPLY SIDE EXTENSION CABLE, CUITCH SIDE		E T Z J	2 21 2 21 6 19B 7 28	FEED TO ZERO-LOCATOR CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR SPOOLING MOTOR CONTROL PC CARD MODE CONTROL CONNECTOR, REMOTE
		000		POWER SWITCH FEED, JACK POWER SWITCH, REAR	SCREEN	LS L	02 03 01 02 04 09	SCREEN CHASSIS CONNECTION POWER TRANSFORMER
S-LINE2 9		37LL 0000 0000	02 08 04 08 08 04 01 04	* VOLTAGE SELECTOR TERMINAL BLOCK POWER TRANSFORMER POWER SWITCH FEED, RECEPTACLE EXTENSION CABLE, SUPPLY SIDE	SPD-CTL1 9	m <u>ఇ</u> ግ 는	29 01 05 30 05 12A 35 26 12	CONNECTOR TO AUDIO SECTION CAPSTAN SERVO PC CARD CARSTAN SPEED CONTROL CONNECTOR

S DESCRIP CAPSTAN
02 02 05 VOLTAGE SELECTOR TERMINAL 02 04 02 POWER TRANSFORMER
02 02 06 VOLTAGE SELECTOR TERMINAL 02 04 03 POWER TRANSFORMER
02 02 07 VOLTAGE SELECTOR TERMINAL 02 04 04 POWER TRANSFORMER
02 02 02 VOLTAGE SELECTOR TERMINAL 02 04 05 POWER TRANSFORMER
02 03 V0LTAGE 04 06 POWER T
02 04 07 POWER TRANSFORMER 02 05 11 RECTIFIER & CONNECTOR PC 02 12 4 TAPE DECK FEED CONNECTOR 25 01 24 POWER FEED FROM SUPPLY 30 06 18A SPOOLING MOTOR CONTROL PC
02 05 16 RECTIFIER & CONNECTOR PC 02 21 22 TAPE DECK FEED CONNECTOR 25 01 22 POWER FEED FROM SUPPLY 30 06 06A SPOOLING MOTOR CONTROL PC
02 05 21 RECTIFIER & CONNECTOR PC 02 21 20 TAPE DECK FEED CONNECTOR 06 21 01 CAPSTAN MOTOR CAPACITOR 18 01 01 CAPSTAN MOTOR ASSEMBLY
01 20 POWER F 05 16A # CAPSTAN
04 10 POWER TI 15 02 FUSE; +;
05 76 RECTIFI
14 02 FUSE, +
05 96 RECTIFIE
13 02 FUSE, -
02 04 15 POWER TRANSFORMER 02 05 86 RECTIFIER & CONNECTOR PC

`.

水子在水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水	W I R E L I S T * 77/07/14 * 08:54 * P A G E 27 *	***********	ER A-81 *** 1.081.010.00 76/12/01
*杂香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香	* STUDER * SIGNAL WIRE LIST * 7	**************************************	PROFESSIONAL TAPE TRANSPORT DECK *** STUDER A-81 *** 1.081.010.00


O DINON	100100	00 00	ũ	-	U	PERCONAL DE MATERIAL	FNT			
144			03) (AND RECEIVE				
YBI-FF2	33	88	03	07A 05A		COMMAND RECEIVER COMMAND DECODER				
YBI-FF3	33 32 F F F	900	03	08A 04B		COMMAND RECEIVER COMMAND DECODER				
YBI-FORW	3	30	0.2	12A	Z	MOVE STATUS PC CARD	а			
YBI-INIT	33	98	02	12B 12A		MOVE STATUS PC CARD COMMAND RECEIVER	а			
YBI-LOAD	3	30	0.5	16A	z	MOVE STATUS PC CARD	٥			
YBI-MOVD	3 3	88	02			MOVE STATUS PC CARD COMMAND RECEIVER	Q			
YBI-MOV1	333	888	02 04 06	03A 03A 11A		MOVE STATUS PC CARD COMMAND DECODER SPOOLING MOTOR CONTROL	D ROL PC CARD			
YBI-PLS2	13	8	02	09B	z	MOVE STATUS PC CARD				
YBI-PULS	T.W	30	0.5	20A	Z	MOVE STATUS PC CARD	Ω			
YBI-RES1	3	30	0.5	07B	z	MOVE STATUS PC CARD	Q			
YBI-RES3	3	30	0.4	19A	Z	COMMAND DECODER				
YBI-SAFE	H	30	07	22A	Z	CONTACTOR PC CARD				
YPS-MOVE 3	Z T E Z J	24 27 30 36	00 00 02 02 07	12A 04 04 20B 09		CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR FEED TO ZERO-LOCATOR CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR MOVE STATUS PC CARD MODE CONTROL CONNECTOR, R	ZERO-LOCATOR LOCATOR ZERO-LOCATOR PC CARD CONNECTOR, REMOTE			
YPS-REC 3	т <u>з</u>	29	01	12 10A		CONNECTOR TO AUDIO S	SECTION			

TIMER FEED 11-POLE CIS PLUG CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR

Y2-SIGN 5

ZERO-OUT 6

TIMER FEED 11-POLE CIS PLUG CONNECTOR TO ZERO-LOCATOR

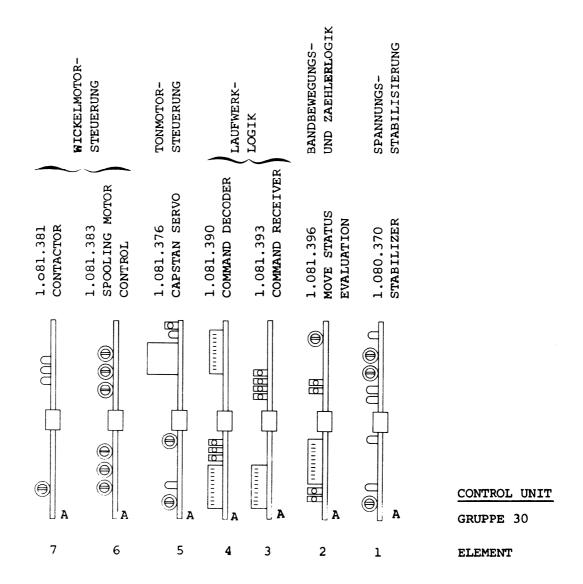

2.7. Laufwerksteuerung

2.7.1. Anordnung der Laufwerk-Elektronik

Die gesamte Laufwerkelektronik ist im Interesse einer optimalen Serviceanordnung auf einheitlichen Steckkarten in der Steuereinheit (CONTROL UNIT, GR 30) zusammengefasst. Diese Steuereinheit lässt sich nach unten wegklappen. Die Einheit enthält folgende Steckkarten:

CONTROL UNIT Schaltbild-Nummer	GRUPPE 30 ELEMENT
1.080.370	1
1.081.396	2
1.081.393	3
1.081.390	4
1.081.376	5
1.080.383	6
1.080.381	7
	Schaltbild-Nummer 1.080.370 1.081.396 1.081.393 1.081.390 1.081.376 1.080.383

2.7.2. Sensorelemente

Eine Reihe von Sensorelementen überwachen kontinuierlich folgende Eigenschaften:

Band eingelegt TAPE-TENSION ACTIVITY

(TT1 - ACT) (TT2 - ACT)

Gelbbanderkennung TAPE TRANSPARENCY SENSOR

(Y - TRSP)

Band-Bewegung/Geschwindig-

keit TAPE MOTION SENSOR

(Y - MOVE - 1) (Y - MOVE - D)

Band-Bewegungsrichtung TAPE DIRECTION SENSOR

(Y - FORW) (Y - REVRS)

Bandzug TAPE TENSION SENSORS

(R - TT1) (R - TT2)

Tonmotor-Drehzahl TACHO HEADS

(Y - TACH - D) (Y - OUT 1), 800 Hz

Diese Sensoren liefern der Steuerlogik, der Wickelmotor-Steuerung und der Tonmotor-Steuerung vollkommen automatisch, die für die Steuerung erforderlichen Daten.

2.7.3. Anzeigeelemente


Für die Funktionsüberwachung der Steuerlogik sind die entsprechenden Steckkarten MOVE STATUS EVALUATION 1.081.396, COMMAND RECEIVER 1.081.393 und COMMAND DECODER 1.081.390 mit LED-Anzeigeelementen und Testpunkten ausgerüstet.

2.7.3.1. Steckkarte COMMAND RECEIVER (ENCODER)

1.081.393

FUNKTION:	B 4 TP 9 YBI-FF 3	B 3 TP 8 -FF 2	B 2 TP 7 -FF 1	LED-ANZEIGE TESTPUNKT MEMORY
STOP	0	0	0	STOP
FADER	0	0	L	REGLER START
F. REWIND	0	L	0	RUECKSPULEN
EDIT	0	L	L	
RECORD	L	0	0	AUFNAHME
REPRODUCE (PLAY)	L	0	L	WIEDERGABE
F. FORWARD	L	L	0	VORSPULEN
TAPE END	L	L	L	ENDSCHALTER
				·

LED-Anzeige B l (HISTORY-ELEMENT l, YBI - FF ϕ) leuchtet bei allen Uebergängen von der Bremsphase in die Funktionen

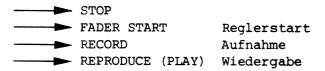

2.7.3.2. Steckkarte COMMAND DECODER

1.081.390


- B 1 (HISTORY-ELEMENT 2) leuchtet bei allen elektronisch unterstützten Bremsvorgängen.
- B 2 erlischt bei Betätigung (links rechts) des EDIT-Reglers (S-CUTAUT).
- B 3 erlischt bei Reglerstartbetätigung (FAD 1 und FAD 2)

2.7.3.3. Steckkarte MOVE STATUS EVALUATION


1.081.396

- B l leuchtet, wenn nichttransparentes Band eingelegt ist.
- B 2 leuchtet, wenn sich das Band vorwärts bewegt oder bewegt hat.
- B 3 leuchtet sobald sich das Band schneller als PLAY-Geschwindigkeit bewegt (vorwärts oder rückwärts).
- B 4 leuchtet sobald sich das Band bewegt.

2.7.4. Tabelle der Funktionszustände

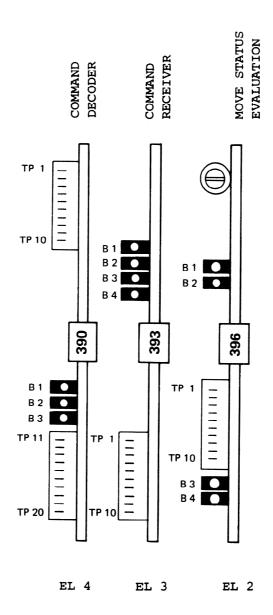


In der folgenden Tabelle sind die rotleuchtenden LED-Anzeigeelemente mit einem weissen Punkt gekennzeichnet.

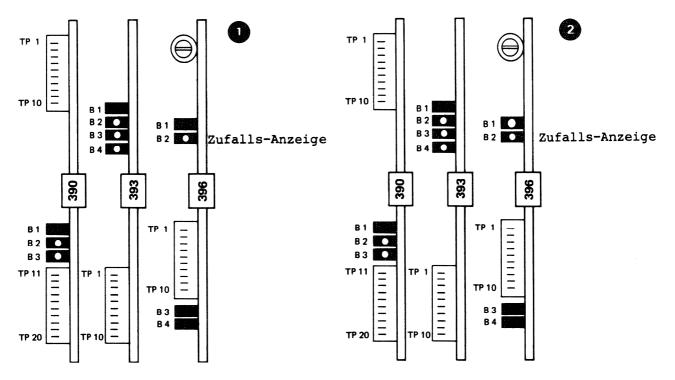


Gerät einschalten

ohne Band

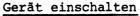

Band eingelegt

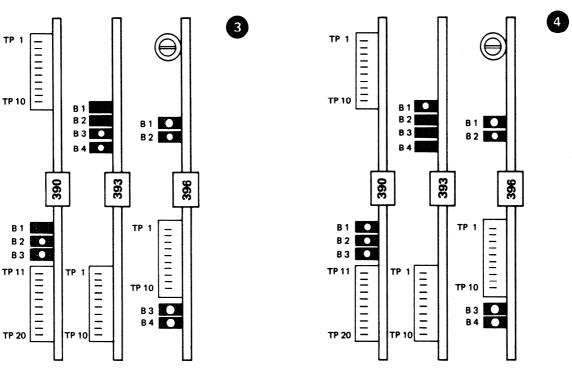

VORSPULEN


Bemerkung:

396-B3 leuchtet mit

kurzzeitiger Verzögerung auf.

STOP aus VORSPULEN

Bremsphase

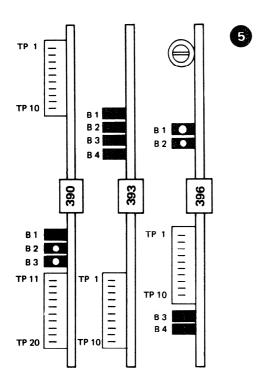


STOP aus VORSPULEN

Band steht


Bemerkung:

396-B2, erlischt, falls beim Anhalten des Bandes die rechte Umlenkrolle (TAPE DIRECTION SENSOR) eine leichte Drehung in Rückwärtsrichtung erfährt.

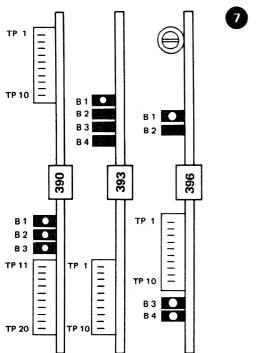

STOP aus RUECKSPULEN

Bremsphase

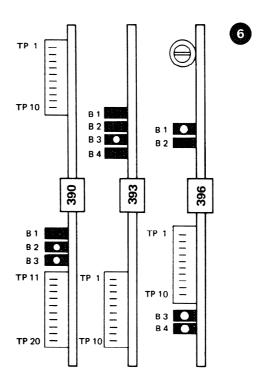


RUECKSPULEN



Bemerkung:

396-B3 leuchtet mit kurzzeitiger Verzögerung auf.

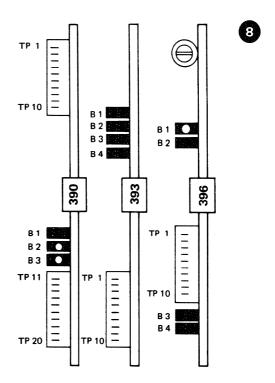


STOP aus RUECKSPULEN

Band steht


Bemerkung:

396-B2 leuchtet auf, falls beim Anhalten des Bandes die rechte Umlenkrolle (TAPE DIRECTION SENSOR) eine leichte Drehung in Vorwärtsrichtung erfährt.

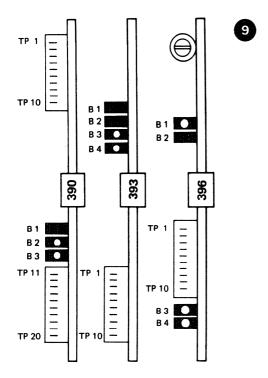


VORSPULEN aus RUECKSPULEN

Bremsphase

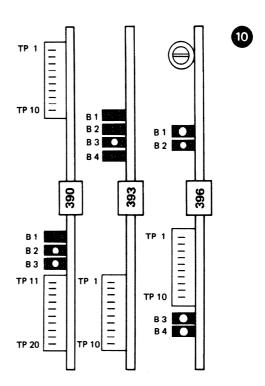


RUECKSPULEN aus VORSPULEN

Bremsphase

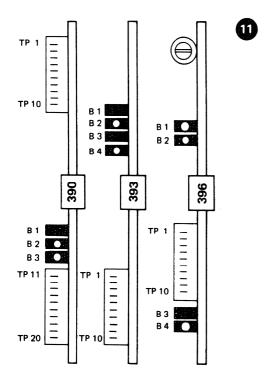

WIEDERGABE


PLAY

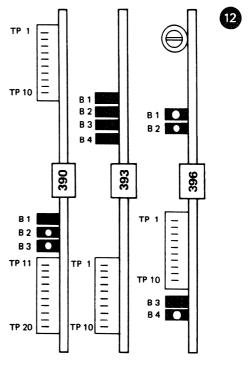

STOP aus WIEDERGABE


Bemerkung:

396-B4 leuchten $\underline{\text{nur}}$ während der Bremsphase

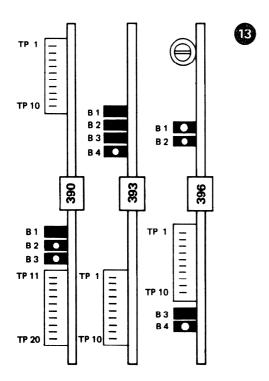

AUFNAHME


REC (und PLAY)

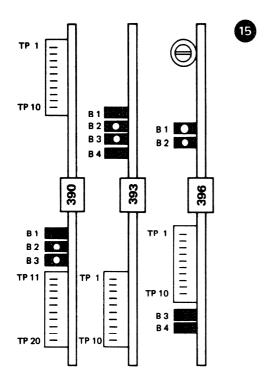

EDIT-Taste

Bemerkung:


396-B2 leuchtet <u>nur</u>, wenn sich das Band zuvor in Vorwärtsrichtung bewegt hat.

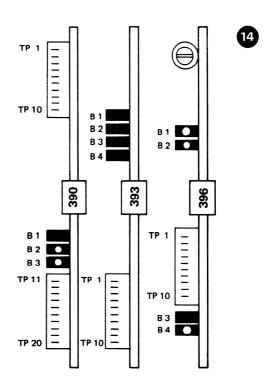

STOP aus AUFNAHME

Bemerkung:


396-B4 leuchten <u>nur</u> während der Bremsphase

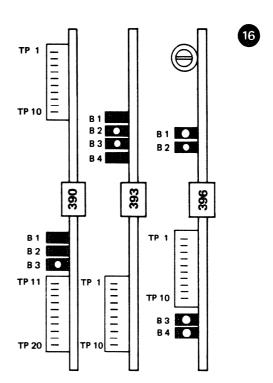

EDIT-Taste und Vorspulen

Bemerkung:

396-B3 leuchtet <u>nur</u>, wenn sich das Band schneller als PLAY-Geschwindigkeit bewegt. 396-B4 leuchtet <u>nur</u>, wenn sich das Band bewegt.

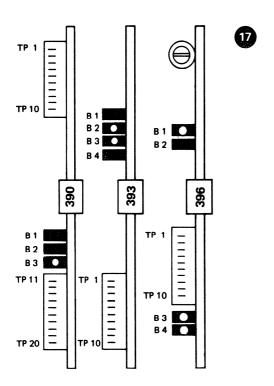


EDIT-Taste und Rückspulen

Bemerkung:


396-B3 leuchtet <u>nur</u>, wenn sich das Band schneller als PLAY-Geschwindigkeit rückwärts bewegt.

396-B3, 396-B4 leuchten <u>nur</u>, wenn sich das Band bewegt.

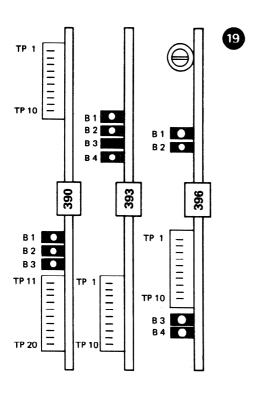

WIEDERGABE aus VORSPULEN

(PLAY) Bremsphase

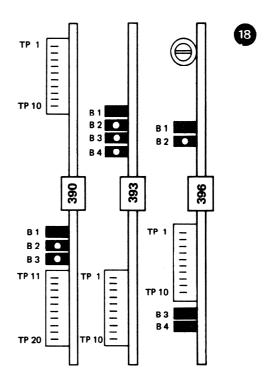


Bandende (Tape off)

aus Wiedergabe (Band steht)


Bemerkung:

396-B2 erlischt, wenn die rechte Umlenkrolle (TAPE DIRECTION SENSOR) zurückgedreht wird.

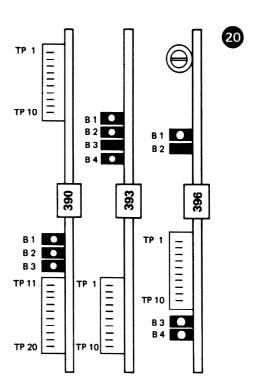


WIEDERGABE aus RUECKSPULEN

(PLAY) Bremsphase

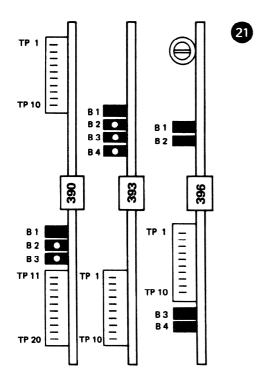

STOP aus Rückspulen

Band ausgefahren

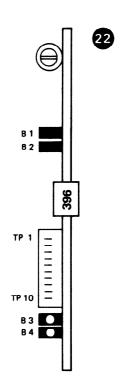

RECHTE UMLENKROLLE


(TAPE MOVE AND DIRECTION SENSOR)



Drehrichtung (ohne Band)

Bemerkung:

396-B3 leuchtet <u>nur</u>, wenn der Umfang der Rolle mindestens PLAY-Geschwindigkeit (rückwärts) erreicht.

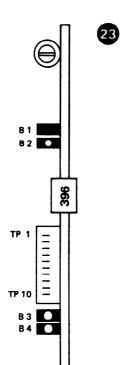

RECHTE UMLENKROLLE

(TAPE MOVE AND DIRECTION SENSOR)

Drehrichtung (ohne Band)

Bemerkung:

396-B3 leuchtet <u>nur</u>, wenn der Umfang der Rolle mindestens PLAY-Geschwindigkeit erreicht.

396-B2 leuchtet weiter, wenn die Rolle steht. (Richtungsanzeige)

MOVE STATUS EVALUATION

1.081.396 GR 30 EL 2

(Bandbewegungs- und Zählerlogik)

Diese Steckkarte dient zur Ermittlung und Auswertung des Bandbewegungszustandes.

Folgende Signale treten an den Eingängen auf:

QP-DIR1

QP-DIR2 Diese Rechtecksignale treffen um 90° elektrisch phasenverschoben

ein und beinhalten die Information über Bandgeschwindigkeit

sowie Bandbewegungsrichtung (TAPE DIRECTION SENSOR).

-RP-TRSP Ein Photowiderstand (OPTICAL TRANSPARENT SENSOR) misst die

Lichtdurchlässigkeit (Transparenz) des Bandes.

Y-LOW Das Signal gibt Aufschluss über die Bandgeschwindigkeit im

Wiedergabe-Betrieb;

bei niedriger Bandgeschwindigkeit U < 1.2 V bei hoher Bandgeschwindigkeit U > 18 V

An den Ausgängen (Hochpegelausgänge) stehen die nachfolgend aufgezählten Signale zur Verfügung:

Y-MOVE-1 LOW, bei Bandbewegung

Y-MOVE-D LOW, wenn die Bandgeschwindigkeit > 120% der nominellen Wieder-

gabe-Bandgeschwindigkeit erreicht.

Y-CLK Clock für Bandzähler

Y-ICLK Inverser Clock

Y-FORW LOW, bei Vorwärts-Richtung

Y-REVRS LOW, bei Rückwärts-Richtung

Y-TRSP LOW, bei lichtdurchlässigem Band (Transparent-Band)

Signalverarbeitung:


Die eintreffenden Signale QP-DIRl und QP-DIR2 werden regeneriert (PULSE SHAPER) und gelangen zum Drehrichtungs-Diskriminator (TAPE DIRECTION DETECTOR). Am Ausgang ist das Signal YBI-FORW = HIGH, wenn sich das Band in Vorwärts-Richtung bewegt. Ueber eine zusätzliche Stufe (COMPL DIRECT LINE DRIVER) wird die Bandlaufrichtungs-Information (Y-FORW, Y-REVRS) an den Bandzähler gebracht. Zusätzlich wird das Signal QP-DIR2 zur Zählimpuls-Aufbereitung und zur Bandbewegungs-Feststellung ausgewertet.

Der Impulsteiler (STEPPING DIVIDER RATIO) unterdrückt bei der hohen Bandgeschwindigkeit jeden 2. Clock-Impuls. Der Zähler (4 BIT UP/DOWN COUNTER) untersetzt die Impulse, so dass der Bandzähler pro Bandlängensekunde 2 Impulse erhält. Entsprechend der Maschinenausführung wird der erforderliche Zählerausgang durchgeschaltet (TYPE SELECTION). Ueber eine Zähler-Endstufe (COMPL CLOCK LINE DRIVER) wird der Zählimpuls Y-CLK an den Bandzähler (ELECTRONIC COUNTER) geführt.

Am Ausgang des Bandbewegungsdetektors (TAPE MOTION DETECTOR) ist bei laufendem Band das Signal YBI-MOVl = HIGH. Die LED-Anzeige B 4 leuchtet im Bandbewegungszustand auf.

Die Bandgeschwindigkeits-Ueberwachung (PLAY SPEED DETECTOR, 120%) gibt das Signal YBI-MOVD = HIGH, wenn das Band ca. 120% der nominalen Wiedergabe- bzw. Aufnahme- Bandgeschwindigkeit in Vorwärts-Richtung überschreitet. In diesem Betriebszustand leuchtet die LED-Anzeige B 3 auf (z.B. Umspulen).

MOVE STATUS EVALUATION 1.081.396 GR 30 EL 2

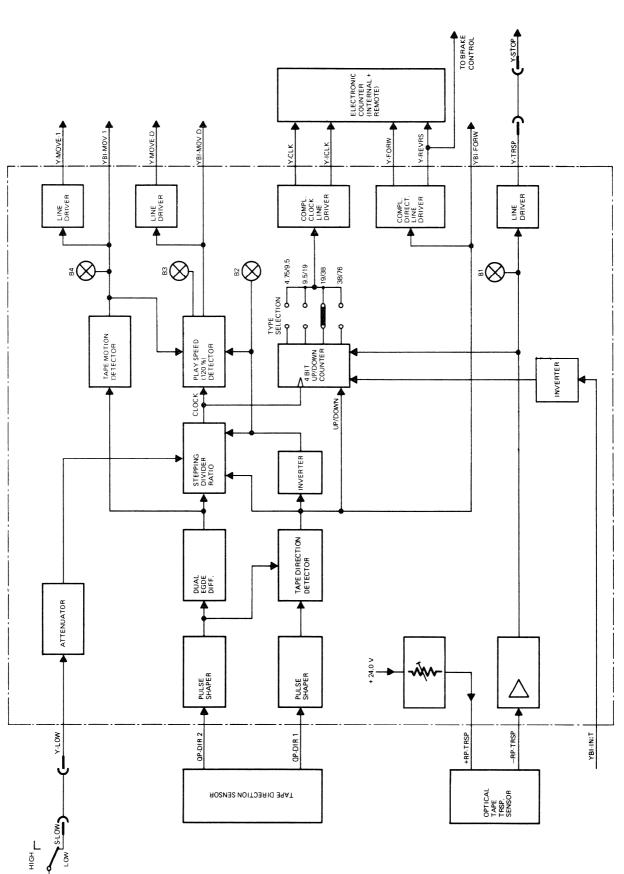

(Befehls-Empfänger)

Die Schaltung empfängt die internen und externen Tastenbefehle, übernimmt die Prioritätsverschlüsselungen und übergibt die Informationen an den COMMAND DECODER.

An den Eingängen (Hochpegel) der Steckkarte sind folgende Signale zu finden:


S-REC	LOW, wenn Aufnahme-Befehl
S-REPR	LOW, wenn Wiedergabe-Befehl
S-FORW	LOW, wenn Vorspul-Befehl
S-REW	LOW, wenn Rückspul-Befehl
S-STOP	LOW, wenn Stopp-Befehl
S-CUT	LOW, wenn EDIT-Befehl
RECSTINH	Record Start Inhibit Der Aufnahmebefehl kann nicht empfangen werden
TT1-ACT	LOW, wenn linke Bandzugwaage aktiviert
TT2-ACT	LOW, wenn rechte Bandzugwaage aktiviert
Y-STOP	LOW, wenn Bandstopp durch optischen Bandsensor
YBI-MOVD	HIGH, wenn Bandgeschwindigkeit ca. 120% nominelle Bandgeschwindigkeit überschreitet
YBI-FAD	HIGH, wenn Reglerstart eingeschaltet

Die Signal-Zustände an den Ausgängen sind aus der Logik-Tabelle ersichtlich.

Signalverarbeitung:

Alle Signale von den Hochpegeleingängen werden im Abschwächer (ATTENUATOR) auf TTL-Pegel reduziert. Die Vorwahlbrücke S1 (REC START) erlaubt die Aufnahme-Verriegelung zu ändern. Die Befehlsverschlüsselung auf 3 Bits (YBI-FF1, -FF2, FF3) und die Prioritätswahl sind in der Logik-Tabelle festgehalten.

Das Signal YBI-FFO wird LOW bei Uebergang von Umspulen auf Wiedergabe, Aufnahme oder Reglerstart.

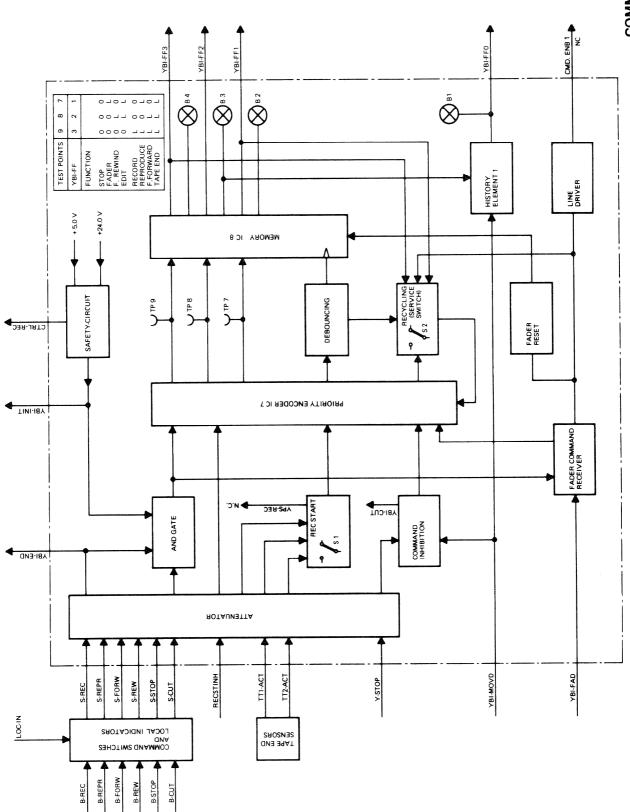

FROM COMMAND DECODER

(Befehls-Dekoder)

Der COMMAND DECODER entschlüsselt die vom COMMAND RECEIVER erhaltenen Informationen. Ueber Endstufen werden die Signale an die internen und externen Tastenlampen, die Magnete und die Wickelmotor-Steuerung abgegeben.

Die Signale an den Eingängen bedeuten:

YBI-FFO LOW, bei Uebergang von Umspulen auf Wiedergabe, Aufnahme oder

Reglerstart

YBI-FF1 YBI-FF2

Verschlüsselung der Signale nach Logik-Tabelle

YBI-FF3

CTRL-REC Freigabe bzw. Sperrung der Aufnahmefunktion bei vorhandenen

bzw. fehlenden Speisespannungen (+ 24.0 V, +5.0 V).

YBI-MOV1 HIGH, bei laufendem Band

S-CUTAUT Befehl von EDIT-Schalter für Bandzugregelung (EDIT-Funktion)

FAD-1 }

Reglerstart-Signale

Die Ausgangssignale bedeuten:

B-REC Tastenlampe Aufnahme

B-REPR Tastenlampe Wiedergabe

B-FORW Tastenlampe Vorspulen

LOW, für Bandzugregelung während dem Vorspulen

B-REW Tastenlampe Rückspulen

LOW, für Bandzugregelung während dem Rückspulen

B-STOP Tastenlampe Stopp

B-FAD Tastenlampe Reglerstart

B-CUT Tastenlampe Edit

K-BLIFT LOW, wenn Bremsmagnete anziehen (Bremsen lüften)

K-PRESS LOW, wenn Andruckmagnet anzieht

K-TPLIFT LOW, wenn Bandabhebemagnet anzieht

K-TT LOW, wenn Bandzugmagnete anziehen

K-BRAKE LOW, wenn Bremsschütz anzieht (Umschaltung der Wickelmotoren

von Wechselspannung auf Gleichspannung während der Bremsphase)

YBI-CAUT Befehl für Bandzugregelung während handgeregeltem Betrieb

in EDIT-Funktion


YBI-FAD HIGH, wenn Reglerstart eingeschaltet

Y-REC LOW, wenn Aufnahme

Signalverarbeitung:

DECODER 1 und 2 entschlüsseln die ankommenden Informationen und übertragen mittels LINE DRIVERS 1 und 2 die Befehle an die Ausgänge. Die Reglerstartsignale FAD-1, FAD-2 gelangen über einen Photokoppler (FADER COMMAND RECEIVER) auf den Ausgang. Die LED-Anzeige B 3 erlischt bei Reglerstartbetätigung. Das Signal S-CUTAUT wird ebenfalls über einen Photokoppler (CUTAUT RECEIVER) verarbeitet und an den DECODER 2 weitergegeben. Die LED-Anzeige B 2 erlischt bei Betätigung des EDIT-Reglers. Das Signal YBI-CUT erreicht nach Inversion am INVERTER den LINE DRIVER.

Die LED-Anzeige B l leuchtet bei den elektronisch unterstützten Bremsvorgängen auf. Ueber das HISTORY ELEMENT 2 wird auch der Bewegungszustand des Bandes (YBI-MOV1) ausgewertet.

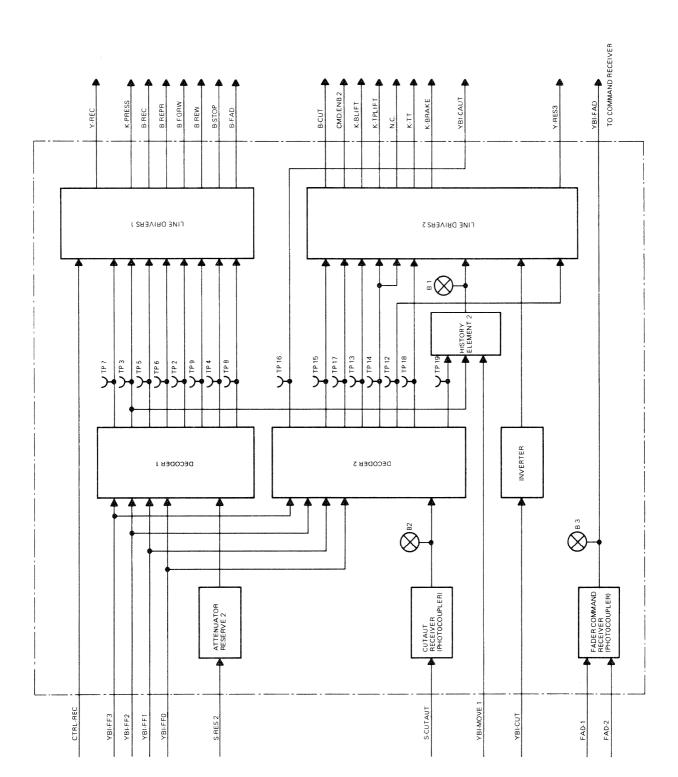

(Wickelmotor-Steuerung)

Für den Wickelantrieb sind robuste Wechselstrommotoren mit grossem Drehmoment eingesetzt. Beide Motoren werden elektronisch geregelt. Die Verarbeitung der Steuer- und Regelsignale erfolgt völlig kontaktlos.

Im Bandlauf befinden sich zwei Bandzugwaagen, die linke für den linken Wickelteller (SUPPLY MOTOR:M1), die rechte für den rechten Wickelteller (TAKE UP MOTOR:M2). Damit ist sichergestellt, dass der Bandzug auch bei extremen Wickelverhältnissen vor und nach der Tonwelle erhalten bleibt.


Die Drehbewegung der Bandzugwaagen wird durch Präzisions-Potentiometer (R-TTl und R-TT2) abgegriffen; die dem Bandzug proportionalen Spannungen (Ist-Wert) wirken auf die Eingänge der Differential-Verstärker (Q 2, Q 4).

Die Steuerspannungen für Vor- und Rückspulen (B-FORW, B-REW) oder für den stufenlos, handgeregelten Cutter-Betrieb (CUTAUT, Regler EDIT gedrückt) wirken auf die Referenz-Eingänge der Differential-Verstärker. Damit wird erreicht, dass die elektronische Bandzug-Regelung auch während den Umspul-Funktionen arbeitet. Für die verschiedenen Lauffunktionen können die Soll-Werte des Bandzuges an Trimm-Potentiometern eingestellt werden.

Die zusätzlichen Steuersignale für die Startbeschleunigung (Y-ACCEL) oder Stop (K-BLIFT = HIGH) wirken auf die Referenz-Eingänge der Differential-Verstärker.

Dem Differential-Eingang Q 4 ist eine Schaltstufe zugeordnet (Q 1), welche bei Papierkorb-Betrieb (fakultativ) den rechten Wickelmotor stoppt, wenn die rechte Bandumlenkrolle stillsteht (YBI-MOVE = LOW).

Ueber Treiberstufen Q 14, Q 15 werden die Leistungs-Transistoren angesteuert. Diese befinden sich auf dem Leistungs-Transistoren-Feld des Laufwerk-Chassis. Die Leistungs-Transistoren wirken als stufenlos veränderliche Lastwiderstände in den Brückenkreisen D 13 und D 14.

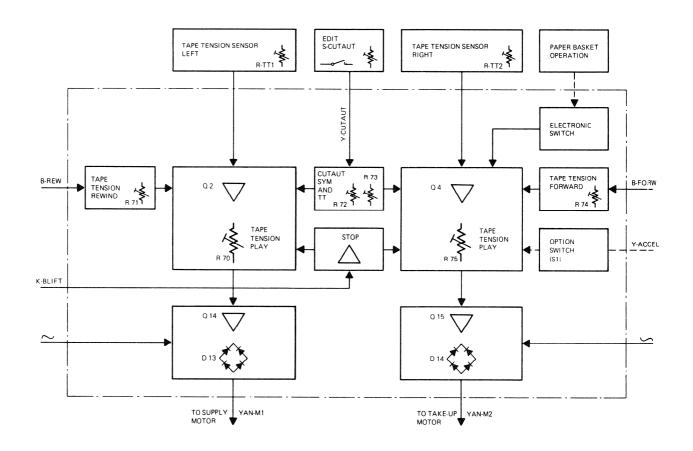

(Wickelmotor-Schützen)


Die Steckkarte enthält l Schütz (K-BRAKE) für die Umschaltung der Wickelmotoren von Wechselstrom auf Gleichstrom (Bremsung) sowie der Bremsregel-Verstärker (DC BRAKE CONTROL).


Der Bremsregel-Verstärker besteht aus 2 Differentialstufen (Q 1, Q 2/ Q 3, Q 4) einer Endstufe mit Treiber- und Leistungs-Transistoren (Q 5/ Q 8 . . . Q 11) und der Richtungslogik (Q 6, Q 7).

Das Signal der rechten Bandzugwaage R-TT2 steuert den Differential-Eingang Q 1 an und bewirkt die normale Bremsregelung; am Referenz-Eingang Q 2 wirkt der am Potentiometer R 9 eingestellte Soll-Wert. Sobald das Band aus der Abwickelspule ausläuft, dreht die Bandzugwaage R-TT2 in die Nullstellung (geringste Bremsung). In diesem Moment übernimmt die Differentialstufe Q 3 und Q 4 die Steuerfunktion. Das Endschalter-Signal YBI-END wird LOW, die Basisspannung an Q 4 sinkt; die Bremsspannung nimmt den maximalen Wert an und der auslaufende (volle) Wickel wird mit maximalem Bremsmoment gestoppt.

Um zu verhindern, dass beim Betrieb mit Klarsichtfolien eine volle Bremsung eintreten könnte, bevor das Band ausgelaufen ist, wird an der Basis von Q 4 auch die Stellung der Bandzugwaage mit berücksichtigt. Damit volle Bremsung eintritt, muss gleichzeitig mit YBI-END = LOW auch die Bandwaage in Nullstellung stehen (R-TT2 = \pm 2.6 V).

In Bremsfunktion werden beide Wickelmotoren an die Bremsgleichspannung gelegt (CONTACTOR: K-BRAKE). Das Signal Y-REVRS bestimmt über die Transistoren Q 6 und Q 7 welcher Bremstransistor (Q 9 bzw. Q 11) den geregelten Bremsstrom erhalten soll (Aufwickelseite). Die Bremsstrom-Regelung erfolgt über die rechte Bandzugwaage. Der Motor der abwickelnden Seite erhält vollen Bremsstrom.

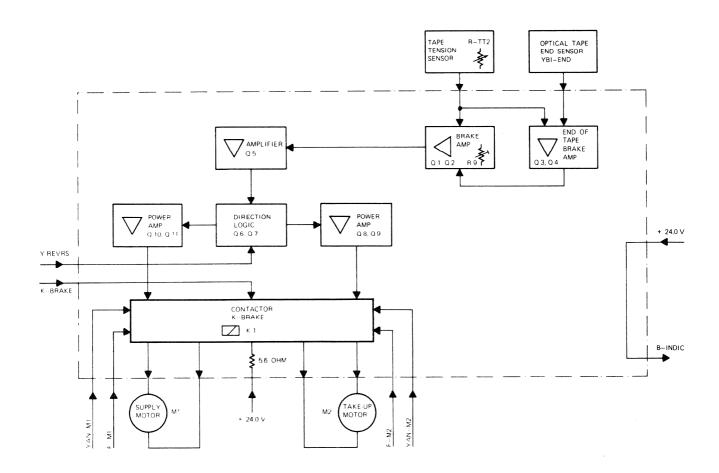

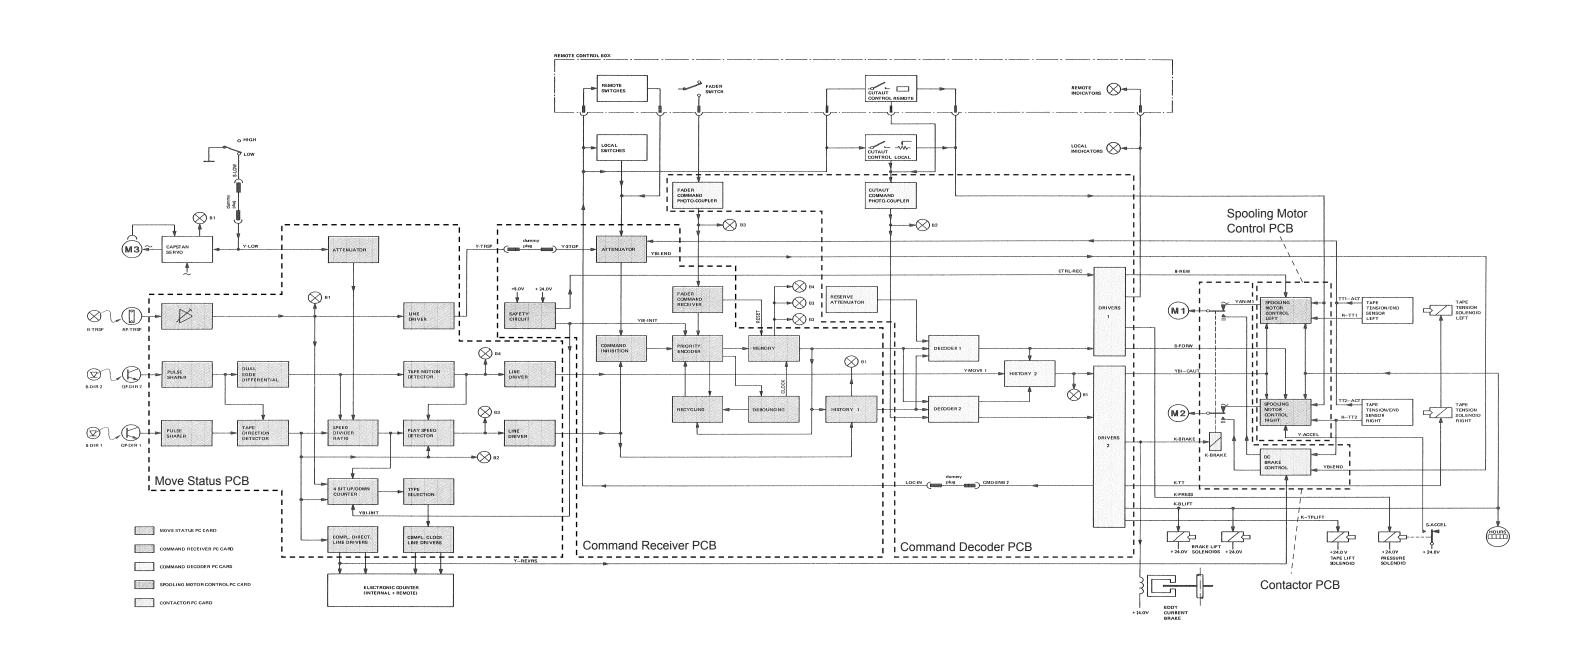

O LEVEL D BASS CROSS O TALK O LEVEL TO TREBLE	O BASS CROSS O TALK O LEVEL	O RECORD LEVEL MONO REPROD.	RECORD O	O BIAS RECORD O CURR. O LEVEL	ERASE CURR.		
S OTREBLE	S O TREBLE		TREBLE	S OTREBLE			
O BASS	O BASS		O 81A3	O BIAS			
REPROD. AMP.	REPROD. AMP.	M-S SWITCH	RECORD AMP.	RECORD AMP.	OSCILLATOR		

3. Verstärker-Einstellungen

3.1. Allgemeines

3.1.1. Erläuterungen

Das Prüfprotokoll gibt an, für welche Bandsorte und für welche Leitungspegel die Maschine eingestellt ist. Dabei sind die Pegelverhältnisse grundsätzlich auf CCIR- oder NAB-Messband bezogen.

Die Unterschiede dieser Normen sind unbedingt zu beachten. Eine Gegenüberstellung der Bezugspegel zeigt folgende wichtige Unterschiede:

NAB- Bezugspegel (operating level) entspricht OVU. Dieser Pegel liegt 6 dB unter Vollaussteuerung (peak recording level).

Magnetisierung (Bandfluss):

Bezugspegel (operating level)

185 nWb/m

Vollaussteuerung (Peak recording

level)

370 nWb/m

CCIR- Bezugspegel entspricht Vollaussteuerung.

Magnetisierung (Bandfluss):

Bezugspegel (Vollspur, Zweispur)

320 nWb/m

Stereo, 2,75 mm Spurbreite)

510 nWb/m

Zum besseren Verständnis der Kontrollen und Einstellmethoden an den Verstärker-Einheiten sind dessen Konzeptionsmerkmale nachfolgend erläutert.

- Der Verstärkerkorb enthält folgende Einschübe:

A 81

Wiedergabe-Verstärker (REPROD AMP)

Modulations - Monitor

MONO - STEREO Schalter (M-S SWITCH)

Aufnahme-Verstärker (RECORD AMP)

Oszillator

Pilotton-Verstärker (auf Wunsch) Maschine vorbereitet

Reserve-Einschübe

Stabilisator

Die Leitungs-Eingänge und Ausgänge sind an der Rückseite der Maschine plaziert.

- Die Aufnahme- und Wiedergabe-Verstärker sind in separaten Kanaleinschüben untergebracht. Auf den Kanaleinschüben RECORD AMP und REPRODUCE AMP sind die entsprechenden Abgleichregler für Aufnahme und Wiedergabe zusammengefasst.

Im oberen Teil des Einschubes erfolgen die Einstellungen für die hohe Bandgeschwindigkeit, im unteren Teil für die niedrige Bandgeschwindigkeit.

- Die Einschübe sind verriegelt; zum entriegeln sind die beiden randrierten Befestigungsknöpfe im Gegenuhrzeigersinn um 90° zu drehen.

Der Einschub kann nun herausgezogen werden.


ACHTUNG:

- VOR DEM AUSWECHSELN DER EINSCHUEBE GERAET AUSSCHALTEN.
- Vor Kontrollen und Einstellungen an den Verstärkern sind die Tonköpfe und Bandführungen sorgfältig zu reinigen und zu entmagnetisieren.

3.1.2. Bezeichnungen der Regler

Kanal 1 (CH I)

Wiedergabeverstärker		(REPROD AMP)			
1 2 3 4	Pegelregler Höhenregler Tiefenregler Uebersprech-Regler	LEVEL/FAST TREBLE/FAST hohe Bandgeschwindigkeit BASS/FAST CROSSTALK			
5	Pegelregler Höhenregler	LEVEL/SLOW TREBLE/SLOW niedere Bandgeschwindigkei	it		
0	Tiefenregler	BASS/SLOW			

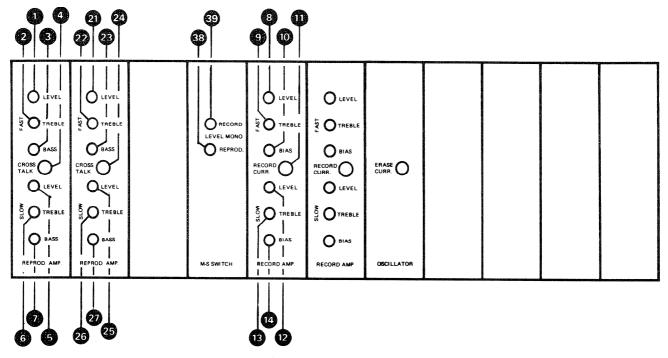

Aufnahmeverstärker

(RECORD AMP)

8 Pegelregler

LEVEL/FAST

9 Höhenregler

TREBLE/FAST

Vormagnetisierungs-Regler

BIAS/FAST

Anschluss für Aufnahme-

RECORD CURR

strommessung

12 Pegelregler

LEVEL/SLOW

13 Höhenregler

TREBLE/SLOW

Vormagnetisierungs-Regler BIAS/SLOW

niedere Bandgeschwindigkeit

hohe Bandgeschwindigkeit

MONO-STEREO Schalter (M-S SWITCH)

Wiedergabe-Pegelregler REPROD
Aufnahme-Pegelregler RECORD

Kanal 2 (CH II)

Wiedergabeverstärker (REPROD AMP)

21 Pegelregler LEVEL/FAST

22 Höhenregler TREBLE/FAST

hohe Bandgeschwindigkeit

23 Tiefenregler BASS/FAST

24 Uebersprech-Regler CROSSTALK

25 Pegelregler LEVEL/SLOW

Höhenregler TREBLE/SLOW niedere

27 Tiefenregler BASS/SLOW

niedere Bandgeschwindigkeit

Aufnahmeverstärker (RECORD AMP) 28 Pegelregler LEVEL/FAST TREBLE/FAST 29 Höhenregler hohe Bandgeschwindigkeit 30 Vormagnetisierungs-Regler BIAS/FAST 31 Anschluss für Aufnahme-RECORD CURR strommessung 32 Pegelregler LEVEL/SLOW 33 Höhenregler TREBLE/SLOW niedere Bandgeschwindigkeit

BIAS/SLOW

Oszillator

40 Anschluss für Lösch- ERASE CURR strom-Messung

34 Vormagnetisierungs-Regler

3.1.3. Messgeräte und Einstellwerkzeuge:

Tonfrequenz-Generator (Klirrfaktor $\leq 0.5%$).

Tonfrequenz-Millivoltmeter (Frequenzbereich wenn möglich bis max. 20 kHz).

Messbänder gemäss CCIR (DIN) oder NAB

2-Kanal-Kathodenstrahl-Oszillograph (wird für MONO Geräte nicht benötigt)

Digital-Frequenzzähler

Frequenz-Analysator (nur für Uebersprech-Einstellung erforderlich)

Kopfentmagnetisierungs-Drossel oder ähnliche 1

1.337.945

Verlängerungssteckkarte für Verstärker


1.080.940

3.2. Abgleich für STEREO-Betrieb

Während den nachfolgenden Einstellvorgängen muss der MONO-STEREO Umschalter auf Position "STEREO" geschaltet sein.

3.2.1. Wiedergabe-Einstellungen

Die Tonköpfe und die Bandführungselemente sorgfältig reinigen und entmagnetisieren. (Kopfentmagnetisierungsdrossel 1.337.945).

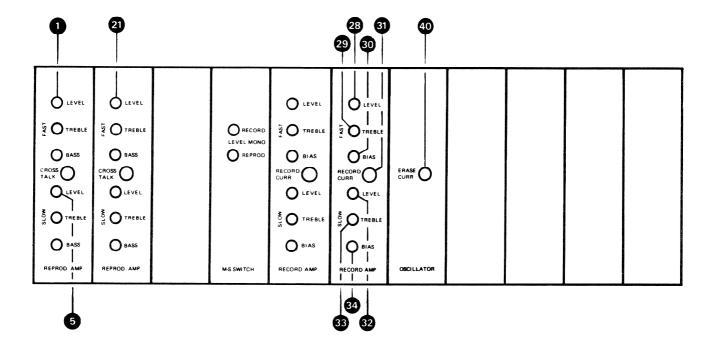

3.2.1.1. Pegeleinstellung der Wiedergabeverstärker 38 cm/s (15 ips)

- 1. Maschine einschalten, 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit.
- 2. Messband auflegen 38 cm/s (15 ips)
- 3. Tonfrequenz-Millivoltmeter am Leitungs-Ausgang Kanal 1 (CH I) anschliessen.

 (Ausgang mit Leitungswiderstand von 200 bzw. 600 Ohm abschliessen).
- 4. Messband auf Wiedergabe starten im Abschnitt "Bezugspegel 1000 Hz" (CCIR), bzw. "operating level 700 Hz" (NAB)
- 5. Regler LEVEL/FAST ①, Einschub REPROD AMP (CH I), auf den erforderlichen Leitungspegel einstellen.
- 6. Bei Zweikanalmaschinen:

Pegeleinstellung für Kanal 2 (CH II) vornehmen, analog Positionen 1. bis 5.

Der zugehörige Anschluss und Regler ist:


Leitungs-Ausgang

Regler LEVEL/FAST 21

3.2.1.2. Pegeleinstellung der Wiedergabeverstärker 19 cm/s (7.5 ips)

- 1. Maschine auf 19 cm/s (7.5 ips) Bandqeschwindigkeit einstellen.
- 2. Messband auflegen 19 cm/s (7.5 ips)
- 3. Tonfrequenz-Millivoltmeter am Leitungs-Ausgang Kanal l (CH I) anschliessen.

 (Ausgang mit Leitungswiderstand von 200 bzw. 600 Ohm abschliessen).
- 4. Messband auf Wiedergabe starten im Abschnitt "Bezugspegel 1000 Hz" (CCIR) bzw. "operating level 700 Hz" (NAB)
- 5. Regler LEVEL/SLOW 5 , Einschub REPROD AMP (CH I), auf den erforderlichen Leitungspegel einstellen.

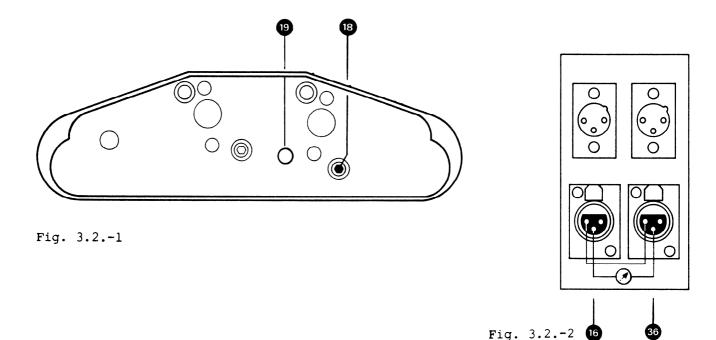

6. Bei Zweikanalmaschinen:

Pegeleinstellung für Kanal 2 (CH II) vornehmen, analog Positionen 1. bis 5.

Der zugehörige Anschluss und Regler ist:

Leitungs-Ausgang

Regler LEVEL/SLOW 25

3.2.1.3. Wiedergabekopf-Spalteinstellung (AZIMUT)

Anmerkung:


Durch Schrägstehen der Zwischenberuhigungsrolle ergibt sich beim Bandlauf einen Phasenfehler, welcher sich bei grosser und kleiner Bandgeschwindigkeit in unterschiedlicher Grösse zeigt.

Um zu vermeiden, dass der Tonkopf nach der schrägstehenden Zwischenberuhigungsrolle justiert wird, ist diese anzuhalten und die Spalteinstellung bei stehender Zwischenberuhigungsrolle gemäss den Einstellvorschriften vorzunehmen. Bei laufender Zwischenberuhigungsrolle darf keine Verschlechterung des Phasenfehlers auftreten. Die Einstellung erfolgt durch die Bohrung (19) im Kopfträger (Fig. 3.2.-1).

Die folgende Phaseneinstellung kann mit einem 2-Kanal-Oszillographen (Abschnitt A) oder nach der Phasen-Methode (Abschnitt B) durchgeführt werden. Die Wahl der Methode richtet sich nach den vorhandenen Messgeräten.

A Messmethode mit 2-Kanal-Oszillographen


- 1. Maschine auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit schalten.
- 2. 2-Kanal-Oszillograph an Leitungs-Ausgänge 1 und 2 16 und 36 (CH I + CH II) anschliessen.
- 3. "Testband 38" im Abschnitt "Spalteinstellung 10 kHz" auf Wiedergabe starten.

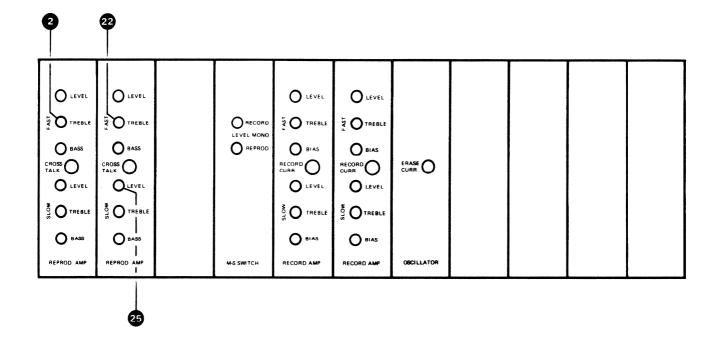

- 4. Die beiden Ausgangspegel auf identische Amplitude vorabgleichen. (Regler TREBLE/FAST 2 / 22 an den Einschüben (REPROD AMP)
- 5. Wiedergabekopf mittels Spaltjustierschraube 18 (Fig. 3.2.-1) auf geringste Phasenwinkeldifferenz einstellen.

B Phasenmethode

- 1. Maschine auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit schalten.
- 2. Testband 38 cm/s (15 ips) im Abschnitt "Spalteinstellung 10 kHz" auf Wiedergabe starten.
- 3. Tonfrequenz-Millivoltmeter an Leitungs-Ausgang Kanal 1 16 , nachher an Leitungs-Ausgang Kanal 2 36 anschliessen. Mit den entsprechenden Reglern TREBLE/FAST 2 / 22 (Einschübe REPROD AMP) auf identische Ausgangspegel vorabgleichen.
- 4. Tonfrequenz-Millivoltmeter gegenphasig an die beiden Leitungs-Ausgänge Kanal 1 16 und Kanal 2 36 (CH I + CH II) gemäss Fig. 3.2.-2 anschliessen.
- 5. Wiedergabetonkopf mit der Spaltjustierschraube 18 auf Minimum-Anzeige abgleichen. Diesen Differenzpegel Pd ablesen und notieren (dB).
- 6. Tonfrequenz-Millivoltmeter gleichphasig an die beiden Leitungs-Ausgänge Kanal 1 16 und Kanal 2 36 (CH I + CH II) gemäss Fig. 3.2.-3 anschliessen.
- 7. Ablesen des Summenpegels Ps.
- 8. Für die Ermittlung der Phasenwinkeldifferenz gemäss Fig. 3.2.-4 ist die Pegeldifferenz P_S $P_{\bar d}$ zu bilden. Die vorhandene Phasenwinkeldifferenz kann aus dieser Kurve herausgelesen werden.

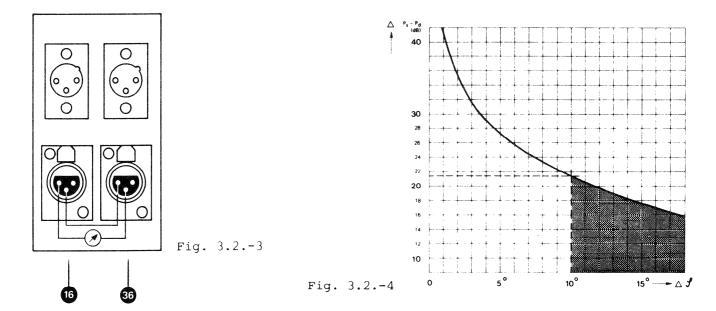

3.2.1.4. Wiedergabe Frequenzgang-Abgleich 38 cm/s (15 ips)

- 1. Maschine einschalten auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit.
- 2. Messband auflegen 38 cm/s (15 ips)
- 3. Tonfrequenz-Millivoltmeter am Leitungs-Ausgang Kanal 1 (CH I) anschliessen.
- 4. Messband im Abschnitt "Bezugspegel" auf Wiedergabe starten und Leitungspegel kontrollieren.
- 5. Messband im Abschnitt "Frequenzgang" auf Wiedergabe starten.
- 6. Höhenkorrektur mit Regler TREBLE/FAST 2 , Einschub REPROD AMP (CH I) bei 10 kHz vornehmen.
- 7. Tiefenkorrektur mit Regler BASS/FAST 3 , Einschub REPROD AMP (CH I) im untern Tonfrequenzbereich (<100 Hz) provisorisch vornehmen.
- 8. Bei Zweikanalmaschinen:

Frequenzgang-Abgleich für Kanal 2 (CH II) vornehmen, analog Positionen 1. bis 7.

Die zugehörigen Anschlüsse und Regler sind:

Leitungs-Ausgang


33

Regler TREBLE/FAST

22

Regler BASS/FAST

23

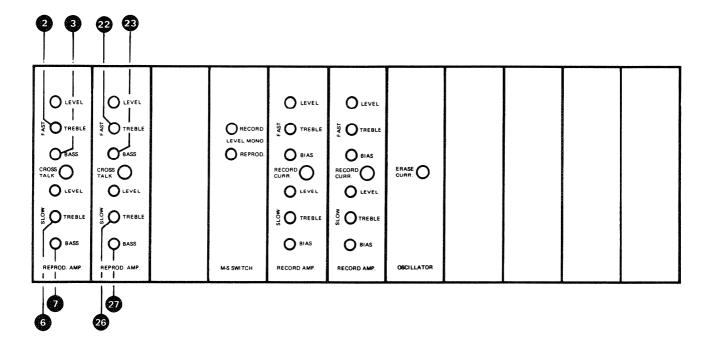

3.2.1.5. Wiedergabe Frequenzgang-Abgleich 19 cm/s (7.5 ips)

- 1. Maschine einschalten auf 19 cm/s (7.5 ips) Bandgeschwindigkeit.
- 2. Messband auflegen 19 cm/s (7.5 ips)
- 3. Tonfrequenz-Millivoltmeter am Leitungs-Ausgang Kanal 1 (CH I) anschliessen.
- 4. Messband im Abschnitt "Bezugspegel" auf Wiedergabe starten und Leitungspegel kontrollieren.
- 5. Messband im Abschnitt "Frequenzgang" auf Wiedergabe starten.
- 6. Höhenkorrektur mit Regler TREBLE/SLOW 6 , Einschub REPROD AMP (CH I) bei 10 kHz vornehmen.
- 7. Tiefenkorrektur mit Regler BASS/SLOW 7, Einschub REPROD AMP (CH I) im untern Tonfrequenzbereich (100 Hz) provisorisch vornehmen.
- 8. Bei Zweikanalmaschinen:

Frequenzgang-Abgleich für Kanal 2 (CH II) vornehmen, analog Positionen 1. bis 7.

Die zugehörigen Anschlüsse und Regler sind:

Leitungs-Ausgang

36

Regler TREBLE/SLOW


Regler BASS/SLOW 2

egiel BASS/SLOW

3.2.2. Aufnahme-Einstellungen


Anmerkung:

Ueberall wo die Anwendung von neuem Band vorgeschrieben ist, kann auch bespieltes Band verwendet werden. Die Aufzeichnung wird beim Aufnahmevorgang gelöscht.

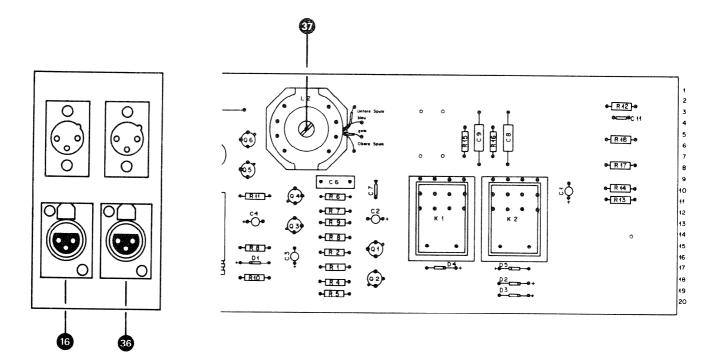

3.2.2.1. Kontrolle der Oszillator-Frequenz

- 1. Maschine, beliebige Bandgeschwindigkeit schalten.
- 2. Digital-Frequenzzähler an Anschluss 40 Löschstrom (ERASE CURR) anstecken.
- 3. Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte auflegen und die Maschine auf Aufnahme starten.
- 4. Oszillatorfrequenz messen. Diese soll 150 kHz ± 3 kHz betragen. Liegt die Oszillatorfrequenz ausserhalb des Toleranzbereiches, muss der Oszillator nachjustiert werden.
- 5. Maschine ausschalten. Oszillator-Einschub herausziehen. Verlängerungssteckkarte (1.080.940) einsetzen und Oszillator-Einschub auf Verlängerungssteckkarte aufstecken.
- 6. Maschine auf beliebige Bandgeschwindigkeit schalten und auf Aufnahme starten.
- 7. Oszillatorspule 37 auf 150 kHz abgleichen.
- Maschine ausschalten.
 Verlängerungssteckkarte herausziehen.
 Oszillator-Einschub in Verstärkerkorb einsetzen.
- 9. Maschine auf beliebige Bandgeschwindigkeit schalten und auf Aufnahme starten.
- 10. Kontrollmessung der Oszillator-Frequenz. Liegt die Frequenz des eingesteckten Oszillator-Einschubes ausserhalb des Toleranzbereiches, sind die Einstellungen gemäss Positionen 5. bis 7. zu wiederholen.

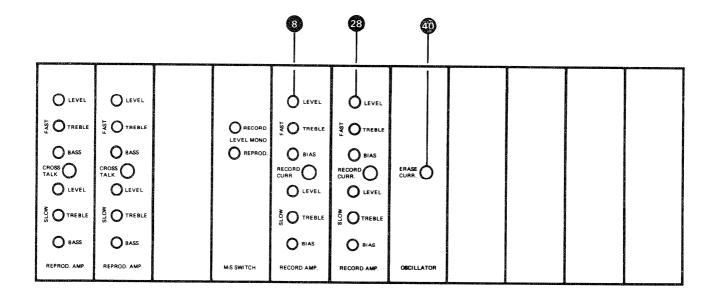

3.2.2.2. Pegeleinstellung der Aufnahmeverstärker 38 cm/s (15 ips)

- 1. Maschine auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit schalten.
- Tonfrequenz-Millivoltmeter an Leitungs-Ausgang Kanal 1 (CH I) anschliessen.
- 3. Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 1 (6 (CH I) anschliessen.

Frequenz: 1 kHz

Pegel: Leitungspegel

- 4. Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte auflegen und auf Aufnahme starten.
- 5. Regler LEVEL/FAST 8, Einschub RECORD AMP (CH I), auf Leitungspegel einstellen.
- 6. Bei Zweikanalmaschinen:

Pegeleinstellung für Kanal 2 (CH II) vornehmen, analog Positionen $1.\ \mathrm{bis}\ 5.$

Die zugehörigen Anschlüsse und Regler sind:

Leitungs-Ausgang


6

Leitungs-Eingang

33

Regler LEVEL/FAST

23

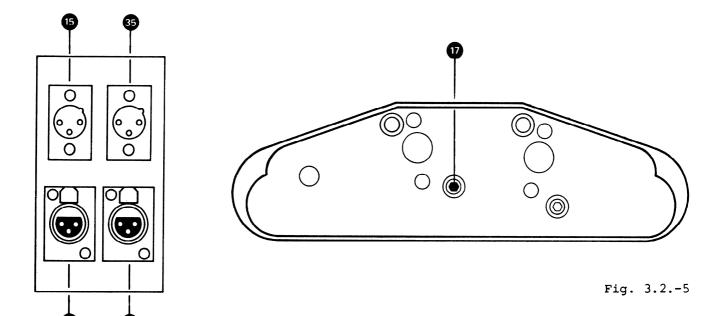

3.2.2.3. Pegeleinstellung der Aufnahmeverstärker 19 cm/s (7.5 ips)

- 1. Maschine auf 19 cm/s (7.5 ips) Bandgeschwindigkeit schalten.
- 2. Tonfrequenz-Millivoltmeter an Leitungs-Ausgang Kanal l (CH I) anschliessen.
- 3. Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 1 (5) (CH I) anschliessen.

Frequenz: 1 kHz

Pegel: Leitungspegel

- 4. Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte auflegen und auf Aufnahme starten.
- 5. Regler LEVEL/SLOW 12, Einschub RECORD AMP (CH I), auf Leitungspegel einstellen.
- 6. Bei Zweikanalmaschinen:

Pegeleinstellung für Kanal 2 (CH II) vornehmen, analog Positionen 1. bis 5.

Die zugehörigen Anschlüsse und Regler sind:

Leitungs-Ausgang


36

Leitungs-Eingang

क्र

Regler LEVEL/SLOW

672

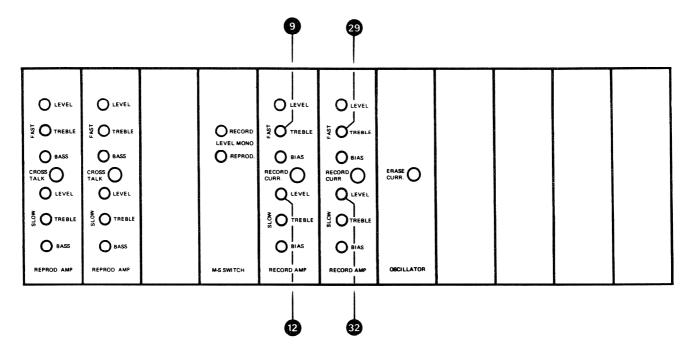

3.2.2.4. Aufnahmekopf-Spalteinstellung (AZIMUT)

Anmerkung:

Ueber die Einstellung der Zwischenberuhigungsrolle gilt dasselbe wie in der Anmerkung von Kapitel 3.2.1.3.

Die folgende Phaseneinstellung kann mit einem 2-Kanal-Oszillographen (Abschnitt A) oder nach der Phasenmethode (Abschnitt B) durchgeführt werden. Die Wahl der Methode richtet sich nach den vorhandenen Messgeräten.

A Messmethode mit 2-Kanal-Oszillographen


- 1. Maschine auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit schalten.
- 2. Tonfrequenz-Generator parallel an die beiden Leitungs-Eingänge Kanal 1 15 und Kanal 2 35 (CH I + CH II) anschliessen.

Pegel: 20 dB unter Bezugspegel (CCIR)

10 dB unter Operating Level (NAB)

Frequenz: 1 10 kHz

- 3. 2-Kanal-Oszillograph an Leitungs-Ausgänge Kanal 1 16 und Kanal 2 36 (CH I + CH II) anschliessen.
- 4. Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte auflegen und die Maschine auf Aufnahme starten.
- Die beiden Ausgangspegel der Maschine auf identische Amplitude vorabgleichen (Regler TREBLE/FAST 9 / 29 an den Einschüben RECORD AMP)

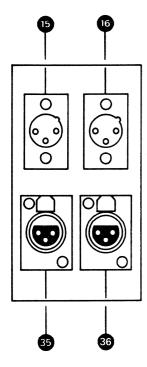

6. Aufnahmekopf mittels Spaltjustierschraube 17 (Fig. 3.2.-5) auf geringste Phasenwinkeldifferenz einstellen; bei schrittweiser Erhöhung der Frequenz, beginnend bei 1 kHz, bis 10 kHz.

(Anzeigeverzögerung beachten, deshalb besonders langsam einstellen)

B Phasenmethode

- 1. Maschine auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit schalten.
- 2. Tonfrequenz-Generator an die beiden Leitungs-Eingänge Kanal 1 15 und Kanal 2 35 (CH I + CH II) anschliessen.

Pegel: 20 dB unter Bezugspegel (CCIR)

10 dB unter Operating Level (NAB)

Frequenz: 10 kHz


- 3. Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte auflegen und die Maschine auf Aufnahme starten.
- 4. Die weiteren Mess- und Einstellvorgänge sind analog wie unter Abschnitt 3.2.1.3. Absatz B beschrieben auszuführen.

Die zugehörigen Anschlüsse und Regler sind:

Leitungs-Ausgänge 1 und 2 16 u.36

Regler TREBLE/FAST 9 / 29

Spaltjustierschraube

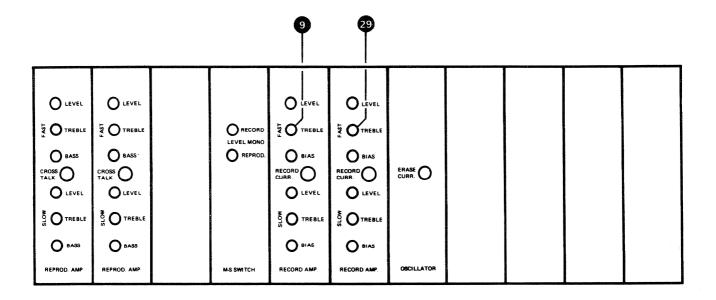

3.2.2.5. Vormagnetisierung

Bei der Wahl der Vormagnetisierungs-Einstellung ist ein Kompromiss zu schliessen zwischen Verzerrungsgrad, Frequenzgang, Modulationsrauschen und Aussteuerungsgrad. Die Vormagnetisierungs-Einstellung wird weiter nicht allein durch die Bandsorte bestimmt, sondern ist stark abhängig von der Spaltbreite des Aufnahmekopfes.

Bei der Vormagnetisierungs-Einstellung wird der HF-Strom (bei konstantem NF-Signal) soweit über das Empfindlichkeitsmaximum des entsprechenden Bandes erhöht, bis die NF-Ausgangsspannung um einen bestimmten Betrag \triangle E abgesunken ist.

Für die in den Tonstudios üblicherweise verwendeten Bandsorten beträgt diese Absenkung bei

 $38\ \text{cm/s}$ (15 ips) Bandgeschwindigkeit 3 bis 4 dB und bei:

19 cm/s (7.5 ips) Bandgeschwindigkeit 5 bis 6 dB

Der Vormagnetisierungs-Abgleich erfolgt mit einer Modulationsfrequenz von 10 kHz. Um Uebersteuerungen und Fehlmessungen zu vermeiden, ist der Eingangspegel auf - 20 dB gegenüber Bezugspegel (operating level) zu reduzieren.


Vormagnetisierung 38 cm/s (15 ips)

- 1. Maschine einschalten auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit.
- 2. Tonfrequenz-Millivoltmeter an Leitungs-Ausgang Kanal 1 (CH I) anschliessen.
- 3. Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 1 (CH I) anschliessen.

Frequenz: 10 kHz

Pegel: 20 dB unter Bezugspegel

4. Neuwertiges, leeres Band auflegen und Maschine auf Aufnahme starten.

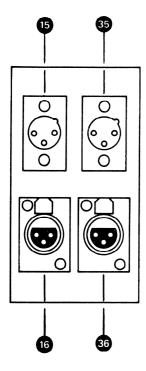

- 5. Regler LEVEL/FAST 8, Einschub RECORD AMP (CH I), vorläufig so einstellen, dass sich am Tonfrequenz-Millivoltmeter eine Anzeige von 20 dB unter dem Bezugspegel einstellt.
- 6. Regler BIAS/FAST (0), Einschub RECORD AMP (CH I), vom linken Anschlag in Uhrzeigerrichtung aufdrehen, bis die Maximal-Anzeige am Tonfrequenz-Millivoltmeter erreicht ist. (Empfindlichkeits-Maximum des Tonbandes). Den Regler in Uhrzeigerrichtung weiterdrehen, bis die Anzeige am Tonfrequenz-Millivoltmeter um 3 bis 4 dB gesunken ist.
- 7. Tonfrequenz-Generator auf 1 kHz einstellen und Pegel-Einstellung kontrollieren.
- 8. Bei Zweikanalmaschinen:

Vormagnetisierungs-Abgleich für Kanal 2 (CH II) vornehmen, analog Positionen 1. bis 7.

Die zugehörigen Anschlüsse und Regler sind:

Leitungs-Ausgang 36

Leitungs-Eingang 35

Regler LEVEL/FAST 28


Regler BIAS/FAST 30

Vormagnetisierung 19 cm/s (7.5 ips)

- 1. Maschine einschalten auf 19 cm/s (7.5 ips) Bandgeschwindigkeit.
- 2. Tonfrequenz-Millivoltmeter an Leitungs-Ausgang Kanal 1 (CH I) anschliessen.
- 3. Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 1 (CH I) anschliessen.

Frequenz: 10 kHz

Pegel: 20 dB unter Bezugspegel

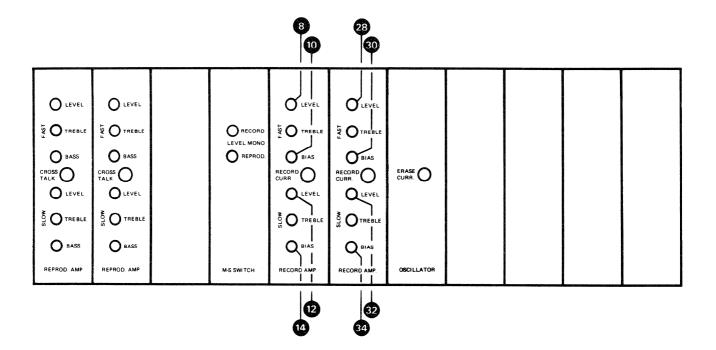

- 4. Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte auflegen und Maschine auf Aufnahme starten.
- 5. Regler LEVEL/SLOW 12 , Einschub RECORD AMP (CH I), vorläufig so einstellen, dass sich am Tonfrequenz-Millivoltmeter eine Anzeige von 20 dB unter dem Bezugspegel einstellt.
- 6. Regler BIAS/SLOW 14, Einschub RECORD AMP (CH I), vom linken Anschlag in Uhrzeigerrichtung aufdrehen, bis die Maximal-Anzeige am Tonfrequenz-Millivoltmeter erreicht ist. (Empfindlichkeits-Maximum des Tonbandes). Den Regler in Uhrzeigerrichtung weiterdrehen, bis die Anzeige am Tonfrequenz-Millivoltmeter um 5 bis 6 dB gesunken ist.
- 7. Tonfrequenz-Generator auf 1 kHz einstellen und Pegel-Einstellung kontrollieren.
- 8. Bei Zweikanalmaschinen:

Vormagnetisierungs-Abgleich für Kanal 2 (CH II) vornehmen, analog Positionen 1. bis 7.

Die zugehörigen Anschlüsse und Regler sind:

Leitungs-Ausgang


33

Leitungs-Eingang

3

Regler LEVEL/SLOW

Regler BIAS/SLOW

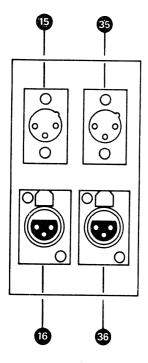

3.2.2.6. Aufnahme-Frequenzgang Abgleich 38 cm/s (15 ips)

- 1. Maschine auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit schalten.
- 2. Tonfrequenz-Millivoltmeter an Leitungs-Ausgang Kanal 16 (CH I) anschliessen.
- 3. Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 1 (CH I) anschliessen.

Pegel: 20 dB unter Bezugspegel

Frequenz: 15 kHz

- 4. Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte auflegen und auf Aufnahme starten.
- 5. Höhenkorrektur mit Regler TREBLE/FAST 9 , Einschub RECORD AMP (CH I), vornehmen.
- 6. Tonfrequenz-Generator im untern Frequenzbereich (30 ... 100 Hz) variieren.
- 7. Tiefenkorrektur mit Regler BASS/FAST 3, Einschub REPROD AMP (CH I), vornehmen. Auf linearen Ausgangspegel einstellen.
- 8. Bei Zweikanalmaschinen:

 Frequentangen Abgleich für Kanal 2 (GV II)

Frequenzgang-Abgleich für Kanal 2 (CH II) vornehmen, analog Positionen 1. bis 7.


Die zugehörigen Anschlüsse und Regler sind:

Leitungs-Ausgang

Leitungs-Eingang 35

Regler TREBLE/FAST 29

Regler BASS/FAST 23

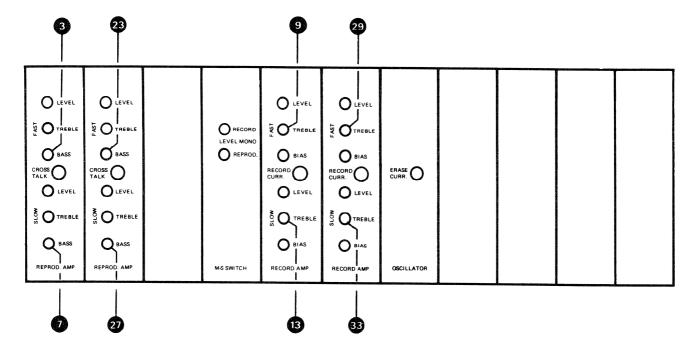

3.2.2.7. Aufnahme-Frequenzgang Abgleich 19 cm/s (7.5 ips)

- 1. Maschine auf 19 cm/s (7.5 ips) Bandgeschwindigkeit schalten.
- 2. Tonfrequenz-Millivoltmeter an Leitungs-Ausgang Kanal 1 (CH I) anschliessen.
- 3. Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 1 (CH I) anschliessen.

Pegel: 20 dB unter Bezugspegel

Frequenz: 12 kHz

- 4. Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte auflegen und auf Aufnahme starten.
- 5. Höhenkorrektur mit Regler TREBLE/SLOW 13, Einschub RECORD AMP (CH I), vornehmen.
- 6. Tonfrequenz-Generator im untern Frequenzbereich (30 ... 100 Hz) variieren.
- 7. Tiefenkorrektur mit Regler BASS/SLOW 7, Einschub RECORD AMP (CH I), vornehmen. Auf linearen Ausgangspegel einstellen.
- 8. Bei Zweikanalmaschinen:

Frequenzgang-Abgleich für Kanal 2 (CH II) vornehmen, analog Positionen 1. bis 7.


Die zugehörigen Anschlüsse und Regler sind:

Leitungs-Ausgang

Leitungs-Eingang 3

Regler TREBLE/SLOW 3

Regler BASS/SLOW 27

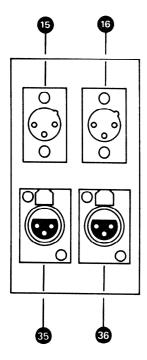

3.2.2.8. Frequenzgang "Ueber Band" kontrollieren 38 cm/s (15 ips)

- 1. Maschine auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit schalten.
- 2. Tonfrequenz-Millivoltmeter an Leitungs-Ausgang Kanal l (CH I) anschliessen.
- 3. Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte auflegen.
- 4. Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 1 (CH I) anschliessen.

Pegel: 20 dB unter Bezugspegel

- 5. Maschine auf Aufnahme starten
- 6. Tonfrequenz-Generator innerhalb des gesamten Tonspektrums (30 18.000 Hz) durchstimmen, die positiven und die negativen Abweichungen notieren.
- 7. Bei Zweikanalmaschinen: Frequenzgang-Kontrolle für Kanal 2 (CH II) vornehmen, analog Positionen 1. bis 6.

Die zugehörigen Anschlüsse sind:

Leitungs-Ausgang

36

Leitungs-Eingang

35

3.2.2.9. Frequenzgang "Ueber Band" kontrollieren 19 cm/s (7.5 ips)

- 1. Maschine auf 19 cm/s (7.5 ips) Bandgeschwindigkeit schalten.
- 2. Tonfrequenz-Millivoltmeter an Leitungs-Ausgang Kanal 1 (CH I) anschliessen.
- 3. Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte auflegen.
- 4. Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 1 (CH I) anschliessen.

Pegel: 20 dB unter Bezugspegel

- 5. Maschine auf Aufnahme starten
- 6. Tonfrequenz-Generator innerhalb des gesamten Tonspektrums (30 15.000 Hz) durchstimmen, die positiven und die negativen Abweichungen kontrollieren.
- 7. Bei Zweikanalmaschinen:

Frequenzgang-Kontrolle für Kanal 2 (CH II) vornehmen, analog Positionen 1. bis 6.

Die zugehörigen Anschlüsse sind:

Leitungs-Ausgang

36


Leitungs-Eingang

35

Anmerkung:

Liegt der Frequenzgang nicht innerhalb der garantierten Daten, so sind zunächst die folgenden Punkte zu überprüfen:

- Tonköpfe verschmutzt oder magnetisiert
- Spalteinstellung des Aufnahmekopfes nicht korrekt.
- Aufnahme-Pegel für die verwendete Bandsorte zu hoch; das Band arbeitet bei hohen Frequenzen im Sättigungsbereich.

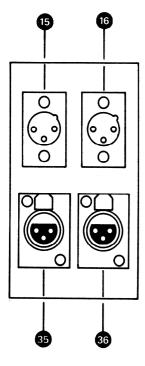

- Vormagnetisierungs-Einstellung nicht korrekt durchgeführt oder falsche Einstellung für die gewählte Bandsorte.
- Höhen-Einstellung (TREBLE) nicht korrekt.

3.2.2.10.Einstellung der Uebersprech-Kompensation

Anmerkung:

Da die Uebersprechwerte im Frequenzbereich von 100 Hz bis ca. 5 kHz in der Grössenordnung von - 70 dB liegen, müssen die nachfolgenden Einstellungen mittels eines selektiven Messgerätes durchgeführt werden.

- 1. Maschine auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit schalten.
- 2. Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 1 (CH I) anschliessen.


Pegel: Bezugspegel

Frequenz: 3 kHz

- 3. Frequenz-Analysator an Leitungs-Ausgang Kanal 2 36 (CH II) anschliessen.
- 4. Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte auflegen und auf Aufnahme starten.
- 5. Mit Regler CROSSTALK 4 , Einschub REPROD AMP (CH I), Uebersprechen auf Minimum Anzeige am Frequenz-Analysator einstellen.
- 6. Uebersprechen in vertauschter Reihenfolge:
 Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 2 35 (CH II)

Frequenz-Analysator an Leitungs-Ausgang Kanal 1 (6 (CH I)

Regler CROSSTALK 24 auf REPROD AMP (CHII) auf Minimum stellen. (analog wie unter 2. bis 5.)

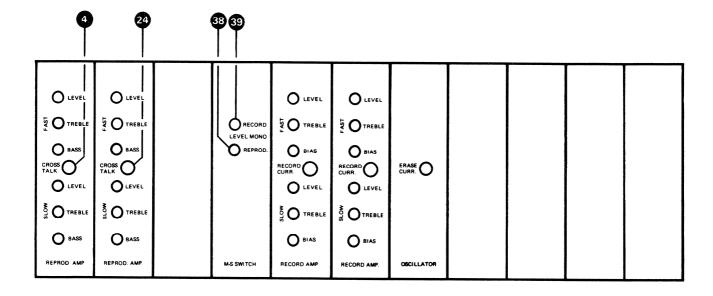

3.3. Abgleich für MONO-Betrieb

Die nachfolgenden Pegeleinstellungen dürfen erst nach erfolgtem Abgleich gemäss Kapitel 3.2. ausgeführt werden. Der MONO-STEREO Umschalter muss nun auf Position "MONO" geschaltet werden.


3.3.1. Pegeleinstellung des Aufnahme- und Wiedergabeverstärkers

- Anschlussfeld herausziehen. Verlängerungssteckkarte (1.080.940) einsetzen und Anschlussfeld auf Verlängerungssteckkarte aufstekken.
- 2. Maschine auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit schalten.
- 3. MONO-Messband auflegen 38 cm/s (15 ips)
- 4. MONO-STEREO Umschalter 20 auf "MONO"
- 5. Tonfrequenz-Millivoltmeter an Leitungs-Ausgang Kanal 1 (CH I) anschliessen.
- 6. Messband im Abschnitt "Bezugspegel 1000 Hz" (CCIR) auf Wiedergabe starten.
- 7. Mit Regler REPRODUCE 38 , Einschub M-S SWITCH auf 1.1 dB unter Bezugspegel einstellen. (Trennspurverlust)
- 8. Messband von der Maschine abheben. Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte auflegen
- 9. Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 1 (CH I) anschliessen.

Frequenz: 1 kHz

Pegel: Bezugspegel

10. Gerät auf Aufnahme starten

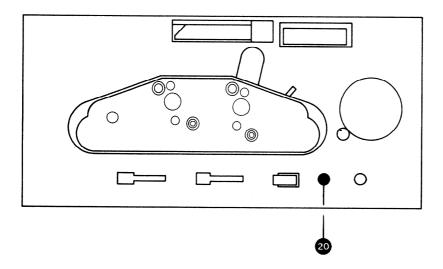

- 11. Mit Regler RECORD 3 , Einschub M-S SWITCH, auf Bezugspegel einstellen.
- 12. Diese Einstellungen sind nur für eine Bandgeschwindigkeit auszuführen.

3.4. Funktionsbeschreibung der Verstärker-Elektronik

Die Verstärker-Einheiten sind als auswechselbare Einschübe im Verstärkerkorb untergebracht. Diese Einschübe sind von der Vorderseite des Gerätes her leicht zugänglich.

Der Verstärkerkorb enthält folgende Einschübe:

RECORD AMP (Aufnahme - Verstärker)	1.080.982
REPROD AMP (Wiedergabe - Verstärker)	1.080.986
OSCILLATOR (Oszillator)	1.080.984
M-S SWITCH (M-S Schalter)	1.080.939
STABILIZER (Stabilisator)	1.080.964

Jedem Kanal ist ein separater Aufnahmeverstärker (RECORD AMP) sowie ein Wiedergabeverstärker (REPROD AMP) zugeteilt. Diese Verstärker-Einschübe sind in zwei Einstell-Abschnitte unterteilt. Im oberen Teil des Einschubes befinden sich die Abgleichregler für die hohe Bandgeschwindigkeit (FAST), im unteren Teil die Abgleichregler für die niedrige Bandgeschwindigkeit (SLOW).

Zusätzlich ist auf jedem Aufnahmeverstärker Einschub eine Messbuchse zur Aufnahmestrom-Messung (RECORD CURR), auf dem Oszillator Einschub eine Buchse zur Löschstrom-Messung (ERASE CURR) und auf dem Wiedergabeverstärker Einschub ein Regler (CROSSTALK) zur Uebersprech-Kompensation.

RECORD AMPLIFIER (Aufnahmeverstärker) 1.080.982

Das Eingangs-Signal vom Leitungseingang gelangt über einen symmetrischen Uebertrager auf einen Vorverstärker.

Ueber die Printkontakte 10 und 11 ist eine externe Pegelkontrolle möglich (M-S SWITCH).

Die Vormagnetisierungsfrequenz wird vom Oszillator über zwei,nach Geschwindigkeit getrennte Pegelregler,beigemischt. Die Vereinigung des NF-Signals mit der Vormagnetisierungsfrequenz erfolgt unmittelbar vor dem Aufnahmetonkopf, am Ausgang des Aufnahmeverstärkers.

Das Signal wird über eine weitere Verstärkerstufe einem Tiefpass-Filter zugeführt. Dieses beginnt bei 25 kHz abzusenken und verhindert dadurch Interferenzen von HF- und Multiplexsignalen. Das NF-Signal wird durch die Endstufe verstärkt. Das nachfolgende Filter schützt vor HF-Einstreuungen.

REPRODUCE AMPLIFIER (Wiedergabeverstärker) 1.080.986

Das Signal vom Wiedergabetonkopf wird über einen Verstärker auf ein Tiefpass-Filter geführt, welches Restkomponenten der Vormagnetisierungs- und Löschfrequenz unterdrückt.

Nach dem Filter wird das Signal über eineh Regler CROSSTALK) abgenommen und im Nachbarkanal (CH 2) in die Gegenkopplung des Operationsverstärkers (HC 1) geführt. Diese Uebersprech-Kompensation erfolgt analog auch in inverser Richtung (CH $2 \triangleright$ CH 1).

Ueber einen Operationsverstärker (HC 1) in Hybridtechnik wird das NF-Signal weiterverstärkt.

Eine externe Pegelkontrolle wird über die Printkontakte 10 und 11 ermöglicht.

Das Signal wird über die Endstufe und einen Transformator ausgekoppelt.

OSCILLATOR (Oszillator) 1.080.984

Der Oszillator liefert die Vormagnetisierungs- und Löschfrequenz von je 150 kHz. Eine elektronische Sicherung schützt die Schaltung gegen Kurzschlüsse.

Der Oszillator besitzt einen Bandgeschwindigkeits-Umschalter. Dieser Schalter liefert die Potentiale - 12 VDC (FAST) oder + 12 VDC (SLOW), und aktiviert die entsprechenden Transistor-Schalter auf den Aufnahme- und Wiedergabeverstärkern. Das Relais K2 übernimmt diese Umschaltung. Damit werden die Pegel, Höhen- und Vormagnetisierungs-Regler sowie die Entzerrungsnetzwerke entsprechend der gewählten Bandgeschwindigkeit geschaltet.

Das Relais Kl schaltet - in Aufnahmeposition des Gerätes - den Aufnahmetonkopf von Kurzschluss in die Arbeitsstellung.

M-S SWITCH (M-S Schalter) 1.080.939

Mit Hilfe dieser Steckkarte sind folgende Betriebszustände des Gerätes möglich :

- 1. Aufnahme und Wiedergabe von STEREO-Signalen
- 2. Aufnahme und Wiedergabe eines MONO-Signals
- 3. Aufnahme eines STEREO-Signals und nachträgliche Wiedergabe eines MONO-Signals
- 4. Aufnahme eines MONO- oder STEREO-Signals und nachträglicher Wiedergabe auf einer reinen MONO-Maschine


In sämtlichen Funktionsarten soll mit dem gleichen Eingangs- und Ausgangspegel gearbeitet werden können, ohne dass eine Pegelnachregelung vorgenommen werden muss.

Die Umschaltung des Betriebszustandes wird mit dem MONO-STEREO Um-schalter ausgelöst.

Die Durchschaltung der entsprechenden NF-Pfade wird mittels Feld Effekt Transistoren (FET) realisiert.


In Stellung STEREO werden beide Aufnahme- und Wiedergabe-Kanäle getrennt geführt. Bei Nominalpegel ergibt sich eine um 3 dB höhere Magnetisierung als bei MONO-Betrieb.

In Stellung MONO werden beide Aufnahme- und Wiedergabe-Kanäle auf Eingang I bzw. Ausgang I geschaltet. Die Magnetisierung wird gleichzeitig um 3 dB gegenüber STEREO reduziert. Der Ausgangspegel wird ebenfalls automatisch auf den richtigen Wert gebracht.

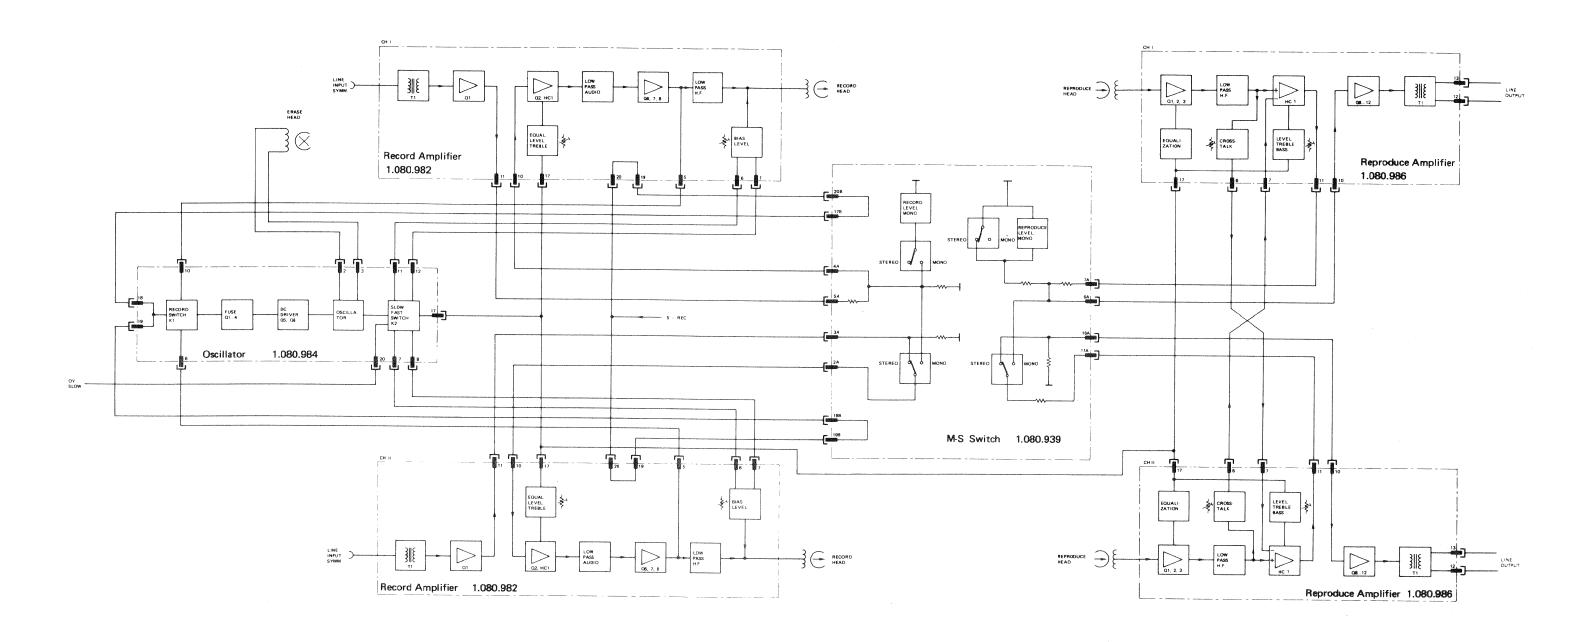

A81 AMPLIFIER FUNCTION DIAGRAM

STEREO machine with MONO/STEREO switch STEREO Gerät mit MONO/STEREO Schalter

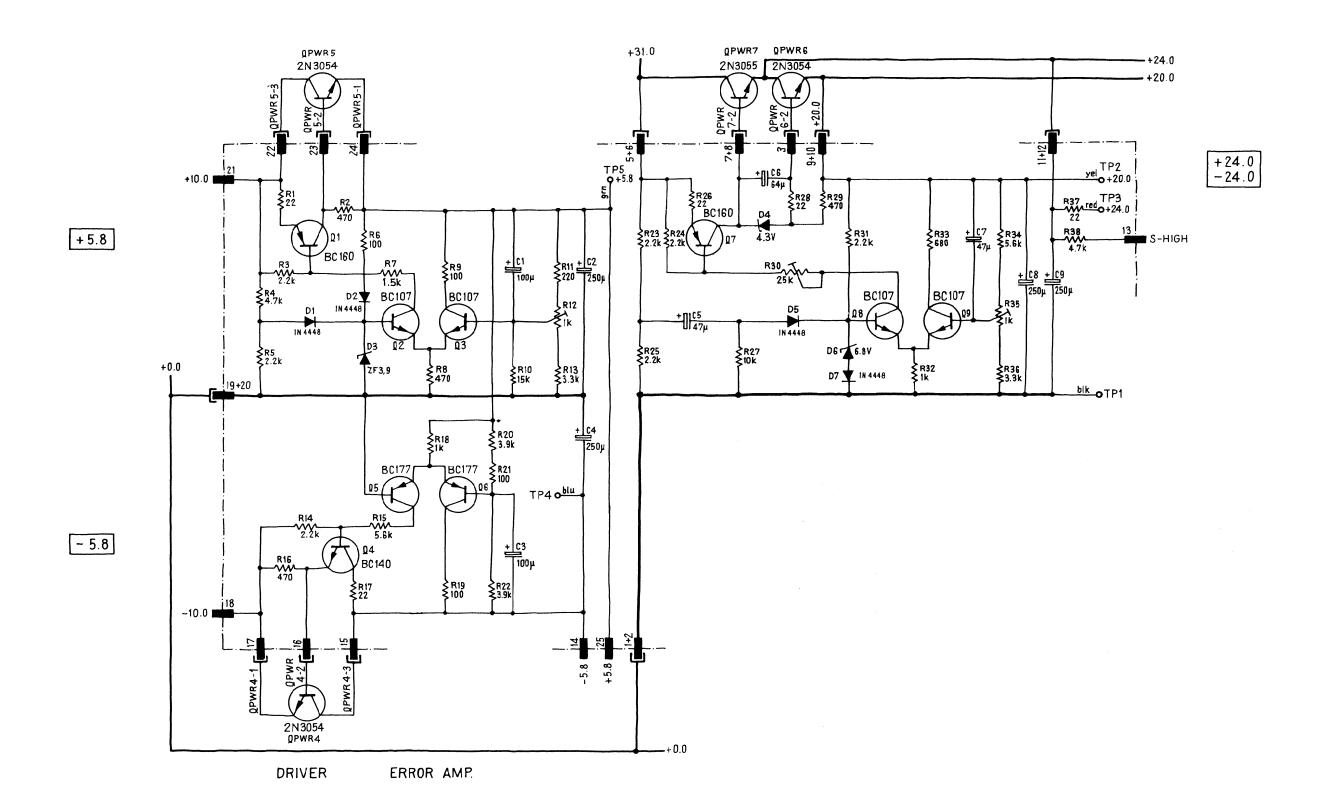


STUDER	R 1.080.370		
STABILIZER			
A80R/A80RC/A80VU MKII/A81	ED2	3.77	


	Bauteil No.	Bezeichnung	Stk
C Ol	59.10.3101	100μ ± 20% 10V=	TA 1
C 02	59.25.3221	220μ ⁺ 100%_10% 6V=	EL 1
C 03	59.10.3101	100µ ± 20% 10V=	TA 1
C 04	59.25.3221	220µ + 100%_10% 16V=	EL 1
C 05	59.10.5470	47µ ± 20% 20V	TA 1
C 06	59.25.3101	100µ ± 50%_10% 16 V	EL 1
C 07	59.10.5470	47μ ± 20% 20V	TA 1
C 08	59.25.4221	220µ + 100%_10% 25V	EL 1
C 09	59.25.5221	220μ + 100%–10% 35V	EL 1
D Ol	50.04.0102	ln 914 B	1
D 02	50.04.0102	1N 914 B	1
	50.04.1101	3.9V 5% 0.4W	
D 03 D 04	50.04.1101	3,9V 5% U,4W	1
	FO 04 1120	4 27 59/ 0 47	
D 05	50.04.1120	4,3V 5% 0,4W	1
D 06	50.04.0102	1N 914 B 6,8V 5% 0.4W	
D 07 D 08	50.04.1102	1N 914 B	1
D 08	30.04.0102	IN 314 B	
			_
0 01	50.03.0315	BC 160 = 16	1
Q 02	50.03.0428	BC 107	1
Q 03	50.03.0428	BC 107	1
Q 04	50.03.0316	BC 140 - 16	1
Q 05	50.03.0307	BC 177	1
Q 06	50.03.0307	BC 177	1
Q 07	50.03.0315	BC 160 - 16	1
Q 08	50.03.0428	BC 107	1
Q 09	50.03.0428	BC 107	1 1

Pos.	Bauteil No.	Bezeichnung		Stk.
			1	
R Ol	57.42.4220	22 ± 5%	O,33W	1
R 02	57.41.4471	470 ± 5%	O,12W	1
R 03	57.41.4222	2,2k ± 5%	O,12W	11_
R 04	57.41.4472	4,7k ± 5%	O,12W	
R 05	57.41.4222	2,2k ± 5%	O,12W	1
R 06	57.41.4101	100 ± 5%	0,12W	1
R 07	57.41.4152	1,5k ± 5%	0,12W	1
R 08	57.41.4471	470 ± 5%	0,12W	1
R 09	57.41.4101	100 ± 5%	0,12W	1
R 10	57.41.4153	15k ± 5%	O,12W	1 1
R 11	57.41.4821	820 ± 5%	O,12W	1
R 12	58.01.3102	1k ± 20%	0,5 W	1
R 13	57.41.4332	3,3k + 5%	O,12W	1
R 14	57.41.4222	2,2k ± 5%	O,12W	1
R 15	57.41.4562	5,6k + 5%	O,12W	1
R 16	57.41.4471	470 ± 5%	O,12W	1
R 17	57.42.4220	22 ± 5%	O,33W	1
R 18	57.41.4102	lk ± 5%	O,12W	1
R 19	57.41.4101	100 ± 5%	O,12W	11
R 20	57.22.2392	3,9k ± 1%	O,25W	1
R 21	57.41.4101	100 ± 5%	O,12W	1
R 22	57.22.2392	3,9k ⁺ 1%	O,25W	1
R 23	57.41.4222	2,2k ± 5%	O,12W	1
R 24	57.41.4222	2,2k ± 5%	O,12W	1
R 25	57.41.4222	2,2k ± 5%	O,12W	1
R 26	57.42.4220	22 ± 5%	O,33W	1
R 27	57.41.4103	10k ± 5%	O,12W	1
R 28	57.42.4220	22 + 5%	O,33W	1
R 29	57.41.4471	470 ⁺ 5%	O,12W	1
R 30	58.01.3253	25k ± 10%	0,5 W	1
R 31	57.41.4222	2,2k ± 5%	0,12W	1
R 32	57.41.4102	1k ± 5%	O,12W	1


STABILIZER 1.080.370


Pos.	Bauteil No.	Bezeichnung	Stk.
R 33	57.41.4681	680 ± 5% 0,12W	1
R 34	57.41.4562	5,6k ± 5% 0,12W	1
R 35	58.01.3102	1k ± 10% 0,5 W	lı_
R 36	57.41.4332	3,3k ± 5% 0,12W	11
R 37	57.41.4220	22 ± 5% 0,12W	1
R 38	57.41.4472	4.7k ± 5% 0.12w	
TP Ol	54.01.0015	Buchse, 2mm, gn	1
TP 02	54.01.0016	Buchse, 2mm , bl	1
TP 03	54.01.0012	Buchse, 2mm, rt	1
TP 04	54.01.0014	Buchse, 2mm, gb	1
TP 05	54.01.0010	Buchse, 2mm , sw	1
	<u> </u>		
	-		
l	1		

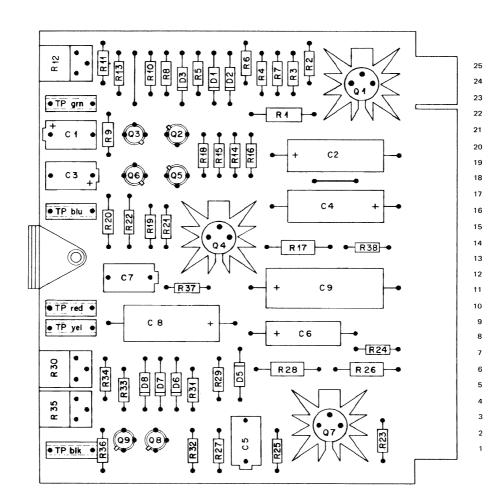

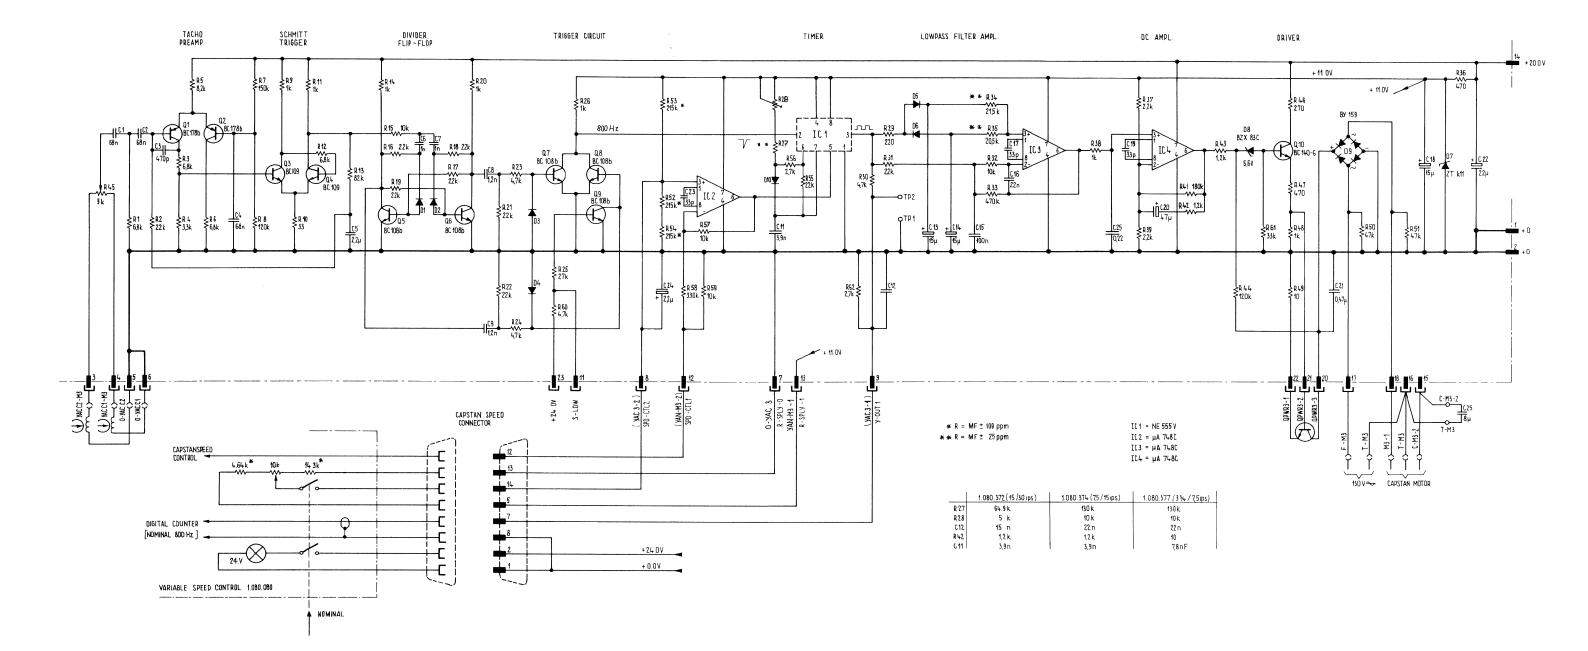


STUDER	1.080.372/374/377
CAPSTAN SERVO WITH SPEED CONTROL	VARIABLE
A80R/A80RC/A80 VU MI	KII/A81 ED2 3.77

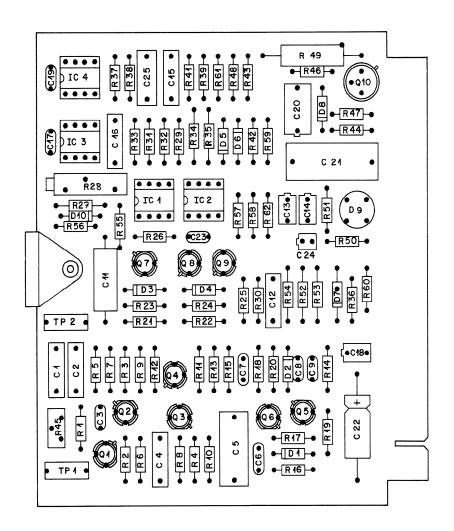

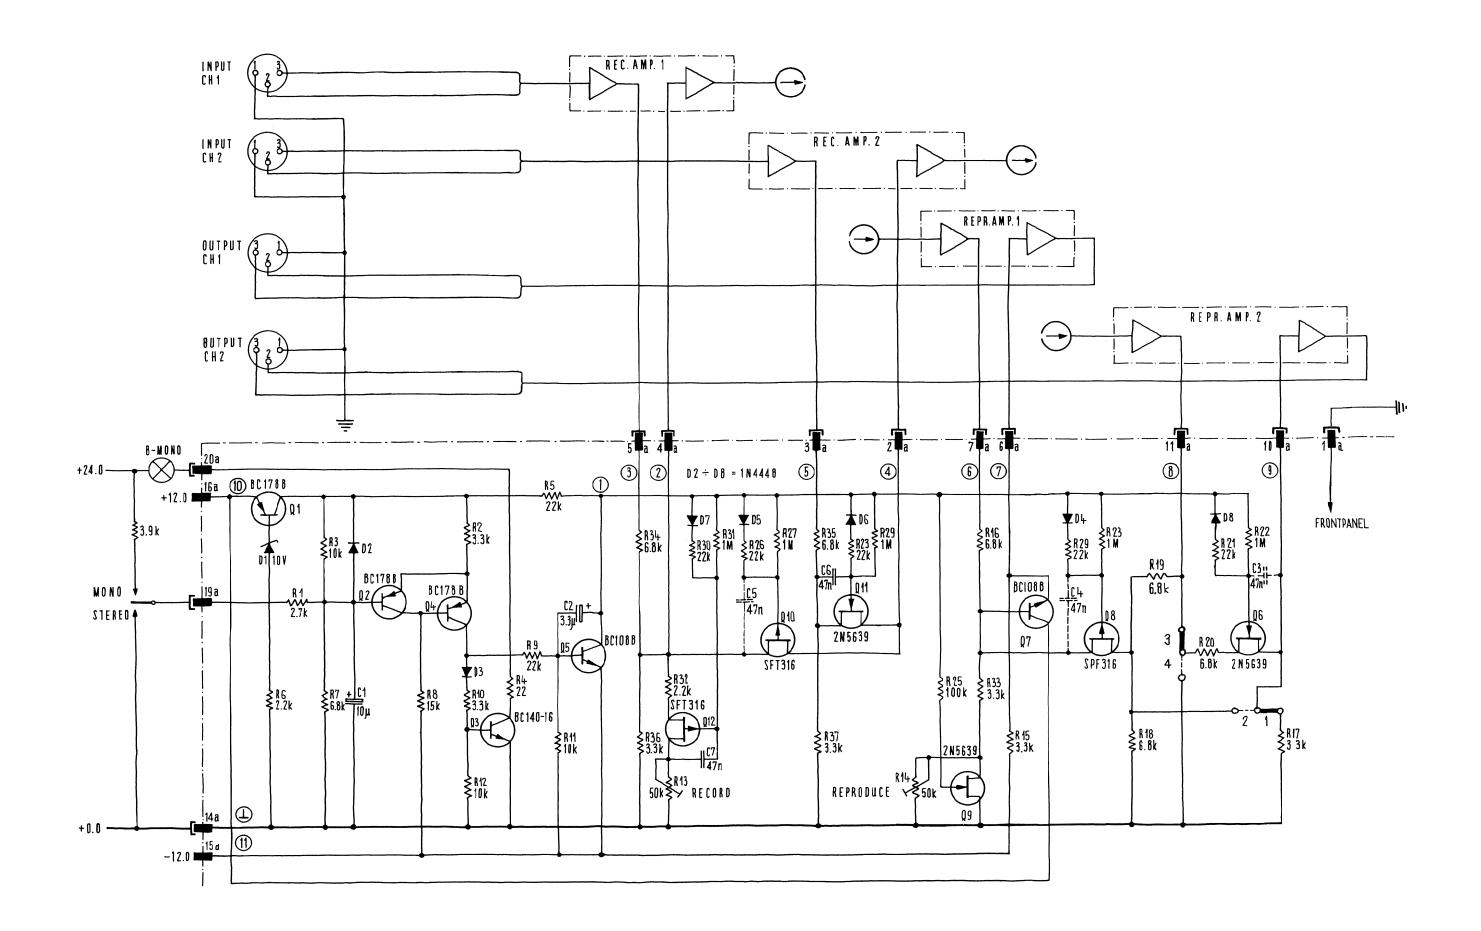


STUDER	1.080.939
MONO/STEREO SWITCH	
A80RC/A81	Ed.2 3.77

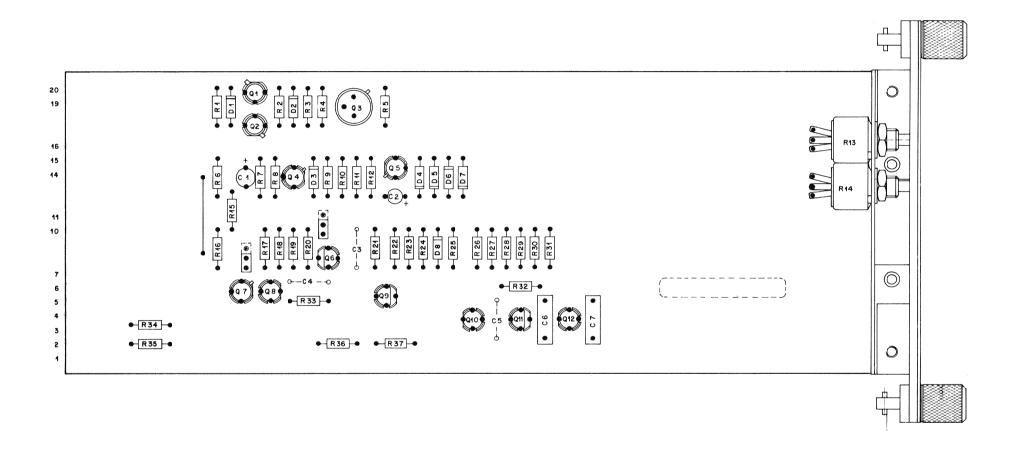


Pos.	Bauteil No.	Bezeichnung	Stk.
c 1	59.30.4100	C 10 U 20% 16V TA	1
C 2	59.30.6339	C 3,3U 35V	1
C 3		nicht bestückt	ļ
C 4		nicht bestückt	ļ
C 5		nicht bestückt	ļ
C 6	59.31.4473	C 47 N 20% 160V MPETP	1
C 7	59.31.4473	C 47 N	1_1_
D 1	50.04.1114	D 10V 5% .40W Z	1
D 2	50.04.0109	D N 103 aequiv. SI	1
D 3	50.04.0109	D N 103	1
D 4	50.04.0109	D N 103	1
D 5	50.04.0109	D N 103	1
D 6	50.04.0109	D N 103	1
D 7	50.04.0109	D N 103	1
D 8	50.04.0109	D N 103	1
Q 1	50.03.0306	Q BC 178 B PNP	1
Q 2	50.03.0306	Q BC 178 B	1
Q 3	50.03.0316	Q BC 140-16 NPN	1
Q 4	50.03.0306	Q BC 178 B PNP	1
Q 5	50.03.0409	Q BC 108 B NPN	1
Q 6	50.03.0331	Q 2N 5639 NDFET	1
Q 7	50.03.0409	Q BC 108 B NPN	1
Q, 8	50.03.0329	Q P 1087 E	1
Q 9	50.03.0331	Q 2N 5639 NDFET	1
Q 10	50.03.0329	Q P 1087 E NPN	1
Q 11	50.03.0331	Q 2N 5639 NDFET	1
Q 12	50.03.0329	Q P 1087 E NPN	1
R 1	57.41.4272	R 2,7 k 5% .25W CSCH	1
	57.41.4332	R 3,3 k	1

Pos.	Bauteil No.	Bezeichnung	Stk.
R 3	57.41.4103	R 10 k 5% .25W CSCH	11
R 4	57.41.4220	R 22	1
R 5	57.41.4223	R 22 k	1
R 6	57.41.4222	R 2,2k	1
R 7	57.41.4682	R 6,8k	1
R 8	57.41.4153	R 15 k	1
R 9	57.41.4223	R 22 k	1
R 10	57.41.4332	R 3,3k	1
R 11	57.41.4103	R 10 k	1
R 12	57.41.4103	R 10k	1
R 13	58.03.1503	R 50 k 10% . 5W PCSCH	1
R 14	58.03.1503	R 50 k	1
R 15	57.41.4332	R 3,3k 5% .25W CSCH	1
R 16	57.41.4682	R 6,8k	1
R 17	57.41.4332	R 3,3k	1
R 18	57.41.4682	R 6,8k	1
R 19	57.41.4682	R 6,8k	1
R 20	57.41.4682	R 6,8k	1
R 21	57.41.4223	R 22 k	1
R 22	57.41.4105	R 1,OM	1
R 23	57.41.4105	R 1,OM	1
R 24	57.41.4223	R 22 k	1
R 25	57.41.4104	R look	1
R 26	57.41.4223	R 22 k	1
R 27	57.41.4105	R 1,OM	1
R 28	57.41.4223	R 22 k	1
R 29	57.41.4105	R 1,OM	1
R 30	57.41.4223	R 22 k	1
R 31	57.41.4105	R 1,OM	1
R 32	57.41.4222	R 2,2k	1
R 33	57.41.4332	R 3,3k	1
R 34	57.41.4682	R 6,8k	1
R 35	57.41.4682	R 6,8k	1
R 36	57.41.4332	R 3,3k	1
R 37	57.41.4332	R 3,3k	1

MONO/STEREO SWITCH 1.080.939

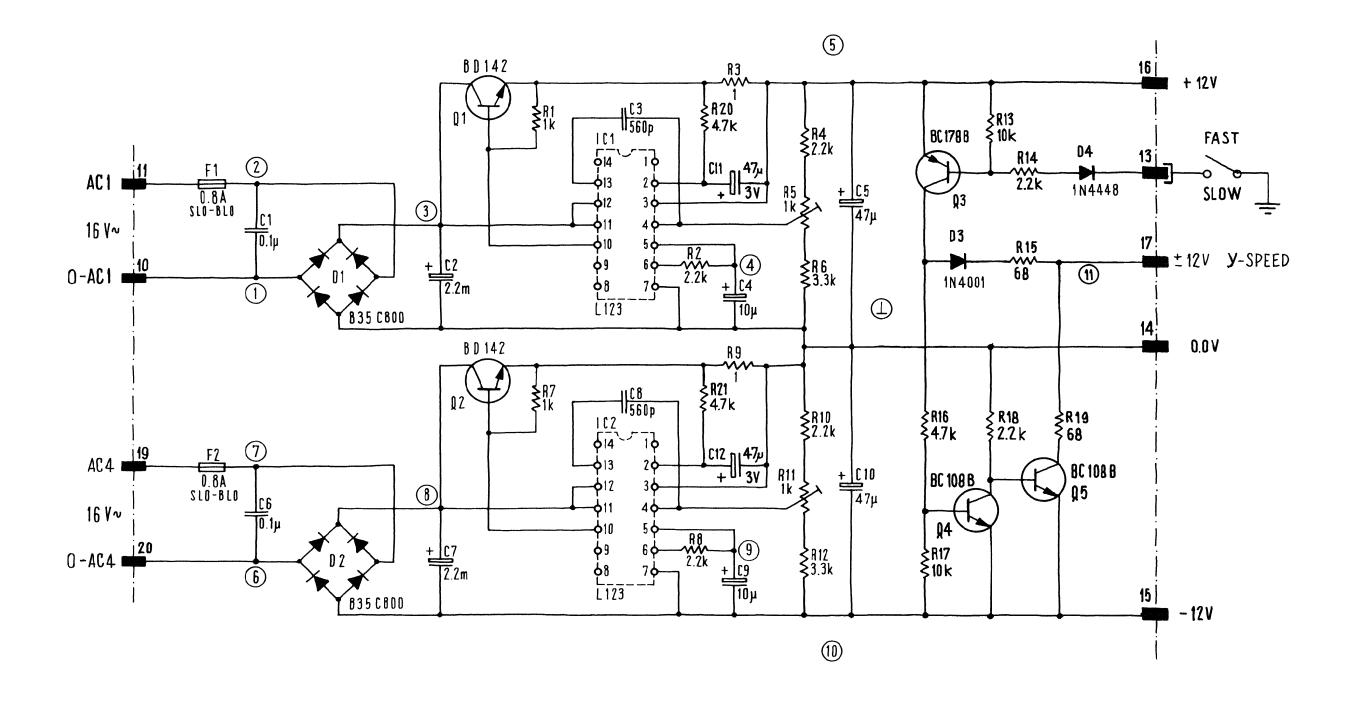


STUDER	1.080.964	
STABILIZER		
A80R/A80RC/A81	Ed.2 3.77	

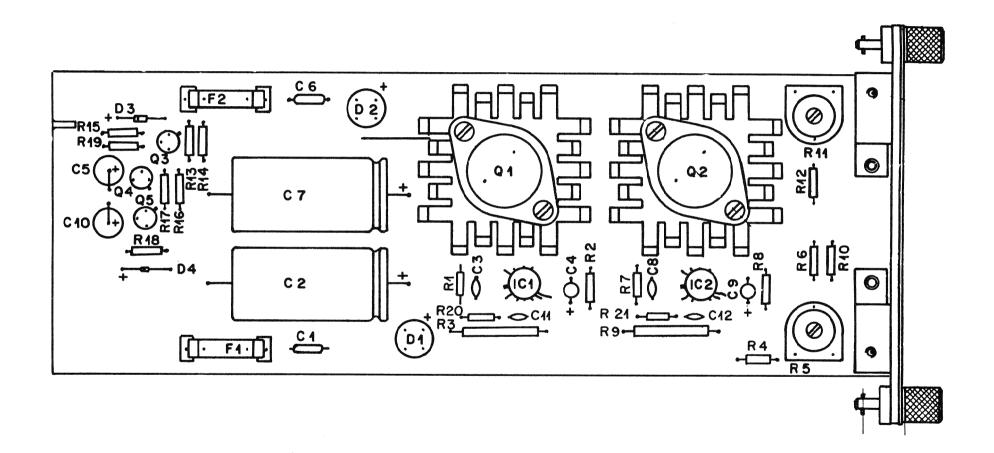



Pos.	Bauteil No.	Bezeichnung	Stk.
c 1	59.31.4104	C O,1 U, 20 %, 160 V, MPETP	1
C 2	59.25.4222	C 2,2 N, 100 %, 25 V, EL	1
C 3	59.32.0561	C 560 P, 20 %, 500 V, KER	1
C 4	59.30.4100	C 10 U, 50 %, 16 V, TA	1
C 5	59.27.4470	C 47 U, 50 %, 35 V, EL	1
C 6	59.31.4104	C O,1 U, 20 %, 160 V, MPETP	11_
C 7	59.25.4222	C 2,2 N, 100 %, 25 V, EL	1
c 8	59.32.0561	C 560 P, 20 %, 500 V, KER	1
c 9	59.30.4100	C 10 U, 50 %, 16 V, TA	1
C 10	59.27.4470	C 47 U, 50 %, 35 V, EL	1
C 11	59.30.1470	C 47 U, 50 %, 3 V, TA	1
C 12	59.30.1470	C 47 U, 50 %, 3 V, TA	1
D 1	70.01.0222	D BY 159/50 SI	1
D 2	70.01.0222	D BY 159/50 SI	1
D 3	50.04.0122	D 1 N 4001 SI	1
D 4	50.04.0109	D 1 N 4448 SI	1
F 1	50.01.0116	F 800 M, 5 x 20 T	1
F 2	50.01.0116	F 800 M, 5 x 20 T	1
IC l	50.05.0119	IC U5R 7723312, met.can.pack	1
IC 2	50.05.0119	IC U5R 7723312, met.can.pack	1
			to the state of the


Pos.	Bauteil No.	Bezeichnung	Stk.
Q 1	50.03.0475	Q SDT 9201 , NPN	1
Q 2	50.03.0475	Q SDT 9201 ' NPN	1
Q 3	50.03.0306	Q BC 178B PNP	1
Q 4	50.03.0409	Q BC 108B , NPN	1
Q 5	50.03.0409	Q BC 108B , NPN	1
R 1	57.41.4102	R 1.0k, 5% .12W, CSCH	1
R 2	57.41.4222	R 2.2k, 5%, 12w, CSCH	1
R 3	57.54.5109	R 1 , 10%, 1W, DR	1
R 4	57.41.4222	R 2.2k, 5%, 12W, CSCH	1
R 5	58.20.2102	R 1.0k, 20%, 8W, PCSCH	1
R 6	57.41.4332	R 3.3k 5%, 12W, CSCH	1
R 7	57.41.4102	R 1.0k, 5%, 12W, CSCH	1
R 8	57.41.4222	R 2.2k, 5%,.12W, CSCH	1
R 9	57.54.5109	R 1 , 10%, 1W, DR	_1
R 10	57.41.4222	R 2.2k, 5%, 12W, CSCH	1
R 11	58.20.2102	R 1.0k, 20%, 8W, PCSCH	1
R 12	57.41.4332	R 3.3k, 5%,.12W, CSCH	1
R 13	57.41.4103	R 10k, 5%, 12w, CSCH	1
R 14	57.41.4222	R 2.2k, 5%,.12W, CSCH	1
R 15	57.41.4680	R 68 , 5%, 12W, CSCH	1
R 16	57.41.4472	R 4.7k, 5%, 12W, CSCH	1
R 17	57.41.4103	R 10k , 5%,12W, CSCH	
R 18	57.41.4222	R 2.2k, 5%, 12W, CSCH	_1
R 19	57.41.4680	R 68 , 5%, 12w, CSCH	1
R 20	57.41.4472	R 4.7 K, 5%,.12 W, CSCH	1
R 21	57.41.4472	R 4.7 K, 5%,.12 W, CSCH	1


STABILIZER PLUG-IN 1.080.964

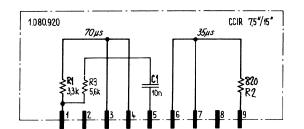


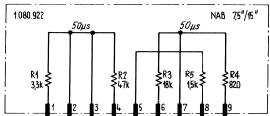

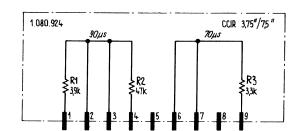

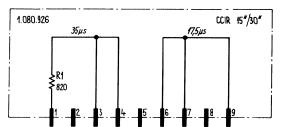


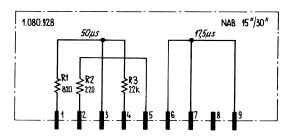

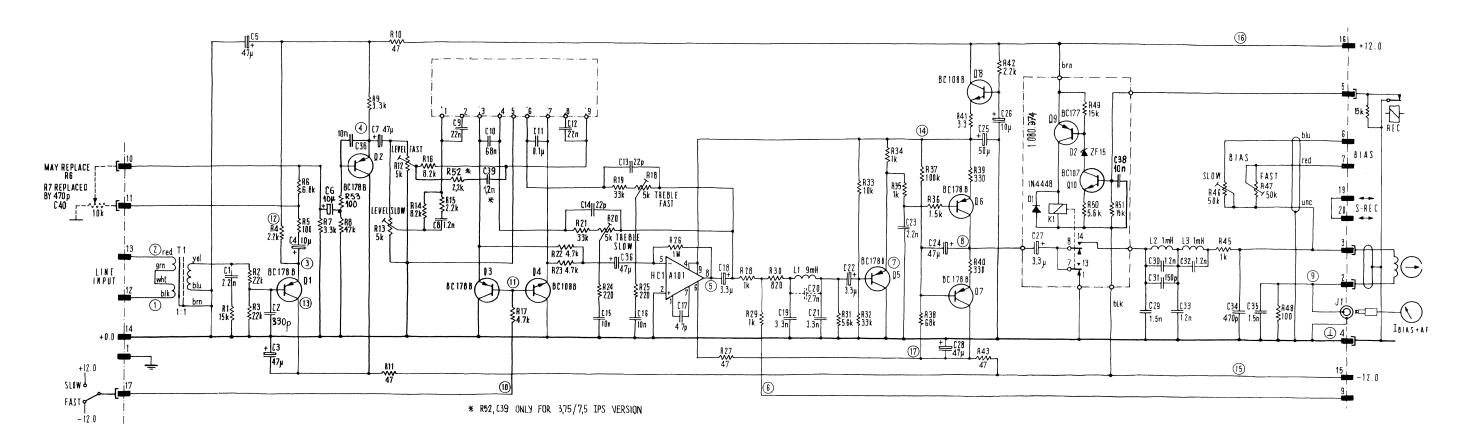

	Input 1	500 m	V, 1 kH	lz P	osition	"FAST	••											
TEST POINTS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
mV ∼	15	00	750	225	430	340	270	820	70				_		_	_		AC-voltmeter, min. 100 k Ω
V =	_	_	+ 0.8	+ 1	-0.5		+9.2	-0.5		-12	-0.7	+11.6	11.6	+11.2	-12	+12	-11.6	DC-voltmeter, min. 40 k Ω /V

STUDER	1.080.982
RECORD AMPLIFIER	
B62/A80R/A80RC/A81	Ed. 4 9.77

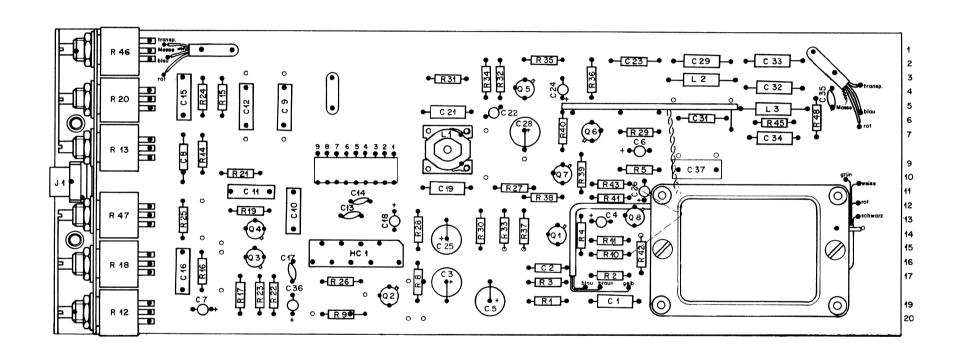


Pos.	Bauteil No.	Bezeichnung	Stk.
c ol	59.04.0222	C 2.2 N, 5%, 25 V, PS	11
C 02	59.04.0271	C 270 P,	1
C 03	59.27.4470	C 47 U, 50%, 35 V, EL	1
C 04	59.30.4100	C 10 U, 16 V, TA	11
C 05	59.27.4470	C 47 U, 35 V, EL	11
C 06	59.30.4100	C 10 U, 16 V, TA	1
C 07	59.30.1470	C 47 U, 3 V,	1
c 08	59.04.0122	C 1.2 N, 5%, 25 V, PS	1
C 09	59.31.7223	C .022 U, 10%, 250 V, MPETP	1
C 10	59.31,6683	C 68 N, 100 V,	11
C 11	59.31.9104	C 0.1 U, 160 V, MKS	1
C 12	59.31.7223	C .022 U, 250 V, MPETP	1
C 13	59.32.0220	C 22 P, 20%, 500 V, KER	11
C 14	59.32.0220	C 22 P,	1
C 15	59.31.9103	C .01 U, 10%, 160 V, MPETP	1
C 16	59.31.9103	C .01 U,	1
C 17	59.34.0479	C 4.7 P, 5%, 50 V, KER	1
C 18	59.30.6339	C 3.3 U, 50%, 35 V, TA	11
C 19	59.04.0332	C 3.3 N, 5%, 25 V, PS	1
C 20			
C 21	59.04.0332	C 3.3 N,	1
C 22		C 3.3 U, 50%, 35 V, TA	11
C 23	59.04.0222	C 2.2 N, 5%, 25 V, PS	1
C 24	59.30.1470	C 47 U, 50%, 3 V, TA	1
C 25	59. 27.4470	C 47 U, 35 V, EL	1
C 26	59.30.4100	C 10 U, 16 V, TA	1
C 28	59.27.4470	C 47 U, EL	1
C 29	59.32.1152	C 1.5 N, 10%, 500 V, KER	1
C 30	59.04.1122	C 1.2 N, 5%, 160 V, PS	1
C 31	59.04.1151	C 150 P,	1
C 32	59.04.1122	C 1.2 N,	1
C 33	59.04.1122	C 1.2 N,	1
C 34	59.04.7471	C 470 P, 63 V,	1
C 35	59.04.1152	C 1.5 N, 160 V,	1


Pos.		Bauteil No.	Bezeichnung	Stk.
С	36	59.30.1470	C 47 U, 50%, 3 V, TA	1
С	37	59.11.6471	C 470 P, 5%, 400V, PC	1
HC	Ol	1.010.101.50	HC A 101, NF 4 DB	1
		E4 03 0106	Jack-Socket R-32408	1
I	01	54.02.0106	Dack-Socket R-32400	
L	01	1.022.128.00	L 9 M, Drossel komplett	1
L	02	62.01.0114	L 1 M, 5%, 50 , STKE	1
L	03	62.01.0114	L	1
ļ				
0	01	50.03.0306	O BC 178 B, PNP	11
0	02	50.03.0306	Q	1
Q	03	50.03.0306	Q	1
Q	04	50.03.0409	Q BC 108 B, NPN	1
Q	05	50.03.0306	Q BC 178 B, PNP	1
Q	06	50.03.0306	Q	1
Q	07	50.03.0306	Q O BC 108 B, NPN	1
Q		50.03.0409	Q BC 108 B, NPN	
			*	
R	01	57.41.4153	R 15 K, 5%, .12 W, CSCH	1
R	02	57.41.4223	R 22 K,	1
R	03	57.41.4223	R 22 K,	1
R	04	57.41.4222	R 2.2 K,	1
R	05	57.41.4101	R 100 ,	1
R	06			

Pos.		Bauteil No.	Ве	ezeichnung					Stk.
R	07								
R	80	57.41.4473	R	47 K,	5%,	.12	2W,	CSCH	1
R	09	57.41.4332	R	3.3 к,					1
R	10	57.41.4470	R	47 ,					1
R	11	57.41.4470	R	47 ,					1
R	12	58.03.1502	R	5 K,	10%,	. 5	W,	PCSCH	1
R	13	58.03.1502	R	5 K,					1
R	14	57.41.4822	R	8.2 K,	5%,	.12	W,	CSCH	1
R	15	57.41.4222	R	2.2 K,					1
R	16	57.41.4822	R	8.2 K,					1
R	17	57.41.4472	R	4.7 K,					1
R	18	58.03.0502	R	5 K,	10%,	. 5	W,	PCSCH	1
R	19	57.41.4333	R	33 K,	5%,	.12	W,	CSCH	1
R	20	58.03.0502	R	5 K,				PCSCH	, 1
R	21	57.41.4333	R	33 K,	5%,	.12	W,	сѕсн	1
R	22	57.41.4472	R	4.7 K,					1
R	23	57.41.4472	R	4.7 K,					1
R	24	57.41.4221	R	220 ,					1
R	25	57.41.4221	R	220 ,					1
R	26	57.41.4105	R	1.0 M,					1
R	27	57.41.4470	R	47 ,					1
R	28	57.41.4102	R	1.0 K,					1
R	29	57.41.4102	R	1.0 K,					1
R	30	57.41.4821	R	820 ,					1
R	31	57.41.4562	R	5.6 K,					1
R	32	57.41.4333	R	33 K,					1
R	33	57.41.4103	R	10 K,					1
R	34	57.41.4102	R	1.0 K,					1
R	35	57.41.4102	R	1.0 K,					1
R	36	57.41.4152	R	1.5 K,			***********		1
R	37	57.41.4104	R	100 K,					1
R	38	57.41.4683	R	68 K,					1
R	39	57.41.4331	R	330 ,					1
R	40	57.41.4331	R	330 ,					1
R	41	57.41.4339	R	3.3 ,					1

Pos.	Bauteil No.	Bezeichnung	Stk.
R 42	57.41.4222	R 2.2 K, J%, .12 W, CSCH	1
R 43	57.41.4470	R 47 ,	1
			1
R 45	57.41.4102	R 1.0 K,	1
R 46	58.03.2503	R 50 K, 10%, .5 W, PCMA	1
R 47	58.03.2503	R 50 K,	1
R 48	57.41.4101	R 100 , 5%, .12 W, CSCH	1
			ļ
T 01	1.022.302.00	Eingangsübertrager 1:1	1
			<u> </u>
			ļ
TP Ol	54.01.0212	Buchsenleiste	1
	<u> </u>		
			
		<u> </u>	1

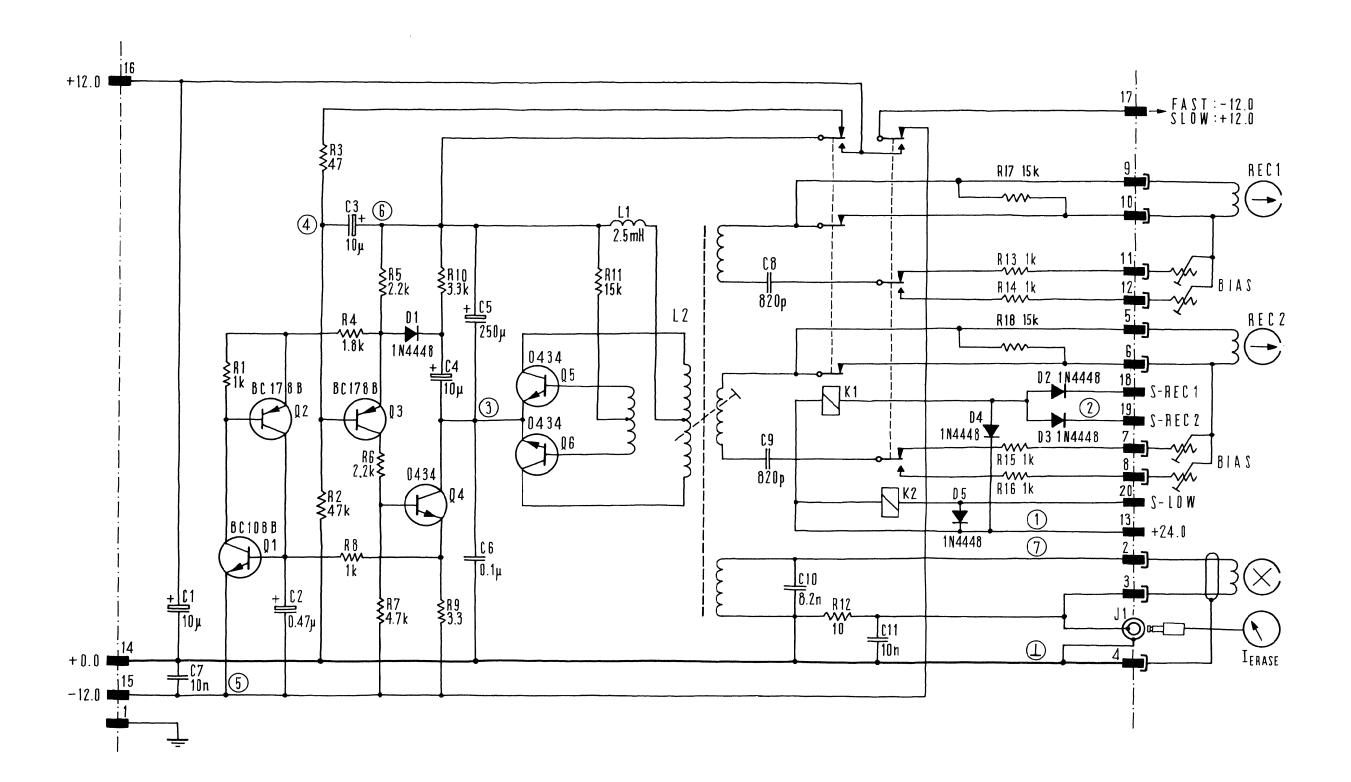


STUDER	1.080.984
OSCILLATOR STEREO	
B62/A80R/A80RC/A81	Ed.2 3.77

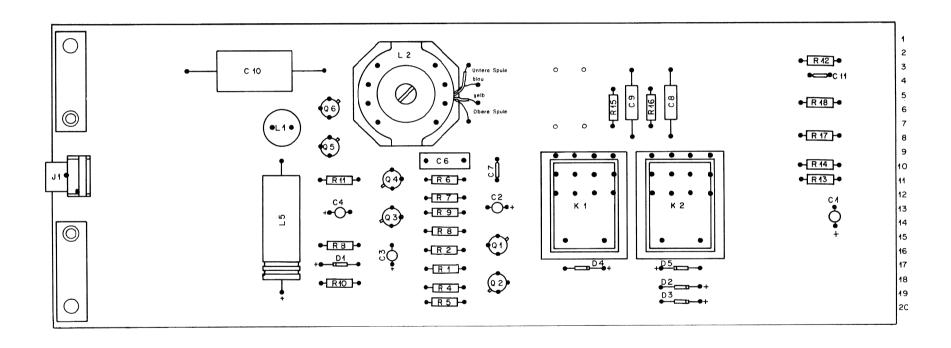


Pos.		Bauteil No.	Bezeichnung	Stk.
С	01	59.30.4100	C 10 U, 50%, 16 V, TA	1
С	02	59.30.6478	C .47 U, 50%, 35 V, TA	1
С	03	59.30.4100	C 10 U, 50%, 16 V, TA	1
С	04	59.30.4100	C 10 U, 50%, 16 V, TA	1
С	05	59.25.5221	C 220 U, 100%, 35 V, EL	1
С	06	59.31.4104	C O.1 U, 20%, 160 V, MPETP	1
С	07	59.32.3103	C 10 N, 80%, 40 V, KER	1
С	08	59.04.9821	C 820 P, 5%, 630 V, PS	1
С	09	59.04.9821	C 820 P, 5%, 630 V, PS	1
С	10	59.04.9822	C 8.2 N, 5%, 630 V, PS	1
С	11	59.32.3103	C 10 N, 80%, 40 V, KER	11
D	Ol	50.04.0109	D 1N 4448, SI	1
D	02	50.04.0109	D 1N 4448, SI	1
D	03	50.04.0109	D 1N 4448, SI	1
D	04	50.04.0109	D 1N 4448, SI	1
D	05	50.04.0109	D 1N 4448, SI	1
I	01	54.02.0106	Jack-Socket R 32408	1
K	01	56.04.0120	K 24V=, .O3 A, 4U, AU/AG	1
K	02	56.04.0120	K 24V=, .O3 A, 4U, AU/AG	1
	difference and a second and a second			
L	01	62.02.2122	HF_Drossel	1
L	02	1.022.130.00	Oszillatorspule	1
l				

Pos.		Bauteil No.	Bezeichnung	Stk.
Q	ol	50.03.0409	Q BC 108 B, NPN	1
Q	02	50.03.0306	Q BC 178 B, PNP	1
Q	03	50.03.0306	Q BC 178 B, PNP	1
Q	04	50.03.0434	Q ATES 0434, NPN	1
Q	05	50.03.0434	Q ATES 0434, NPN	1
Q	06	50.03.0434	Q ATES 0434, NPN	1
R	01	57.41.4102	R 1.0 K, 5%, .12 W, CSCH	1
R	02	57.41.4473	R 47 K,	1
R	03	57.41.4470	R 47 ,	1
R	04	57.41.4182	R 1.8 K,	1
R	05	57.41.4222	R 2.2 K,	1
R	06	57.41.4222	R 2.2 K,	1
R	07	57.41.4472	R 4.7 K,	1
R	08	57.41.4102	R 1.0 K,	1
R	09	57.41.4339	R 3.3 ,	1
R	10	57.41.4332	R 3.3 K,	1
R	11	57.41.4153	R 15 K,	1
R	12	57.41.4100	R 10 ,	1
R	13	57.41.4102	R 1.0 K,	1
R	14	57.41.4102	R 1.0 K,	1
R	15	57.41.4102	R 1.0 K,	1
R	16	57.41.4102	R 1.0 K,	1
R	17	57.02.5153	R 15 K, 10%, .25 W, CM	1
R	18	57.02.5153	R 15 K, 10%, .25 W, CM	1

OSCILLATOR MONO/STEREO 1.080.984

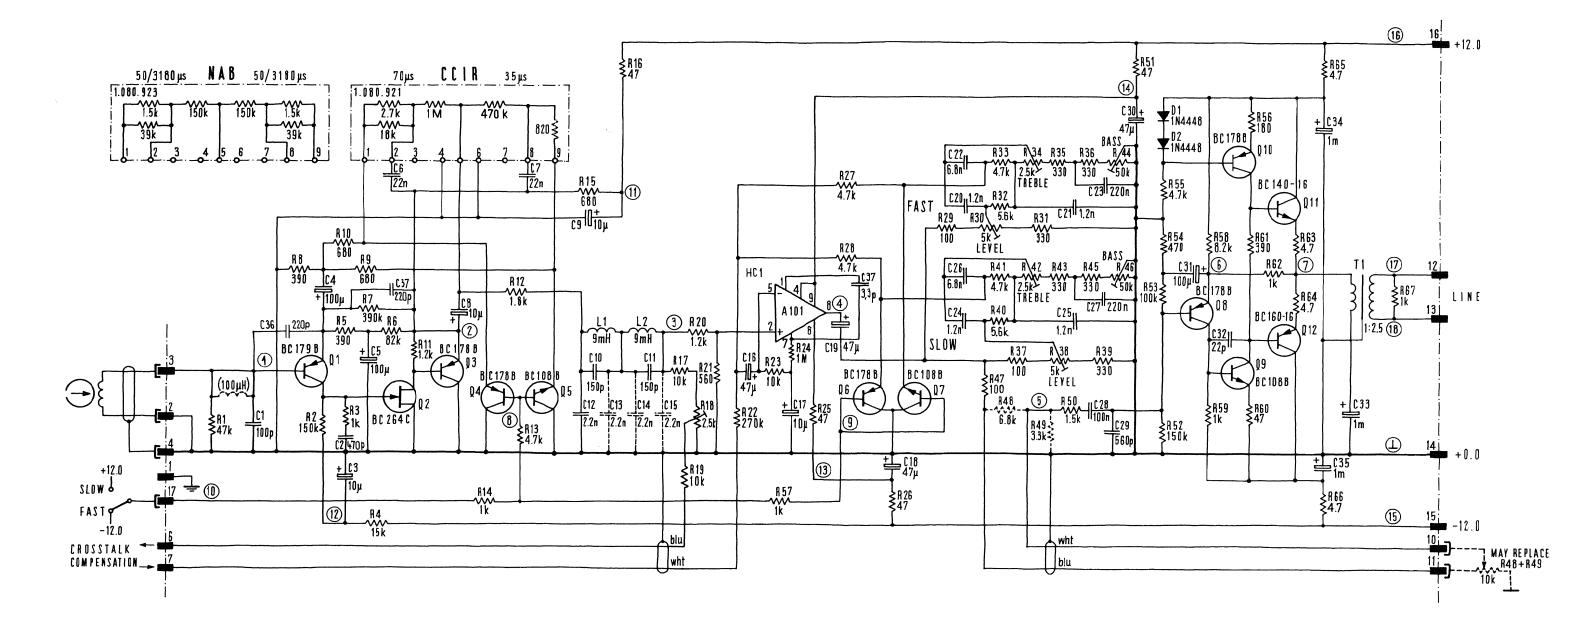

STUDER	1.080.986
REPRODUCE AMPLIFIER	
B62/A80R/A80RC/A81	ED3 3.77

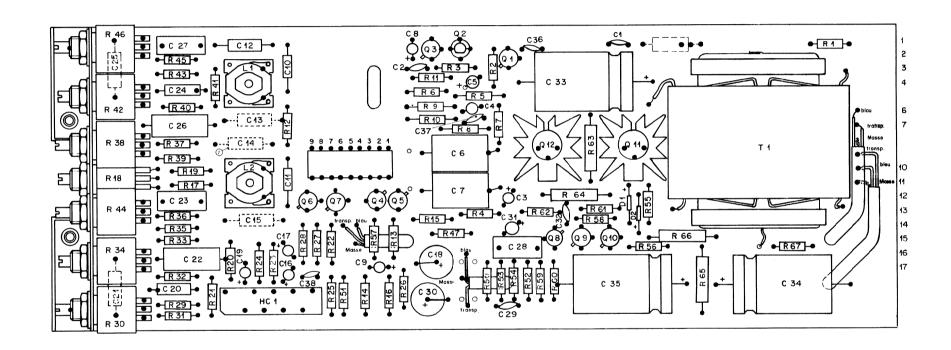


Pos.		Bauteil No.	Ве	zeichn	ung				-	Stk.
С	01	59.32.0101	С	100	P,	20%,	500	٧,	KER	1
С	02	59.32.1471	С	470	P,	80%,	25	V,	KER	1
С	03	59.30.4100	С	10	U,	50%,	16	V,	TA	1
С	04	59.30.1101	С	100	U,		3	V,		1
С	05	59.30.1101	С	100	U,					1
С	06	59.08.7223	С	22	N,	1%,	63	V,	PS	1
С	07	59.08.7223	С	22	N,					1
С	08	59.30.4100	С	10	U,	50%,	16	V,	TA	1
С	09	59.30.4100	С	10	U,					1
С	10	59.04.7151	С	150	P,	5%,	63	v,	PS	1
С	11	59.04.7151	С	150	Ρ,					1
С	12	59.04.7222	С	2.2	N,		25	V,		1
С	13	59.04.7222	С	2.2	N,					1
С	14	59.04.7222	С	2.2	N,					1
С	15	59.04.7222	С	2.2	N,					1 ,
С	16	59.30.1470	С	47	U,	50%,	3	v,	TA	1
С	17	59.30.4100	С	10	U,		16	v,		1
С	18	59.27.4470	С					v,	EL	1
С	19	59.30.1470	С	47	U,		3	v,	TA	1
С	20	59.04.7122	С	1.2	N,	5%,	25	v,	PS	1
С	21	59.04.7122	С	1.2	N,					1
С	22	59.04.7682	С	6.8	N,	5%,	63	v,		1
С	23	59.31.6224	С	.22	U,	10%,	100	v,	MPETP	1
С	24	59.04.7122	С			5%,	25	v,	PS	1
С	25	59.04.7122	С	1.2	N,					1
С	26	59.04.7682	С	6.8	N,	5%,	63	v,		1
С	27	59.31.6224	С	.22	U,	10%,	100	v,	MPETP	1
С	28	59.31.9104	С	0.1	U,		160	v,		1
С	29	59.32.0561	С	560	Ρ,	20%,	500	V,	KER	1
С	30	59.27.4470	С	47	U,	50%,	35	v,	EL	1
С	31	59.30.1101	С	100	U,		3	v,	TA	1
С	32	59.32.0220	С	22	Ρ,	20%,	500		KER	1
С	33	59.25.4102	С	1.0	М,	50%,	18	v,	EL	1
С	34	59.25.4102	С	1.0			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			1
С	35	59.25.4102	С	1.0	М,					1

Pos.	Bauteil No.	Bezeichnung	Stk.
C 36	59.32.0221	C 220 P, 20% 500V KER	1
C 37	59.32.0221	C 220 P,	1
C 38	59.34.0339	C 3,3 P 10% 50V	1
D Ol	50.04.0109	D 1 N 4448, SI	1
D 02	50.04.0109	D	1
HC 01	1.010.101.50	HC A 101, NF 4 DB	11
L Ol	1.022.128.00	L 9 M, SCHKE	_1_
L 02	1.022.128.00	L	1
			\$
Q 01	50.03.0332	Q BC 179 B, F-Rauscharm, PNP	1
Q 02	50.03.0442	Q BC 264 C, NDFET	_1_
Q 03	50.03.0306	Q BC 178 B, PNP	1
Q 04	50.03.0306	Q	1
Q 05	50.03.0409	Q BC 108 B, NPN	1
Q 06	50.03.0306	Q BC 178 B, PNP	1
Q 07	50.03.0409	Q BC 108 B, NPN	1
Q 08	50.03.0306	Q BC 178 B, PNP	1
Q 09	50.03.0409	Q BC 108 B, NPN	1
Q 10	50.03.0306	Q BC 178 B, PNP	1
Q 11	50.03.0316	Q BC 140-16, NPN	1
Q 12	50.03.0315	Q BC 160-16, PNP	1
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
R Ol	57.41.4473	R 47 K, 5%, .12 W, CSCH	1
R 02	57.41.4154	R 150 K,	1
R 03	57.41.4102	R 1 K,	1


REPRODUCE AMPLIFIER 1.080.986

Pos.	Bauteil No.	Bezeichnung	Stk.
R 04	57.41.4153	R 15 K, 5%, .12 W, CSCH	11
R 05	57.39.3900	R 390 , 1%, .33 W, MF	1
R 06	57.41.4823	R 82 K, 5%, .12 W, CSCH	1
R 07	57.41.4394	R 390 K,	. 1
R 08	57.39.3900	R 390 , 1%, .33 W, MF	1
R 09	57.39.6800	R 680 ,	1
R 10	57.39.6800	R 680 ,	1
R 11	57.41.4122	R 1.2 K, 5%, .12 W, CSCH	1
R 12	57.41.4182	R 1.8 K,	11
R 13	57.41.4472	R 4.7 K,	1
R 14	57.41.4102	R 1.0 K,	1
R 15	57.41.4681	R 680 ,	1
R 16	57.41.4470	R 47 ,	1
R 17	57.41.4103	R 10 K,	,1
R 18	58.03.0252	R 2.5 K, 10%, .5 W, PCSCH	1
R 19	57.41.4103	R 10 K, 5%, .12 W, CSCH	1
R 20	57.41.4122	R 1.2 K,	1
R 21	57.41.4561	R 560 ,	1
R 22	57.41.4274	R 270 K,	1
R 23	57.41.4103	R 10 K,	1
R 24	57.41.4105	R 1.0 M,	1
R 25	57.41.4470	R 47 ,	1
R 26	57.41.4470	R 47 ,	1
R 27	57.41.4332	R 3.3 K,	1
R 28	57.41.4332	R 3.3 K,	1
R 29	57.41.4101	R 100 ,	1
R 30	58.03.2502	R 5 K, 10%, .5 W, PCMA	1
R 31	57.41.4331	R 330 , 5%, .12 W, CSCH	1
R 32	57.41.4562	R 5.6 K,	1
R 33	57.41.4472	R 4.7 K,	1
R 34	58.03.0252	R 2.5 K, 10%, .5 W, PCSCH	1
R 35	57.41.4331	R 330 , 5%, .12 W, CSCH	1
R 36	57.41.4331	R 330 ,	1
R 37	57.41.4101	R 100 ,	1
R 38	58.03.2502	R 5 K, 10%, .5 W, PCMA	1

Pos.		Bauteil No.	Bezeichnung	Stk.
R	39	57.41.4331	R 330 , 5%, .12 W, CSCH	1
R	40	57.41.4562	R 5.6 K,	1
R	41	57.41.4472	R 4.7 K,	1
R	42	58.03.0252	R 2.5 K, 10%, .5 W, PCSCH	1
R	43	57.41.4331	R 330 , 5%, .12 W, CSCH	1
R	44	58.03.2503	R 50 K, 10%, .5 W, PCMA	1
R	45	57.41.4331	R 330 , 5%, .12 W, CSCH	1
R	46	58.03.2503	R 50 K, 10%, .5 W, PCMA	1
R	47	57.41.4101	R 100 , 5%, .12 W, CSCH	1
R	48			
R	49			
R	50	57.41.4152	R 1.5 K,	1
R	51	57.41.4470	R 47 ,	1
R	52	57.41.4154	R 150 K,	1
R	53	57.41.4104	R 100 K,	1
R	54	57.41.4471	R 470 ,	1
R	55	57.41.4472	R 4.7 K,	1
R	56	57.41.4181	R 180 ,	1
R	57	57.41.4102	R 1.0 K,	1
R	58	57.41.4822	R 8.2 K,	1
R	59	57.41.4102	R 1.0 K,	1
R	60	57.41.4470	R 47 ,	1
R	61	57.41.4391	R 390 ,	1
R	62	57.41.4102	R 1.0 K,	1
R	63	57.12.4479	R 4.7 , .33 W,	1
R	64	57.12.4479	R 4.7 ,	1
R	65	57.12.4479	R 4.7 ,	1
R	66	57.12.4479	R 4.7 ,	1
R	67	57.41.4102	R 1.0 K, .12 W,	1
				May you was a second or second

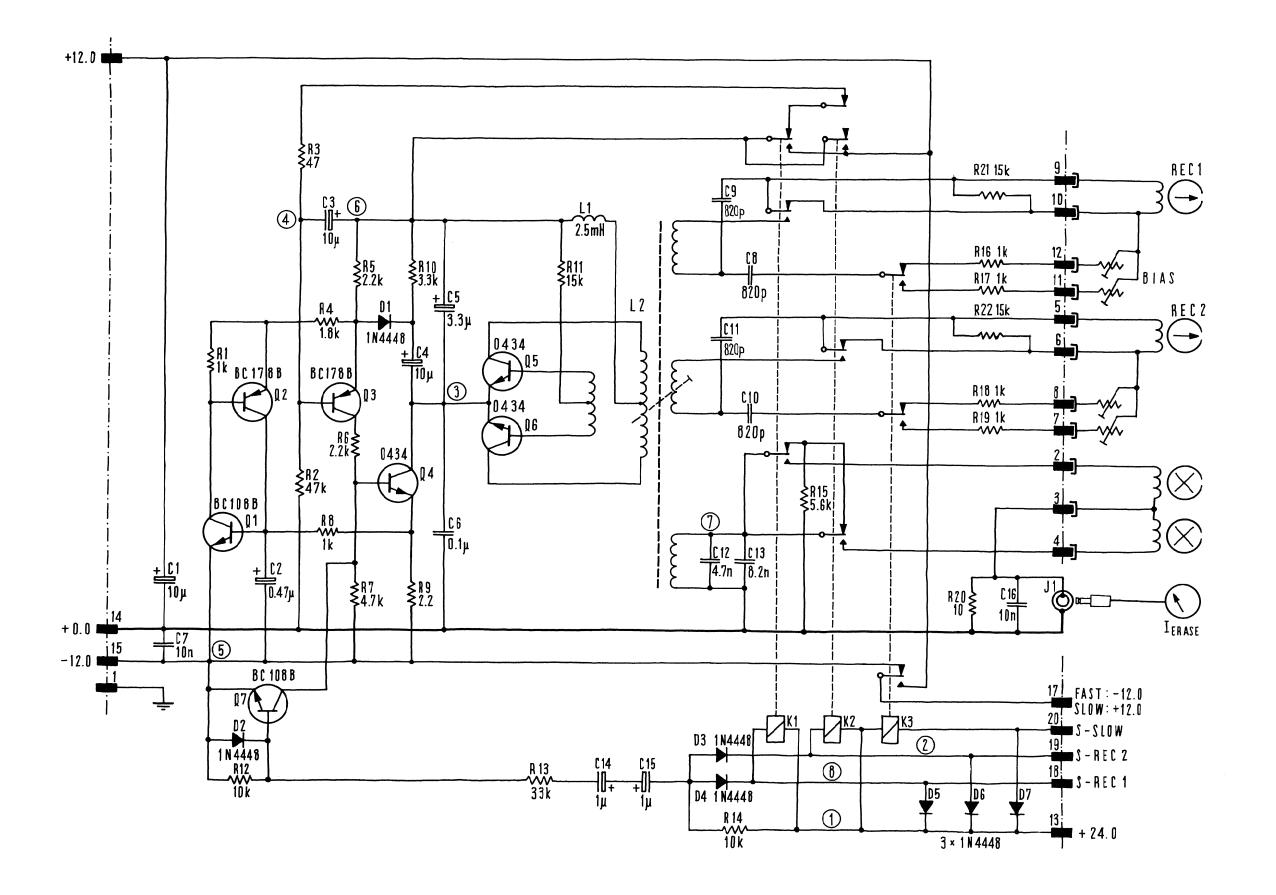


STUDER	1.080.987
OSCILLATOR 2 TRACK	
B62/A80R/A80RC/A81	Ed.2 3.77

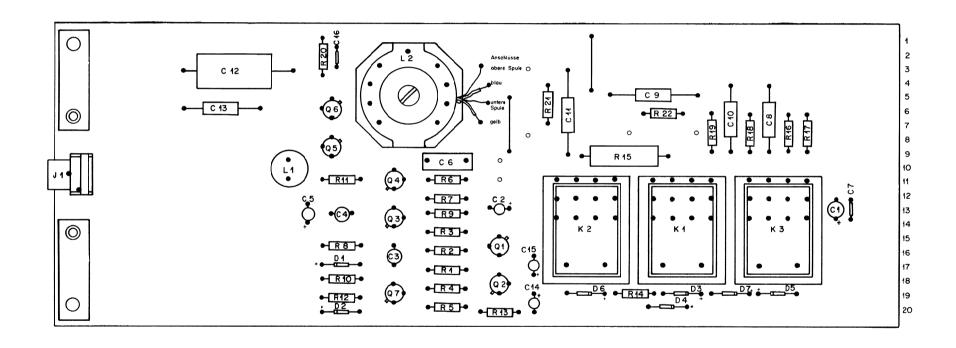

Pos.		Bauteil No.	Bezeichnung	Stk.
С	01	59.30.7100	C 10 U, 50%, 25 V, TA	1
С	02	59.30.6478	C .47 U, 35 V,	1
С	03	59.30.7100	C 10 U, 25 V,	1
С	04	59.30.7100	C 10 U, 25 V,	1
С	05	59.30.6339	C 3.3 U, 35 V,	1
С	06	59.31.4104	C O.1 U, 20%, 160 V, MPETP	1
С	07	59.32.3103	C 10 N, 80%, 40 V, KER	1
С	08	59.04.9821	C 820 P, 5%, 630 V, PS	1
С	09	59.04.9821	C 820 P,	1
С	10	59.04. 9 821	C 820 P,	1
С	11	59.04.9821	C 820 P,	1
С	12	59.04.9472	C 4.7 N,	1
С	13	59.04.9152	C 1.5 N,	1
С	14	59.30.6109	C 1.0 U, 50%, 35 V, TA	1
С	15	59.30.6109	С 1.0 U,	1
С	16	59.32.3103	C 10 N, 80%, 40 V, KER	1
D	01	50.04.0109	D 1 N 4448, SI	1
D	02	50.04.0109	D	1
D	03	50.04.0109	Д	1
D	04	50.04.0109	D	1
D	05	50.04.0109	D	1
D	06	50.04.0109	D	1
D	07	50.04.0109	D	1
I	01	54.02.0106	Jack-Socket R-32408	1
K	ol	56.04.0120	K 24V=, .03 A, 4U, AU/AG	1
K	02	56.04.0120	K	1
K	03	56.04.0120	К	1


Pos.		Bauteil No.	Bezeichnung	Stk.
L	01	62.02.2122	HF_Drossel	1
L	02	1.022.130.00	L Oszillatorspule	1
Q	01	50.03.0409	Q BC 108 B, NPN	1
Q	02	50.03.0306	Q BC 178 B, PNP	1
Q	03	50.03.0306	Q	1
Q	04	50.03.0434	Q ATES 0434, NPN	1
Q	05	50.03.0434	Q	1
Q	06	50.03.0434	Q	1
Q	07	50.03.0409	Q BC 108 B,	1
R	ol	57.41.4102	R 1.0 K, 5%, .12 W, CSCH	1
R	02	57.41.4473	R 47 K,	1
R	03	57.41.4470	R 47 ,	1
R	04	57.41.4182	R 1.8 K,	1
R	05	57.41.4222	R 2.2 K,	1
R	06	57.41.4222	R 2.2 K,	1
R	07	57.41.4472	R 4.7 K,	1
R	80	57.41.4102	R 1.0 K,	1
R	09	57.41.4229	R 2.2 ,	1
R	10	57.41.4332	R 3.3 K,	1
R	11	57.41.4153	R 15 K,	1
R	12	57.41.4103	R 10 K,	1
R	13	57.41.4333	R 33 K,	1
R	14	57.41.4103	R 10 K,	1
R	15	57.56.4562	R 5.6 K, 5 W, DR	1
R	16	57.41.4102	R 1.0 K, .12 W, CSCH	1
R	17	57.41.4102	R 1.0 K,	1
R	18	57.41.4102	R 1.0 K,	1
R	19	57.41.4102	R 1.0 K,	1
R	20	57.41.4100	R 10 ,	1
R	21	57.02.5153	R 15 K, .25 W, CM	1
R	22	57.02.5153	R 15 K, .25 W, CM	1


OSCILLATOR 2-TRACK 1.080.987

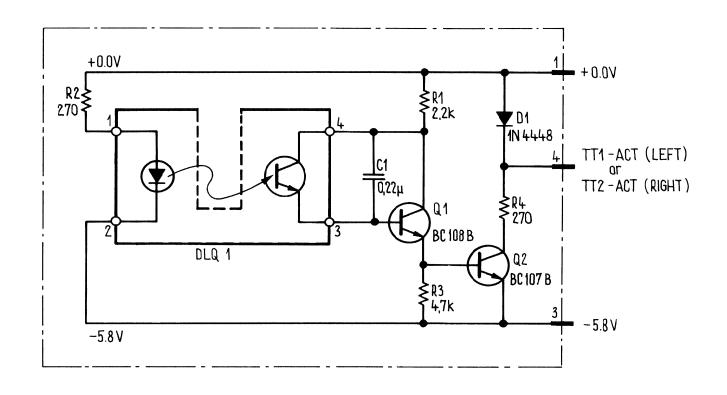


STUDER	1.081.144
TAPE TENSION ENDSWITCH	
A 80 RC/A 81/	Ed.2 9.77

Pos.	Bauteil No.	Bezeichnung	Stk.
D 1	50.04.0125	1 N 4448	1
0 1	50.03.0409	O BC 108 B, NPN	1
Q 2	50.03.0408	Q BC 107 B, NPN	1
DLQ 1	50.04.2106	LE-DIODE, MCT 81, LICHTSCHR.	1
R 1	57.02.5222	R 2.2 K, 10%, .25W, CMA	1
R 2	57.02.5271	R 270, 10%, .25W, CMA	1
R 3	57.02.5472	R 4,7 K, 10%, .25W, CMA	1
R 4	57.02.5271	R 270, 10%, .25W, CMA	1

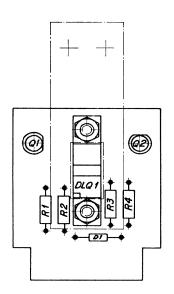


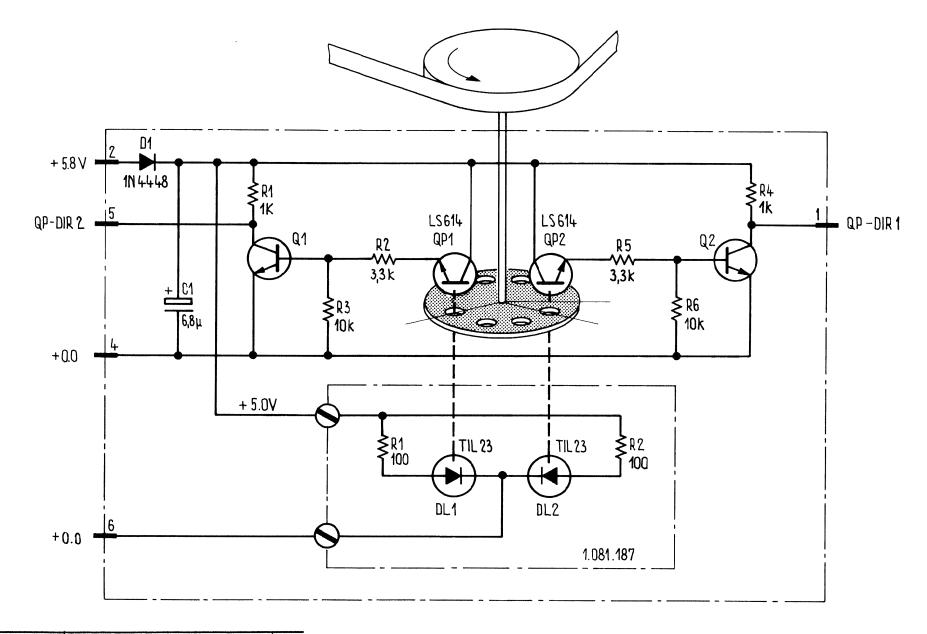


Pos.	Bauteil No.	Bezeichnung	Stk.
C 01	59. 10. 5689	С 6.8 µ, 20% 20 V=, TA	1
D 01	50. 04. 0109	D IN 4448 AEQUIV., SI	1
Q 01	50. 03. 0407	Q BC 109 C. NPN	1
Q 02 QP 01	50. 03 . 0407	Q BC 109 C, NPN Q QP L5 600, NPN5I	1
QP 02	50. 03. 0433	Q QP L5 600, NPNSI	1
R 01	57. 02. 4102	R 10K, 5% . 25W, CMA	,
R OZ	57. 02. 5332	R 3.3 M, 10% . 25 W,	1
R 03	57. 02. 4103	R 10 K , 5% .25 W,	1
R 04	57. 02. 4102	R 1.0 K, 5% .25 W,	1
R 05	57. 02. 5332	R 3.3 K, 10% .25 W.	1
R 06	57. 02. 4103	R 10 H, 5% . 25 W,	1

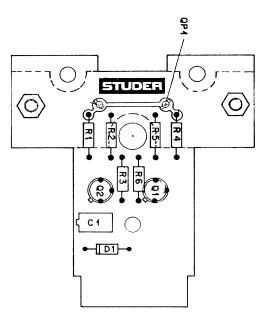


STUDER	1.081.186		
TAPE DIRECTION SENSOR			
A 80 RC/A 81	Ed.2 9 .77		

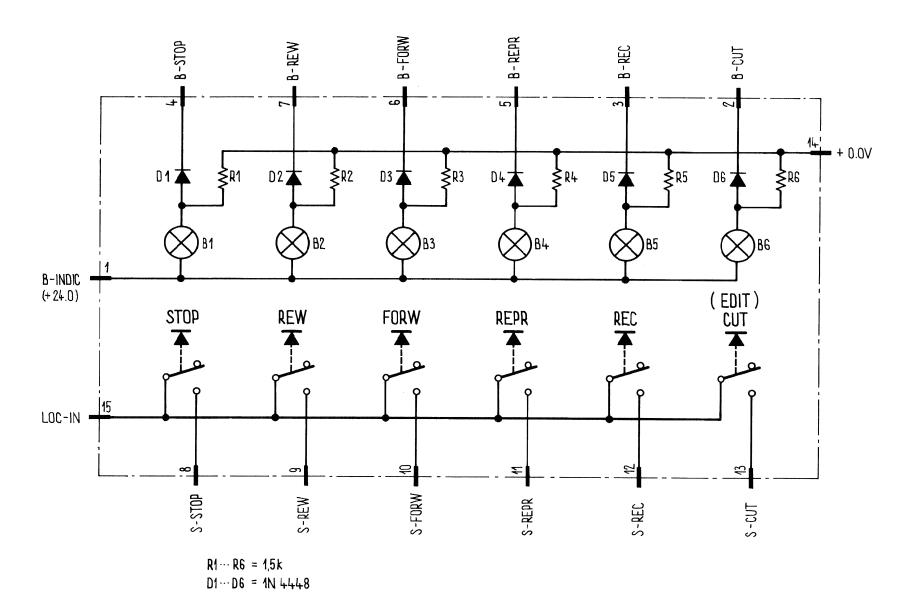


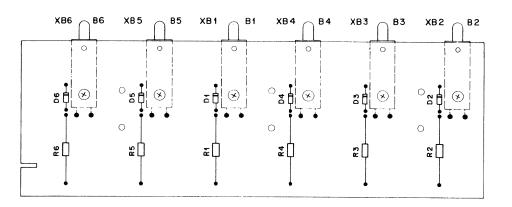


STUDER	1.081.275
COMMAND SWITCHES	
A80/VU MK I / MK II	ED 2 8.77

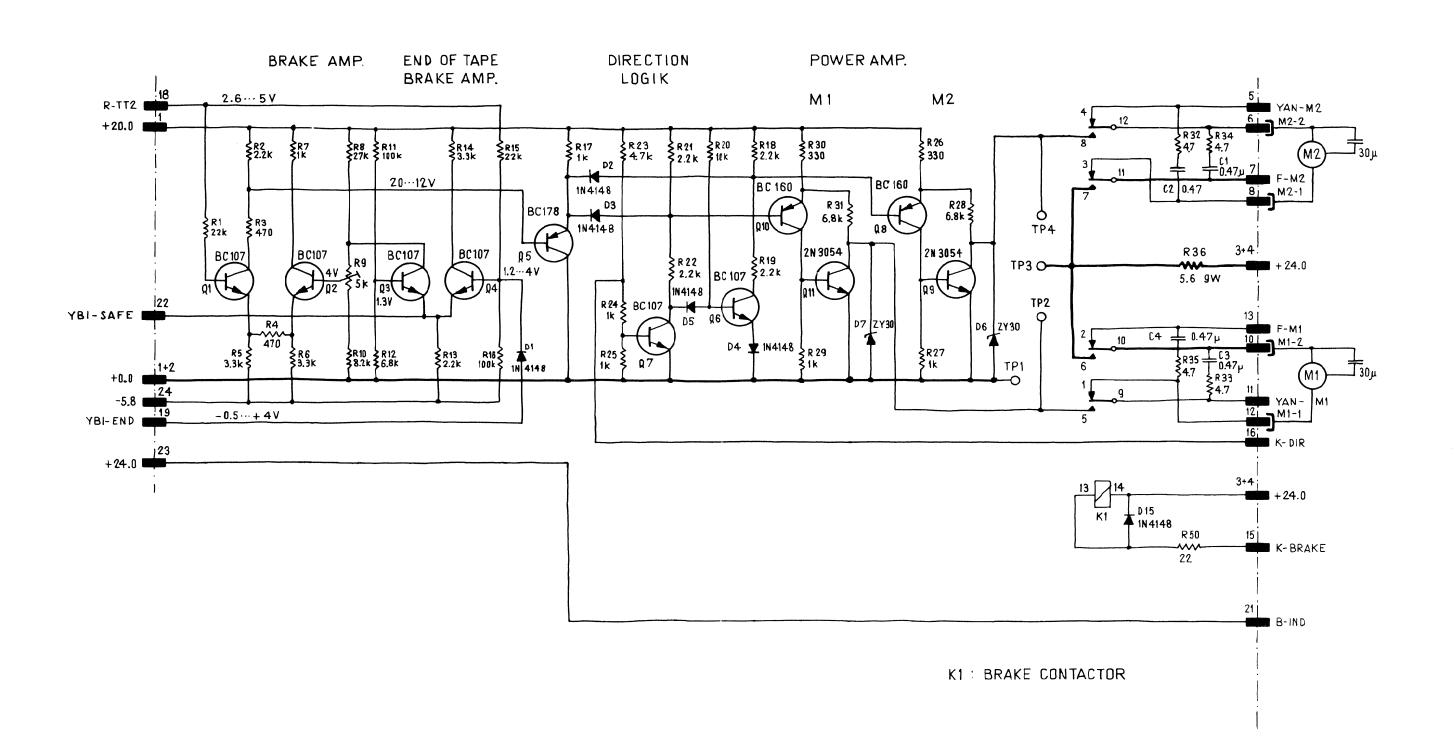


CONTACTOR	
A 80 RC/A 81 Ed.3 3.77	

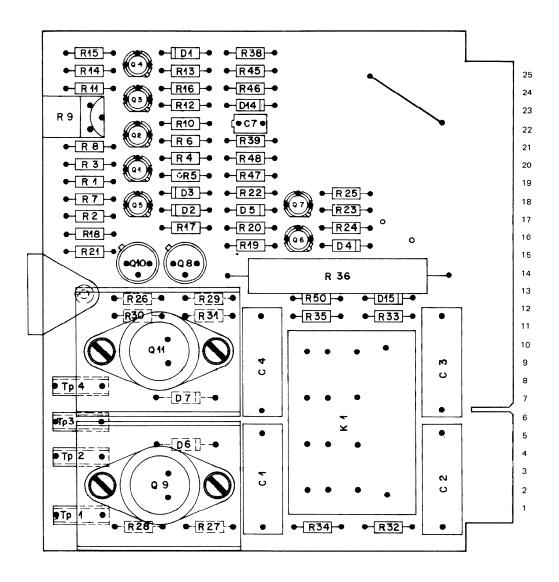


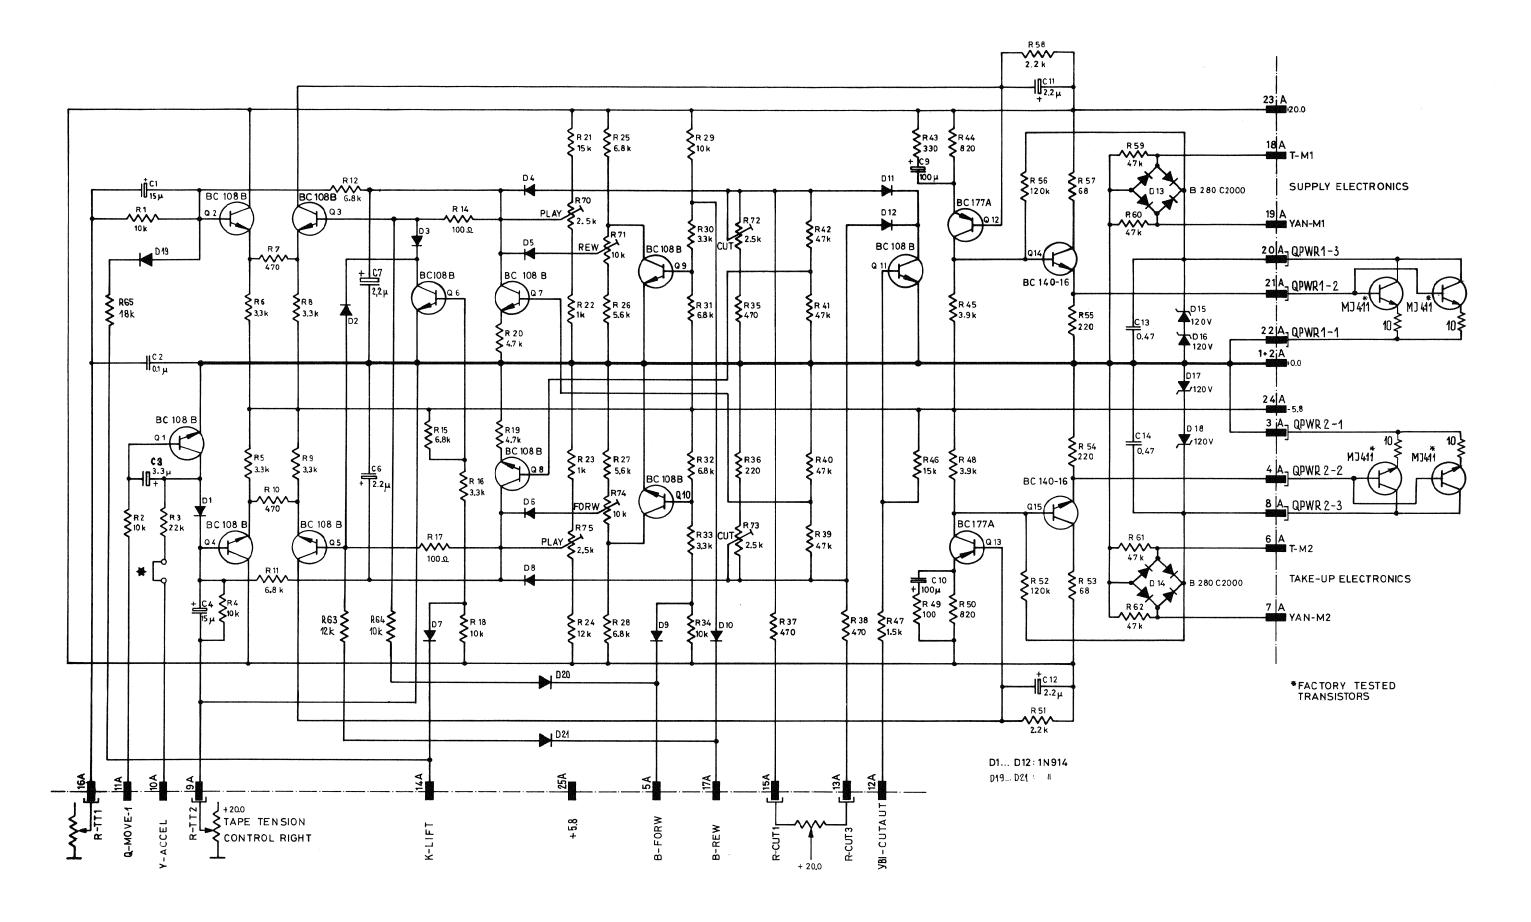


STUDER	1.081.383
SPOOLING MOTOR CONTROL	
A 81	Ed.3 10.77

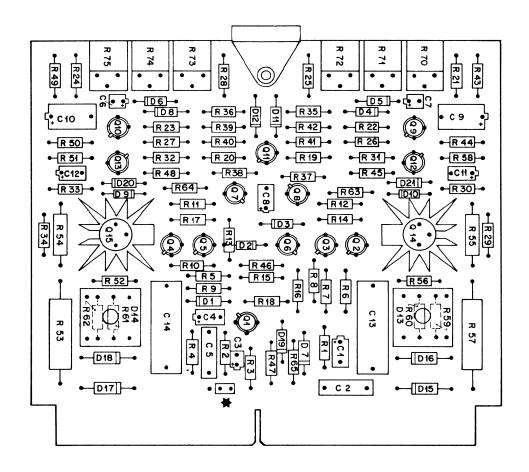


★ JUMPER INSERTED = DUMP EDITING

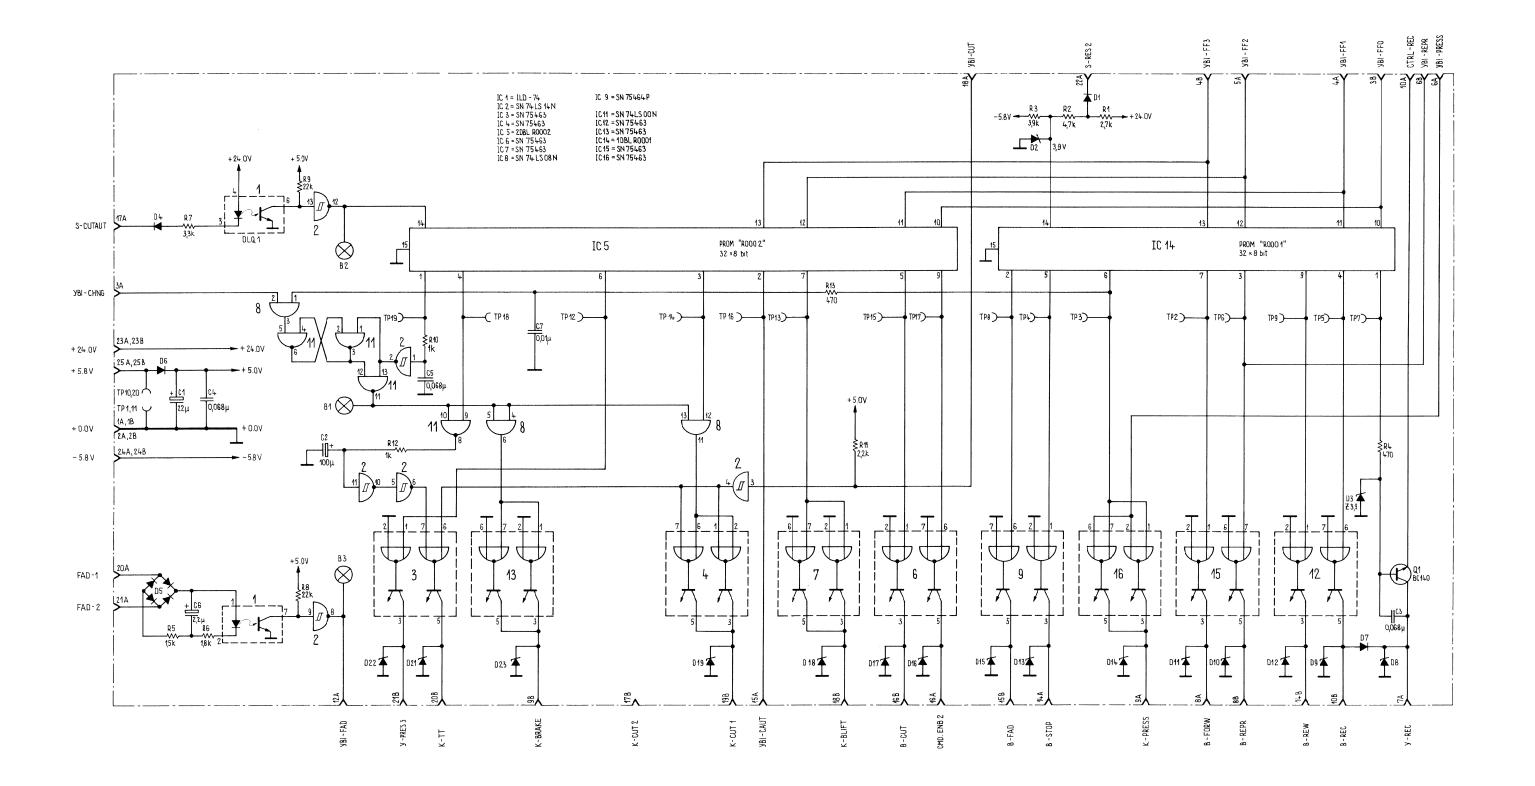


STUDER	1.081.390
COMMAND DECODER	
A81	ED 2 9.77

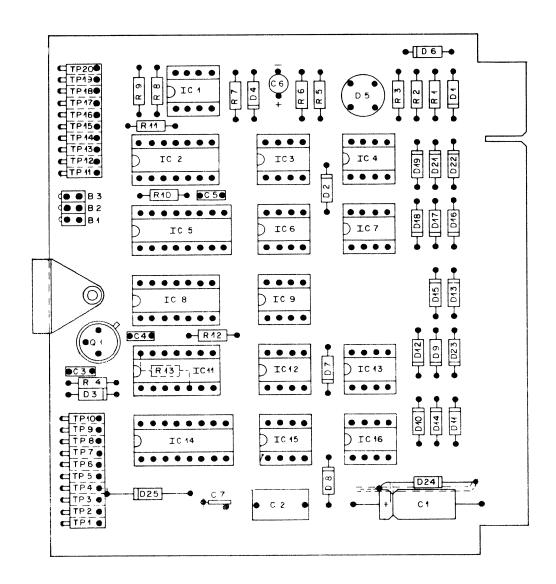

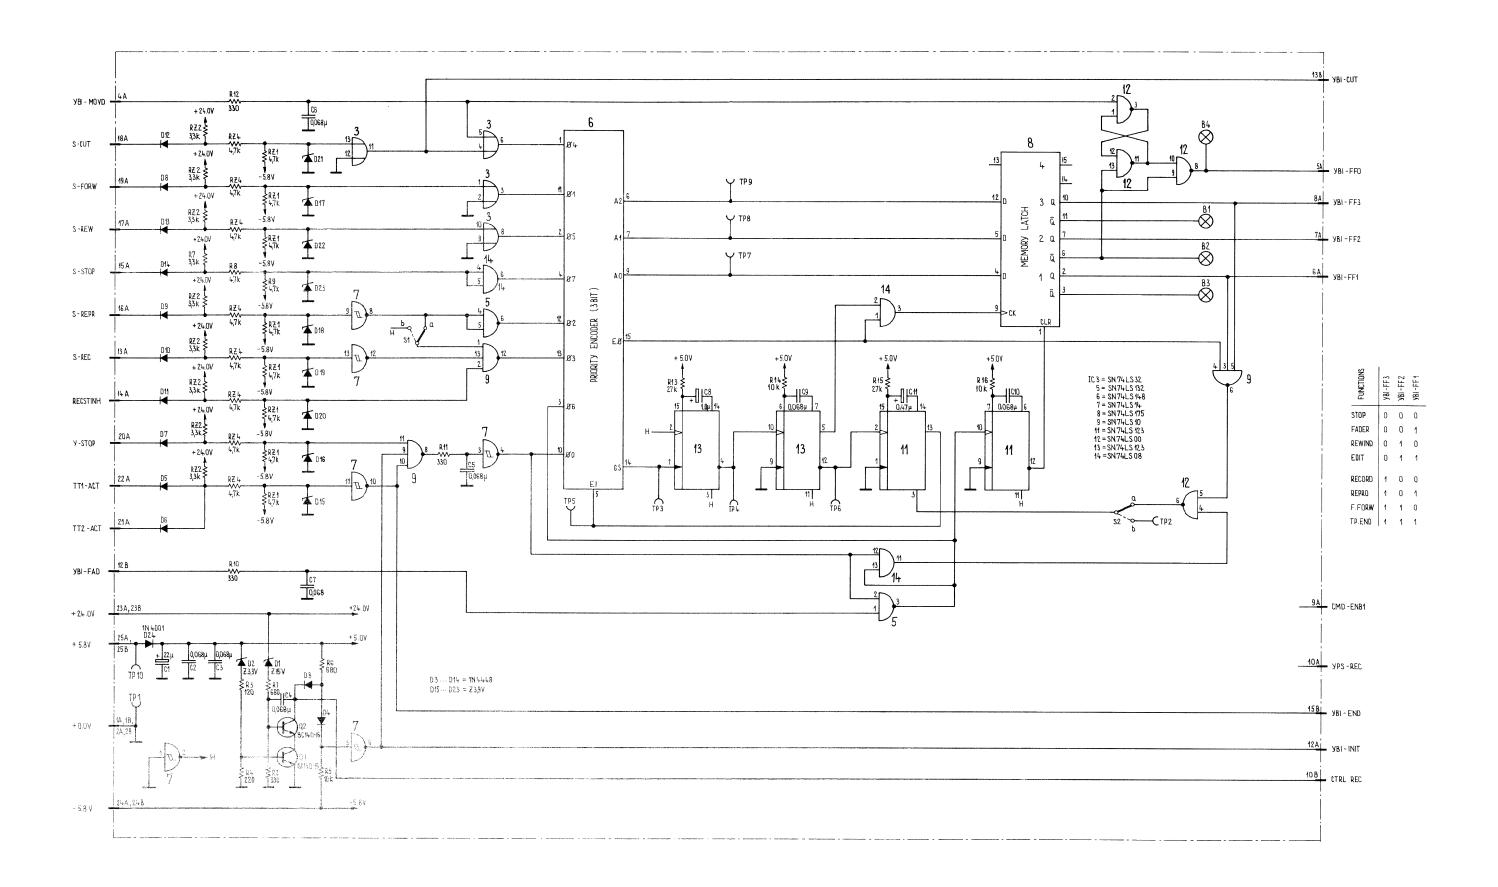

STUDER	1.081.393
COMMAND RECEIVER	
A 80 RC/A 81	Ed.2 3.77

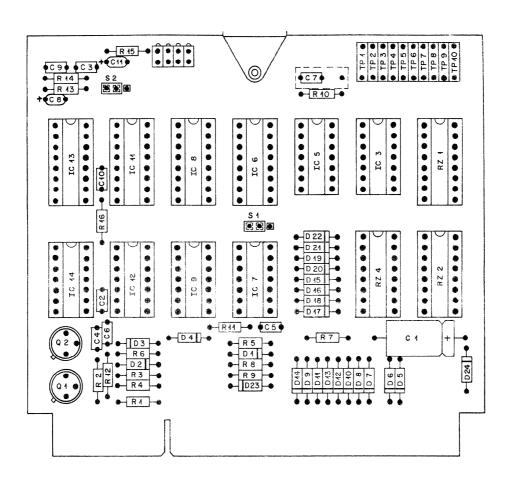


Pos.	Bauteil No.	Bezeichnung		Stk.
B 1	50.04.2107	5V, 3mA, rot,	GaĀs	1
В 2	50.04.2107			1
В 3	50.04.2107			1
В 4	50.04.2107			1_1_
C 1	59.25.5220	22μ, +50%, 40V=,	EL	1
C 2	59.99.0205	68 n, 63V=,	KER	1
C 3	59.99,0205			1
C 4	59.99.0205			1
C 5	59.99.0205			1
C 6	59.99.0205			1
C 7	59.99.0205			1
C 8	59.36.4109	$\frac{1}{1}$ $\frac{1}{\mu}$ $\frac{\pm 20\%}{25}$ $\frac{25}{1}$	TA	1
C 9	59.99.0205	68 n, + 50%, 63V=,	KER	1
C 10	59.99.0205			1
C 11	59.36.5478	0.47μ , $\pm 20\%$, $35V=$,	TA	1
D 1	50.04.1119	15V, 5%, .40W,	z	1
D 2	50.04.1107	3,3V,	***************************************	1
D 3	50.04.0125	1N 4448,	SI	1
D 4	50.04.0125	3770/		1
D 5	50.04.0125			1
D 6	50.04.0125			1
D 7	50.04.0125		*****	1
D 8	50.04.0125			1
D 9	50.04.0125			1
D 10	50.04.0125			1
D 11	50.04.0125			1
D 12	50.04.0125			1
D 13	50.04.0125			1
D 14	50.04.0125		***************************************	1
D 15	50.04.1101	3.9V, 5%, .40W,	Z	1
D 16	50.04.1101			1
D 17	50.04.1101			1
D 18	50.04.1101			1


Pos.	Bauteil No.	Bezeichnung	Stk.
D 19	50.04.1101	3.9V, 5%, .40W, Z	1
D 20	50.04.1101		1
D 21	50.04.1101		1
D 22	50.04.1101		1
D 23	50.04.1101		1
D 24	50.04.0122	1 N 4001, SI	1
IC 3	50.06.0032	SN 74 LS 32 N	1
IC 5	50.06.0132	SN 74 LS 132 N	1
IC 6	50.06.0014	SN 74 LS 148 N	1
IC 7	50.06.0014	SN 74 LS 14 N	1
IC 8	50.06.0175	SN 74 LS 175 N	1
IC 9	50.06.0010	SN 74 LS 10 N	1
IC 11	50.06.0123	SN 74 LS 123 N	1
IC 12	50.06.0000	SN 74 LS OO N	1
IC 13	50.06.0123	SN 74 LS 123 N	1
IC 14	50.06.0008	SN 74 LS 08 N	1
MP 1	28.21.1360	Niete	1
MP 2	54.01.0020	Programmier-Stecker-Stifte	6
MP 3	54.01.0021	Programmier-Jacks	2
MP 4	1.081.393.01	Bezeichnungs-Schild	1
MP 5	1.081.393.11	Command Receiver Print	1
MP 6	1.010.001.33	Griff	1
Q 1	50.03.0316	BC 140/16, NPN	1
Q 2	50.03.0316		1

COMMAND RECEIVER 1.081.393

Pos.	Bauteil No.	Bezeichnung	Stk.
R 1	57.02.5681	680, 10%, .25W, CMA	1
R 2	57.02.5331	330,	1
R 3	57.02.5121	120,	1
R 4	57.02.5221	220,	1
R 5	57.02.5103	10 k,	1
R 6	57.02.5681	680,	1
R 7	57.02.5332	3.3k,	1
R 8	57.02.5472	4.7k,	1
R 9	57.02.5472		1
R 10	57.02.5331	330,	1
R 11	57.02.5331		.1
R 12	57.02.5331		1
R 13	57.02.5273	27k,	1
R.14	57.02.5103	10k,	1
R 15	57.02.5273	27k,	1
R 16	57.02.5103	10k,	1
RZ 1	57.88.3472	8 * 4.7k, 2%, .25/1.5W, DIP16	1
RZ 2	57.88.3332	8 * 3.3k, 2%, .25/1.5W, DIP16	1
RZ 4	57.88.3472	8 * 4.7k, 2%, .25/1.5W, DIP16	1
TP 1-10	54.01.0307	10-polige Buchsenleiste	1
			
XIC	53.03.0167	DIP 14	6
XIC	53.03.0168	DIP 16	7
XQ	50.03.9918	Transistor-Unterlage	2

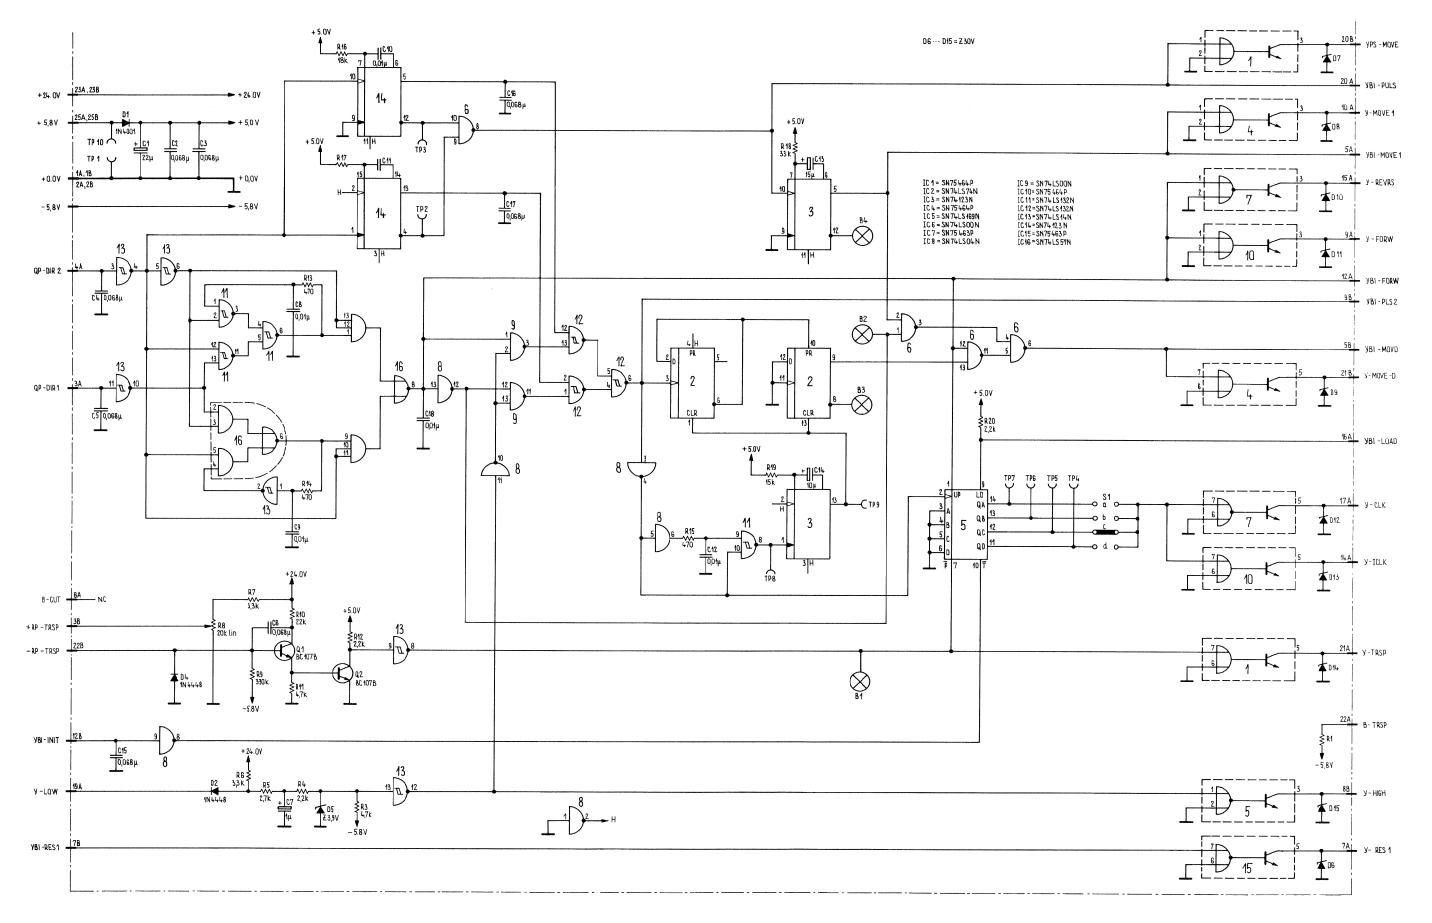

STUDER	1.081.396
MOVE STATUS EVALUATION	
A 80 RC/A 81	Ed.2 3.77

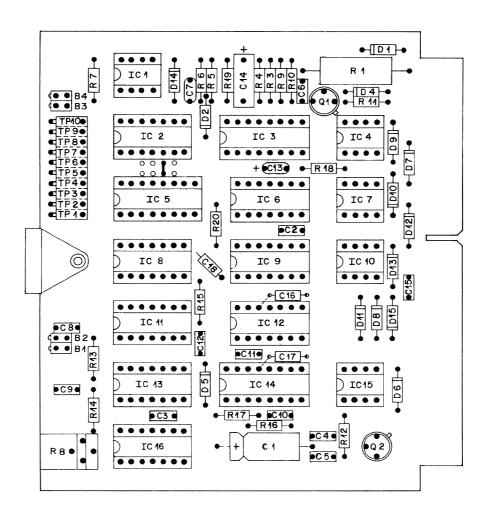


Pos.	Bauteil No.	Bezeichnung		Stk.
в 1	50.04.2107	5V, 3mA, rot,	GAAS	1
B 2	50.04.2107			1
в 3	50.04.2107			1
в 4	50.04.2107			1
C 1	59.25.5220	22μ, +50%, 40V=,	EL	1
C 2	59.99.0205	68 n, 63V=,	KER	1
С 3	59.99.0205			1
C 4	59.99.0205			1
C 5	59.99.0205			1
C 6	59.99.0205			1
C 7	59.36.4109	lμ, +50%, 25V=,	EL	1
C 8	59.32.3103	10 n, ±20%, 50V=,	KER	1
C 9	59.32.3103			1
C 10	59.32.3103			1
C 11	59.32.3103			1
C 12	59.32.3103			1
C 13	59.30.5150	15μ, ±20%, 20V=,	TA	1
C 14	59.02.0474	470n, 5% 63V=	MPC	1
C 15	59.99.0205	68 n, 63V=,	KER	1
C 16	59.99.0205			1
C 17	59.99.0205			1
C 18	59.32.3103	10 n, ±20%, 50V=,	KER	1
D 1	50.04.0122	1 N 4001,		1
D 2	50.04.0125	1 N 4448,		1
D 4	50.04.0125	1 N 4448,		1
D 5	50.04.1101	3.9 _V , 5%, 0.4W,	Z	1
D 6	50.04.1506	30 V, 5%, 1.3W,	Z	1
D 7	50.04.1506			1
D 8	50.04.1506			1
D 9	50.04.1506			1
D 10	50.04.1506			1
D 11	50.04.1506			1


Pos.	Bauteil No.	Bezeichnung	Stk.
D 12	50.04.1506	30 V, 5%, 1.3W, Z	1
D 13	50.04.1506		1
D 14	50.04.1506		1
D 15	50.04.1506		1
IC 1	50.05.0204	SN 75 464 P,	1
IC 2	50.06.0074	SN 74 LS 74 N,	1
IC 3	50.06.0123	SN 74 LS 123 N	1
IC 4	50.05.0204	SN 75 464 P,	1
IC 5	50.06.0169	SN 74 LS 169 N,	1
IC 6	50.06.0000	SN 74 LS OO N,	1
IC 7	50.05.0203	SN 75 463 P,	1
IC 8	50.06.0004	SN 74 LS 04 N,	1
IC 9	50.06.0000	SN 74 LS 00 N,	1
IC 10	50.05.0204	SN 75 464 P,	1
IC 11	50.06.0132	SN 74 LS 132 N,	1
IC 12	50.06.0132	SN 74 LS 132 N,	1
IC 13	50.06.0014	SN 74 LS 14 N,	1
IC 14	50.06.0123	SN 74 LS 123 N	1
IC 15	50.05.0203	SN 75 463 P,	1
IC 16	50.06.0051	SN 74 LS 51 N,	1
MP 1	28.21.1360	Niete	1
MP 2	1.010.001.33	Griff	1
MP 3	1.081.396.01	Bezeichnungs-Schild	1
MP 4	1.081.396.11	Move status eval. PC	1
Q 1	50.03.0408	BC 107 B, NPN	1
Q 2	50.03.0408		1

MOVE STATUS EVALUATION 1.081.396


Pos.	Bauteil No.	Bezeichnung	Stk
R 1	57.56.4100	10 Ω, 5%, 3W, DR	1
R 3	57.02.5472	4.7K, 10%, 0.25W, CMA	1
R 4	57.02.5222	2.2K,	1
R 5	57.02.5272	2.7K,	1
R 6	57.02.5332	3.3K,	1
R 7	57.02.5332		1
R 8	58.01.3203	20K, LIN, O.5W, PCMA	1
R 9	57.02.5334	330K, 10%, 0.25W, CMA	1
R 10	57.02.5223	22K,	1
R 11	57.02.5472	4.7K,	1
R 12	57.02.5222	2.2K,	1
R 13	57.02.5471	470Ω,	1
R 14	57.02.5471		1
R 15	57.02.5471		1
R 16	57.02.5183	18K,	1
R 17	57.02.5183		1
R 18	57.02.5333	33K,	1
R 19	57.02.5274	270К,	1
R 20	57.02.5222	2.2K,	1
TP1-10	54.01.0307	10-polige Buchsenleiste	1
XIC	53.03.0166	DIP 8	-
XIC	53.03.0167	DIP 14	5
XIC	53.03.0168	DIP 16	8
	33.03.0100		3

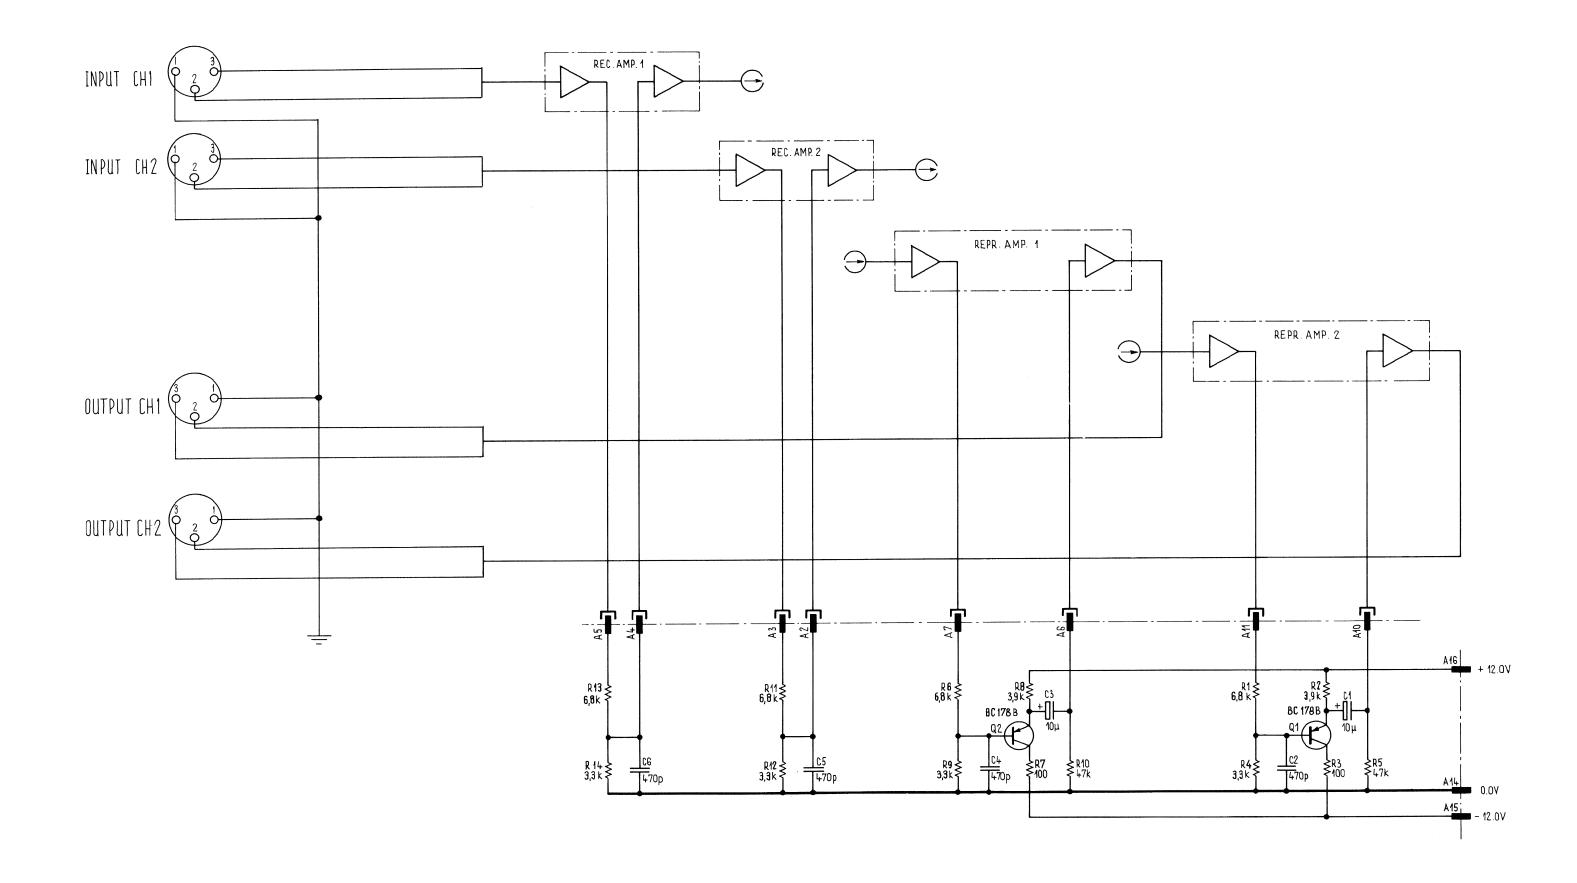



STUDER	1.081.939		
CONNECTION PANEL			
A 80 RC A 81	ED1	2.77	

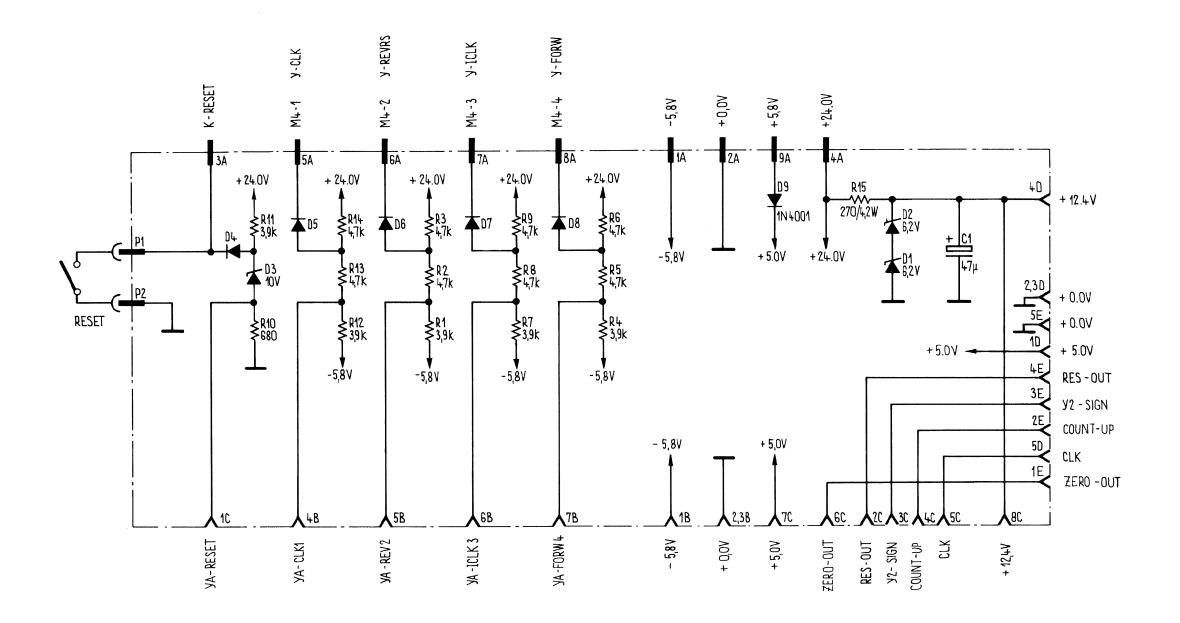

STUDER	UDER 1.228.812	
BASIS BOARD		
A80R/A80RC/A80VU MKII/A81	Ed.2 3.77	

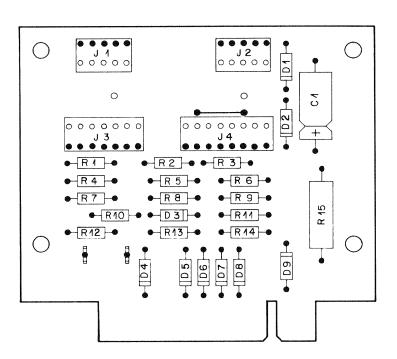


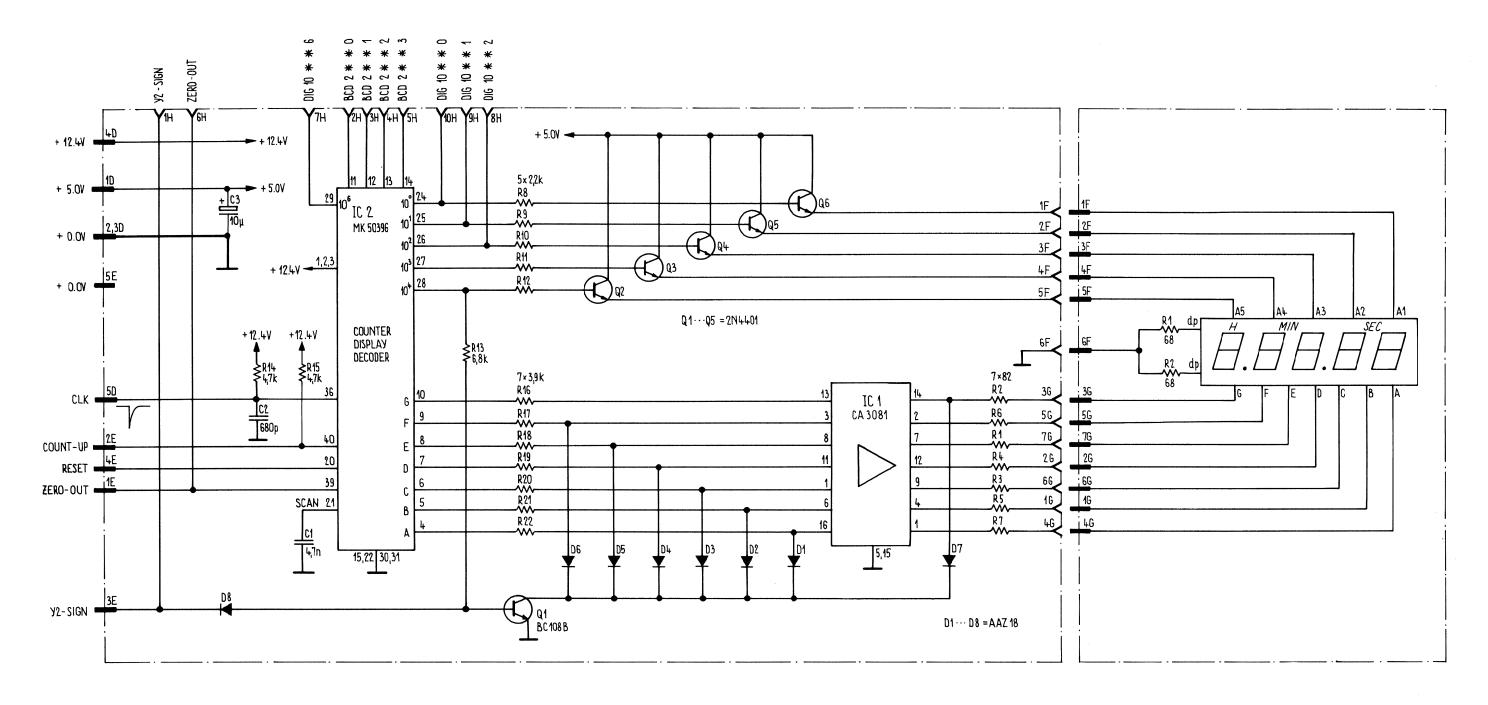

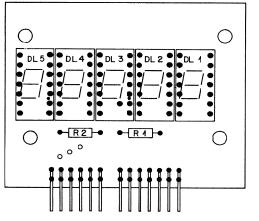



STUDER	1.228.813		
COUNTER			
A80R/A80RC/A80VU MKII/A81	Ed.2 3.77		

STUDER	1.228.814		
DISPLAY			
A80R/A80RC/A80VU MKII/A81	Ed.1 3.77		

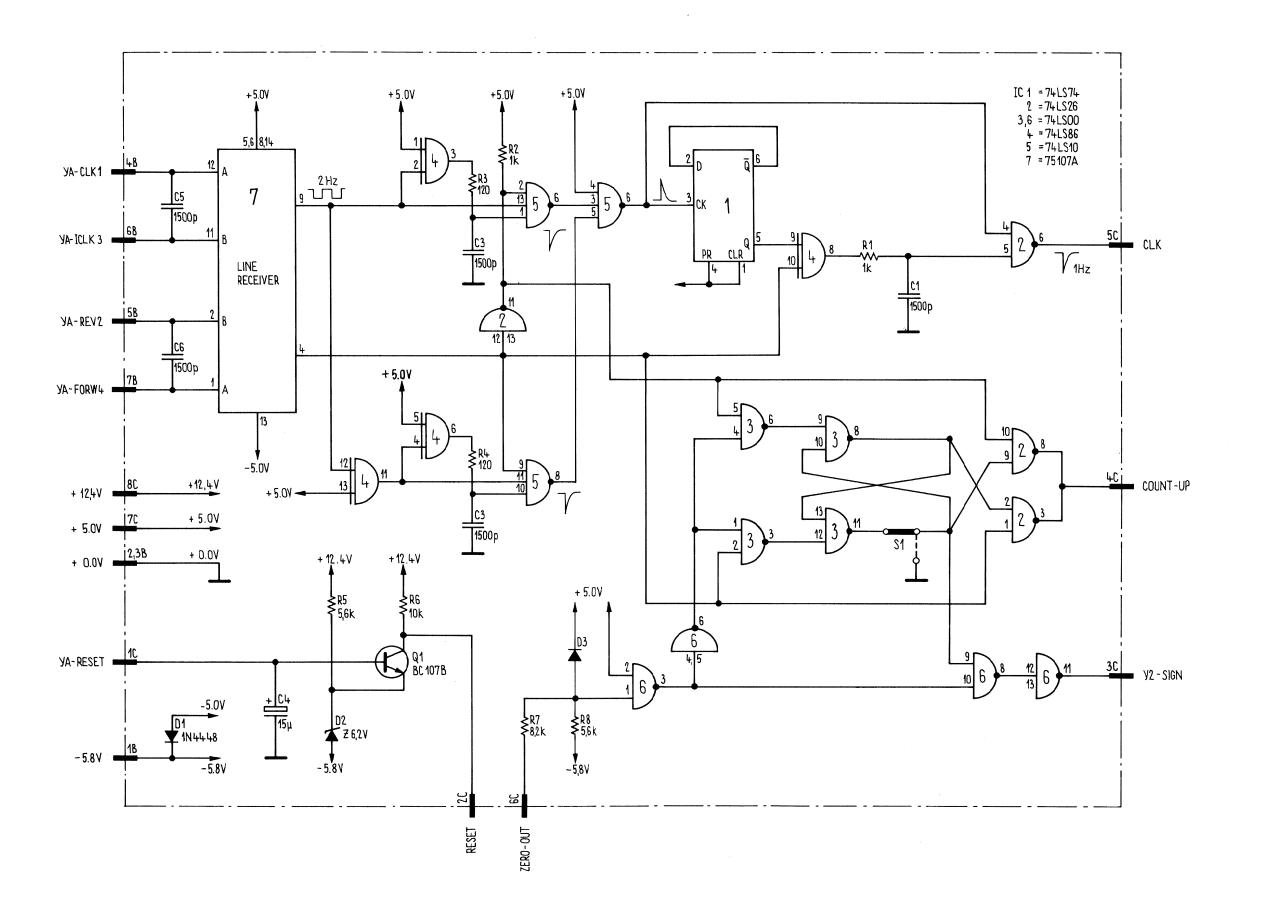


STUDER	1.228.821		
COUNTER DECODER			
A 81/A 80 RC	Ed.2 3.77		

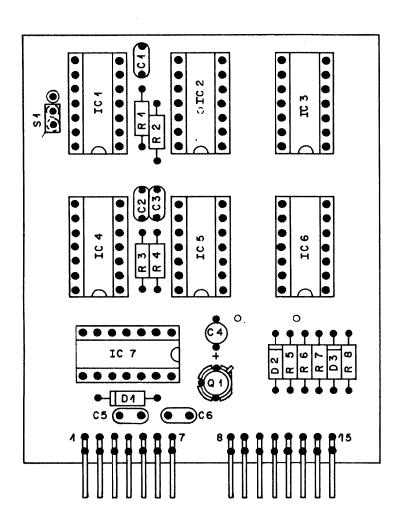


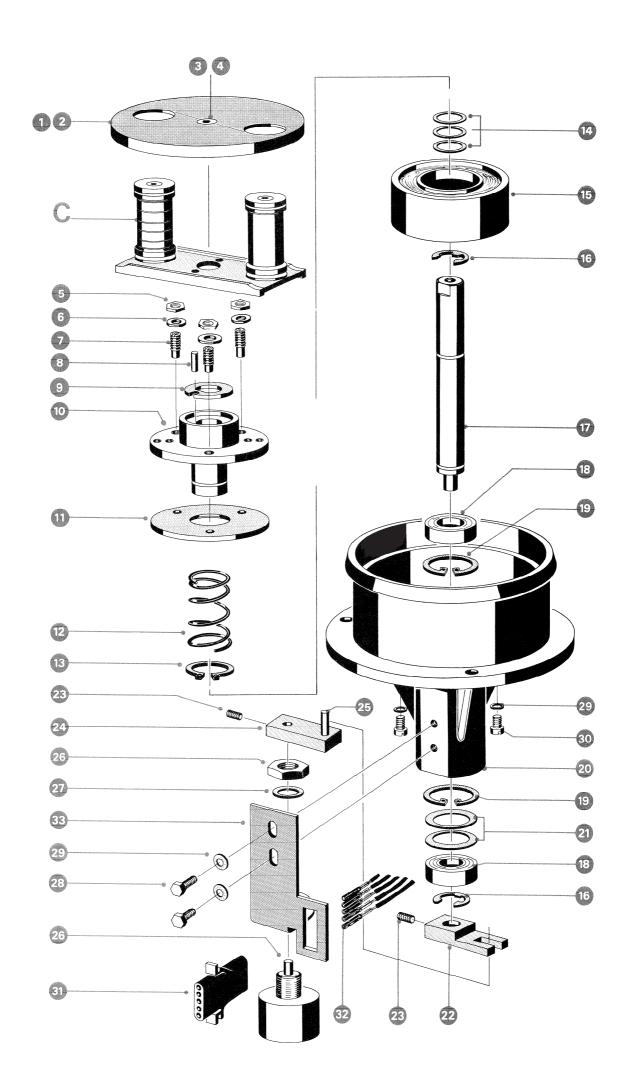


Pos.	Anz.	Bezeichnung	Bestell-Nummer
		Bandwaage links	1.080.142
		Bandwaage rechts	1.080.146
0	1	Deckel graviert links	1.080.142.12
2	1	Deckel graviert rechts	1.080.146.01
3	2	Senkschraube spezial	1.080.142.10
4	2	Benzing-Sicherung	24.16.3032
5	3	6 kt. Mutter M4x0.5	22.01.5040
6	5	Sicherungsscheibe	24.16.1040
0	3	Zapfen Gewindestift	1.080.142.03
8	1	Zylinder-Stift	25.06.8160
9	1	Mitnehmerscheibe	1.080.142.11
10	1	Blockierrolle	1.080.142.01
•	1	Blockierscheibe	1.080.142.02
12	1	Druckfeder	1.080.142.04
13	1	Seeger Aussensicherung	24.16.5160
14	*	Distanzscheibe	1.080.530.06-10
15	1	Haltemagnet	1.080.153
16	2	Wellensicherung	24.16.3080
Ø	1	Achse	1.080.142.07
18	2	Miniatur-Kugellager	41.99.0103
19	2	Seeger-Innensicherung	24.16.4220
20	1	Flansch kpl.	1.080.150
21	2	Tellerfeder - K	37.02.0206
22	1	Mitnehmergabel	1.080.310.08
	1	Gewinde-Stift IS M3x4	21.59.5352
2	1	Mitnehmer zu Bandwaage	1.080.042.08
25	1	Zylinderstift ø 2.5 x 14	25.06.8208
23	1	Potentiometer mit Mutter	58.99.0110
27	1	Tellerfeder K	37.02.0105
28	2	Sechskant-Schraube M4x8	21.60.4455
29	3	Sicherungsscheibe	24.16.1030
30	3	Zylinder-Schraube M3x6	21.01.0354
1	1	Kupplung-Gehäuse	54.02.0503
32	5	Steckerhülse	54.02.0412
33	1	Winkel	1.080.142.06

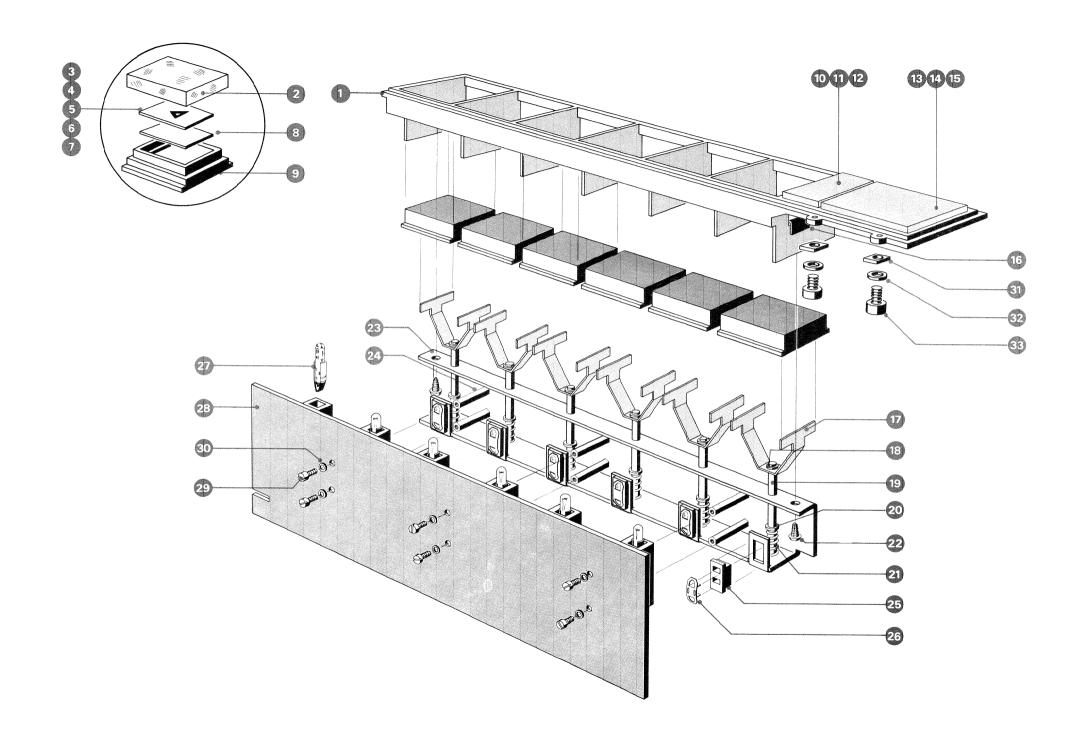

Pos.	Anz.	Bezeichnung	Bestell-Nummer
		<u>Drucktasteneinheit</u>	1.080.260
0	1	Drucktasten-Support	1.080.260.01
2	6	Drucktasten Oberteil	1.080.260.03
3	2	Folie-"Vor" -Rücklauf	1.080.260.14
4	1	Folie- "Play"	1.080.260.15
5	1	Folie- "Edit"	1.080.260.18
6	1	Folie- "Record"	1.080.260.16
0	1	Folie- "Stop"	1.080.260.17
8	6	Blende	1.080.260.19
9	6	Drucktaste-Unterteil	1.080.260.02
10	1	Nullstelltaste Oberteil	1.080.260.05
0	1	Folie "0"	1.080.260.20
12	1	Nullstelltaste Unterteil	1.080.260.04
B	1	Zählerabdeckung	1.080.260.07
14	1	Folie- "min-sec."	1.080.260.21
15	1	Zählerblende	1.080.260.06
16	2	Winkel-Mutter	22.16.2501
O	6	Tastenhalter	1.080.260.09
18	6	Benzing Sicherung	24.16.3019
19	6	Kontakthalter	1.080.270
20	6	Benzing-Sicherung	24.16.3032
21	6	Druckfeder	1.080.260.12
22	2	Blechschraube KS 10x9.522	20.21.7355
23	1	Lagerschiene	1.080.260.08
24	6	Mutterbolzen	1.010.034.27
25	6	Gehäuse zu Schiebekontakt	55.02.0101
26	6	Kontaktfeder	1.010.001.55
27	6	Glühlampe 24 V,0.04 A	51.02.0145
28	1	Befehlstastensatz Print bestückt	1.081.275
29	12	Zylinderschraube M3x6	21.01.0354
30	12	Sicherungscheibe	24.16.1030
3	4	Lasche	1.080.260.13
32	4	Sicherungscheibe	24.16.1020
33	4	Zylinderschraube M2x3	21.01.0201

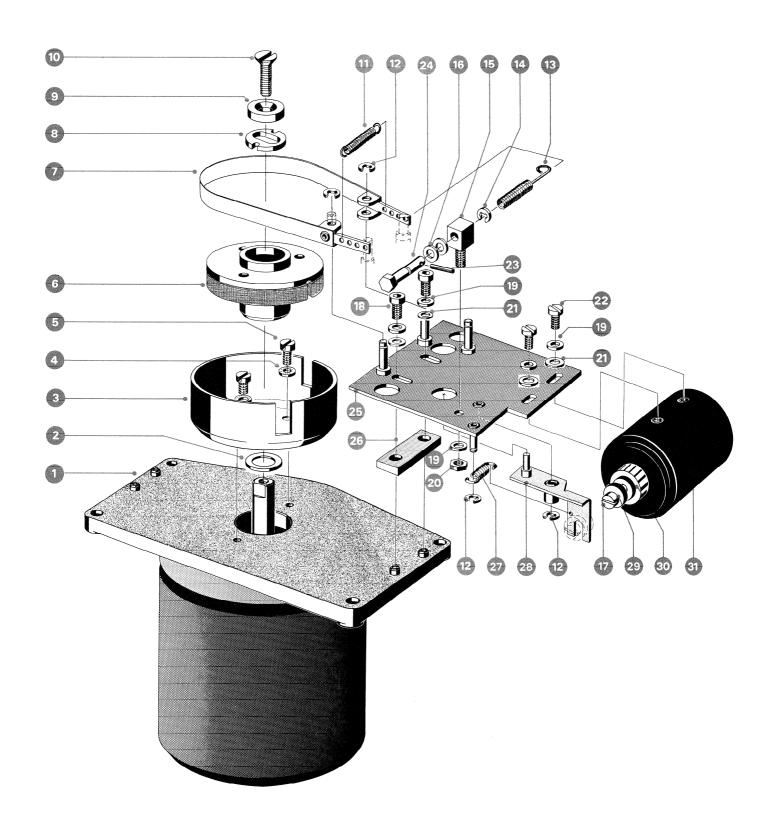


Pos.	Anz.	Bezeichnung	Bestell-Nummer
		Wickelmotor und Bremsen	
0	1	Wickelmotor kompl.	1.021.240
2		Distanzscheibe	1.080.530.06-10
3	1	Schutzhaube	1.080.105.03
4	2	Sicherungsscheibe	24.16.1030
5	2	Zylinderschraube M3x5	21.01.0353
6	1	Bremsrolle kompl.	1.080.250
0	1 1	Bremsband kompl.	1.080.238
8	1	Mitnehmerscheibe	1.080.105.07
9	1	Pressring	1.080.105.08
10	1	Senkschraube IS M4x12	21.53.2457
•	1	Zugfeder	1.080.230.05
12	2	Benzing-Sicherung	24.16.3032
		Bremschassis links kompl.	1.080.230
_		Bremschassis rechts kompl	1.080.240
®	1	Zugfeder für 0.25"	1.080.230.06
14	3	Benzing-Sicherung	24.16.3032
15	1	Lager-Bolzen	1.080.230.01
16	2	Tellerfeder K	37.01.0102
1	1	Mitnehmerschraube	1.014.753.01
18	2	Zylinderschraube IS M4x8	21.53.0455
19	5	Sicherungsscheibe	24.16.1040
20	1	Sechskant Mutter	22.01.8040
21	4	U-Scheibe	23.01.1043
22	2	Zylinderschraube M4x6	21.53.0454
23	1	Schwerspannhülse	25.16.2106
24	1	Einstellbolzen	1.080.230.02
2	1	Bremschassis links	1.080.233
25	1	Bremschassis rechts	1.080.243
26	1	Distanzplatte	1.080.105.21
27	ı	Zugfeder	1.080.230.04
28	1	Bremshebel	1.080.236
29	2	Anschlagscheibe	1.080.170.03
30	1	Anker	1.014.753
<u>.</u>		Magnet	1.014.750

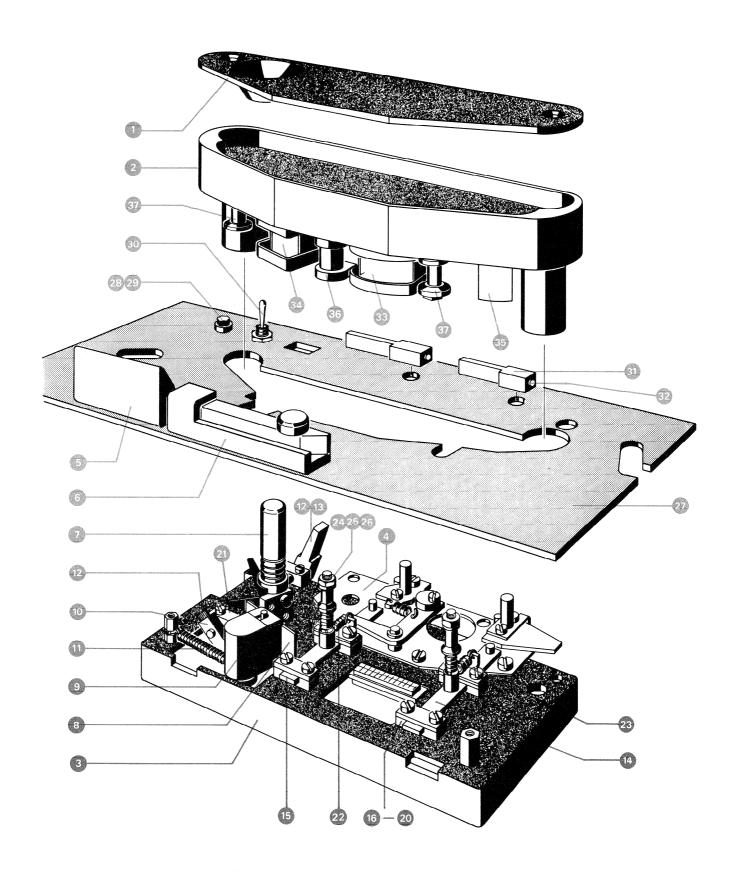


Pos.	Anz.	Bezeichnung	Bestell-Nummer
		Kopfträger A81,0,25", 2 Sp. Stereo-Mono	1.020.250.00
		bestehend aus:	2.020,230.00
0	1	Deckel	1.020,250.04
2	1	Kopfträger Oberteil	1.020.255
3	1	Kopfträger Unterteil kompl.	1.020.254
4	1 1	Abhebeeinheit kompl.	1.020.256
5	1 1	Spiegel kompl.	1.020.259
6	1	Markiervorrichtung	1.020.260
0	1	Bandschere kompl.	1.020.716
8	1	Kopfabschirmung	1.020.250-06
9	1	Halter	1.020.250-07
10	1	Hebel	1.020.251
0	1	Zugfeder	1.020.250-32
12	2	Z-Schraube	21.53.0353
B	1	Hebel	1.020.250-13
4	1	Schieber genietet	1.020.252
15	1	Schieber genietet	1.020.253
16	4	Führung	1.020.250-14
0	4	Platte	1.020.250-15
18	12	Zyl. Schraube	21.01.0282
19	12	Sicherungsscheibe	24.16.1025
20	12	U-Scheibe	23.01.1027
21	2	Lager	1.020.250-12
22	2	Winkel	1.020.250-20
23	2	Zugfeder	1.020.250-21
24	2	Mutter	22.01.8030
25	2	Führungshülse	1.020.250-29
26	2	Druckfeder	1.020.250-23
2	1	Abdeckplatte	1.020.250-03
28	1	Birne 24 V/0,2 A	51.02.0137
29	1	Lampenfassung	53.04.0112
3	1	Schalter lx EIN-AUS-EIN	55.01.0105
	2	Hebel	1.020.250-13
32	2	Gewindestift IS M3x5	21.59.5353


Pos.	Anz.	Bezeichnung	Bestell-Nummer
€	1	Aufnahmekopf kompl.	1.216.038
34	1	Wiedergabekopf kompl.	1.216.043
®	1	Löschkopf Vollspur kompl.	1.216.013
3	1	Beruhigungsrolle kompl.	1.020.758
37	2	Bandführungsbolzen kompl.	1.020.113
€	1	Kupplung	54.02.0133

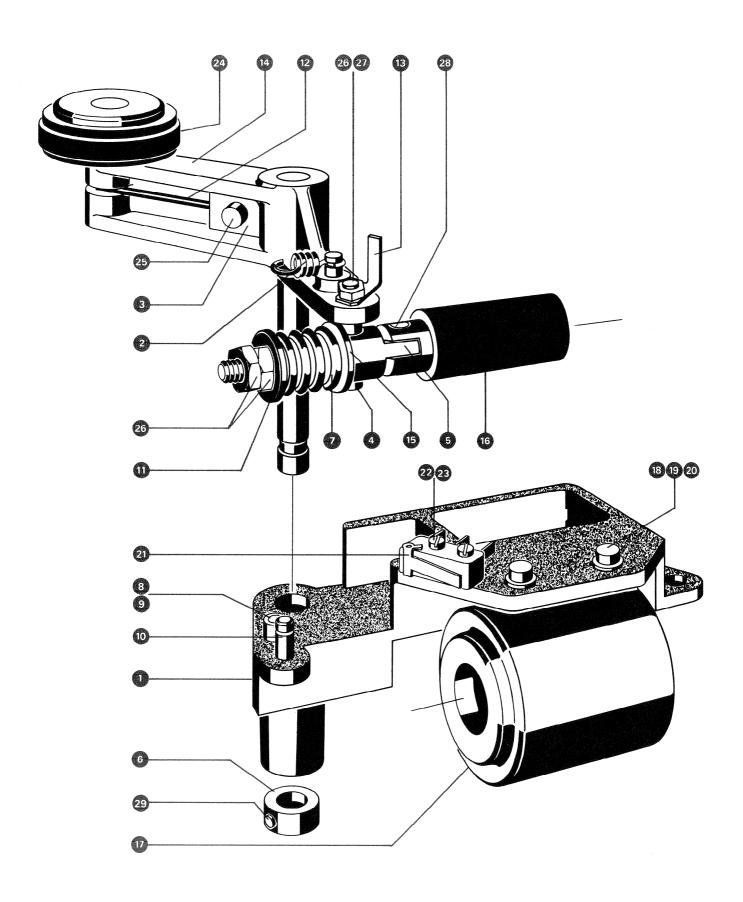


Pos.	Anz.	Bezeichnung	Bestell-Nummer
		Andruckaggregat kompl.	1.080.112-00
		bestehend aus:	
0	1	Andruckträger	1.080.112-01
2	1	Zugfeder	1.080.112-02
3	1	Lasche	1.080.112-03
4	1	Mitnehmerbolzen	1.080.112-04
5	1	Andruckbolzen	1.080.112-05
6	1	Stellring	1.080.112-06
7	1	Druckfeder	1.080.112-07
8	1	Anschlagbolzen	1.080.112-08
9	1	Anschlagschlauch	1.067.100-36
10	1	Federbolzen	1.080.112-09
0	1	Scheibe	1.080.112-10
12	1	Biegefeder	1.080.112-11
13	1	Schalterwinkel	1.080.112-12
14	1	Andruckarm kompl.	1.080.113-00
15	1	Distanzscheibe	1.080.530-07
16	1	Anker kompl.	1.014.743-00
O	1	Andruckmagnet kompl.	1.014.715-00
18	2	Zyl. Schraube IS M4x10	21.53.0456
19	2	Sicherungs-Scheibe	24.16.1040
20	2	U-Scheibe	23.01.2043
21	1	Micro Switch M2x12	55.01.0131
22	2	Z yl. Schraube	24.16.1040
23	2	U-Scheibe	23.01.2043
24	1	Andruckrolle kompl.	1.080.114
25	1	Zyl. Schraube IS M4x6	21.53.0454
26	3	Mutter M5	22.01.8050
2	1	Sicherungsscheibe	24.16.1050
28	1	Zyl. Stift	25.06.8356

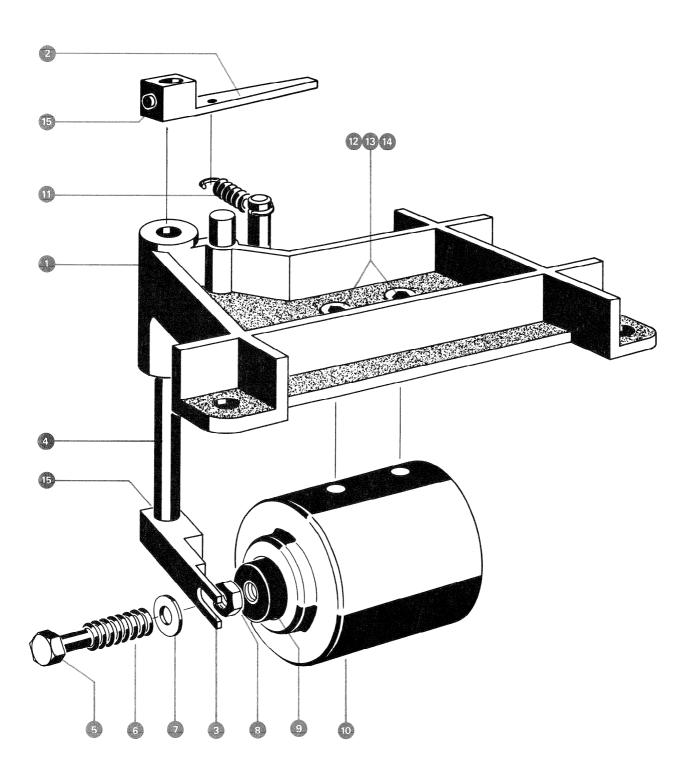


Pos.	Anz.	Bezeichnung	Bestell-Nummer
		Abhebeaggregat kompl. bestehend aus:	1.080.225-00
0	1	Abhebeträger	1.080.225-01
2	1	Hebel	1.080.225-02
3	1	Hebel	1.080.225-03
4	1	Achse	1.080.225-04
5	1	Ansatzschraube	1.080.225-05
6	1	Druckfeder	1.080.225-06
0	2	U-Scheibe	23.01.1032
8	1	Mutter	22.01.8030
9	1	Anker kompl.	1.014.714
10	1	Andruckmagnet	1.014.715
0	1	Zugfeder	1.080.112-02
12	2	Z-Schraube IS M4x10	21.53.0456
13	2.	Sicherungsscheibe	24.16.1040
12	2	U-Scheibe	23.01.2043
15	2	Zyl. Schraube	21.53.0353

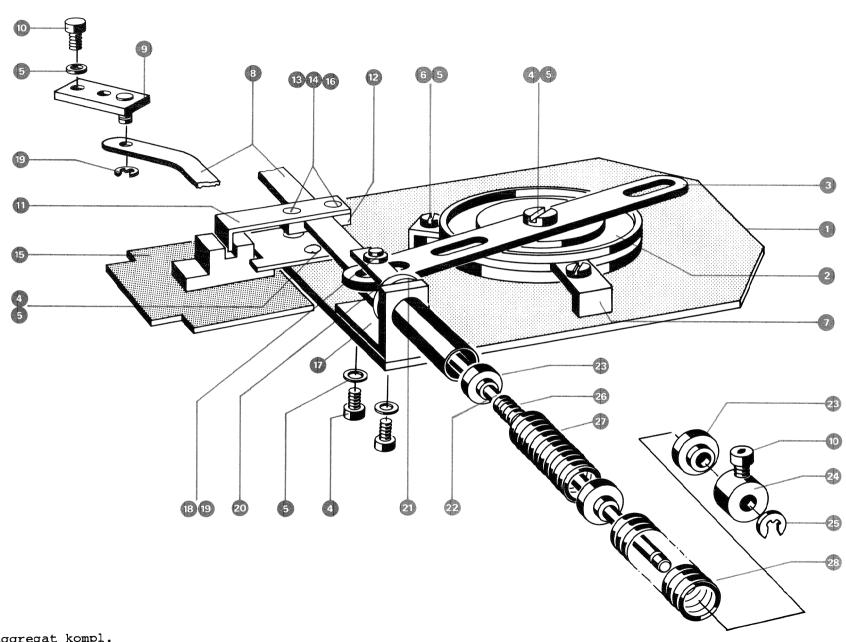


Pos.	Anz.	Bezeichnung	Bestell-Nummer
		Dämpfungsaggregat kompl.	
		bestehend aus:	
0	1	Platte	1.080.164-06
2	1	Dämpfungsdose kompl.	1.080.164.00
3	1	Hebel	1.080.105.02
4	3	Zylinder-Schraube M3x6	21.01.0354
5	10	Sicherungsscheibe	24.16.1030
6	3	Zylinder-Schraube M3x8	21.01.0355
0	3	Winkel	1.080.164.05
8	1	Stange	1.080.142.05
9	1	Hebel genietet	1.080.158
10	2	Zylinder-Schraube M3x5	21.01.0353
0	1	Schalterwinkel	1.081.010.24
12	1	Gewindestück	1.081.010.23
(3)	2 .	Zylinder-Schraube M2,5x4	21.01.0277
(3)	2	U-Scheibe	23.01.1027
B	1	Bandwaagen-Endschalter	1.081.144
16	2	Sicherungsscheibe	24.16.1025
0	1 1	Lager	1.080.175
18	1	Gelenkbolzen	1.080.170.02
19	4	Benzing-Sicherung	24.16.3023
20	1 1	Gelenkstück	1.080.170.01
21	1 1	Anschlagscheibe	1.080.170.03
2	1	Achse	1.080.170.04
23	3	Führungshülse	1.080.170.05
24	1	Stellring	1.080.170.10
29	1	Benzing-Sicherung	24.16.3032
26	1	Druckfeder	1.080.170.06
27	1	Druckfeder	1.080.172.02
28	1	Druckfeder	1.080.170.09

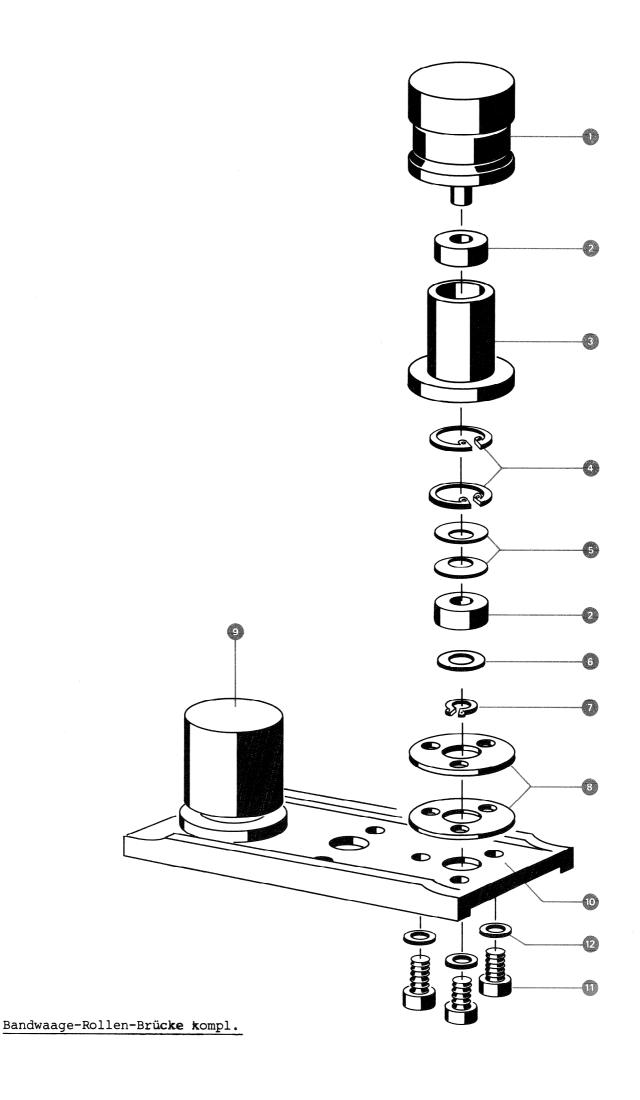

1	Bandwaage-Rollen-Brücke kompl.	1.080.450
1]
	Führungsrolle 0.25" kompl. montiert	1.080.460
	bestehend aus:	
1	Führungsrolle mit Achse	1.080.456
2	Kugellager	41.04.0102
1	Lagergehäuse	1.080.453.01
2	Seeger Innensicherung	24.16.4100
2	Tellerfeder	37.02.0201
1	Distanzscheibe 1/10 mm	1.080.453.02-03
1	Seeger-Aussensicherung	24.16.5030
*	Distanzscheibe	
1	Rolle kompl. montiert wie Führungsrolle kompl. jedoch:	1.080.460
1	Rolle mit Achse (anstelle 1.080.460)	1.080.463
1	Rollenträger	1.080.450.01
6	Zylinderschraube	21.01.0354
6	Sicherungsscheibe	24.16.1030
	2 1 2 2 1 1 *	Führungsrolle mit Achse Kugellager Lagergehäuse Seeger Innensicherung Tellerfeder Distanzscheibe 1/10 mm Seeger-Aussensicherung Distanzscheibe Rolle kompl. montiert wie Führungsrolle kompl. jedoch: Rolle mit Achse (anstelle 1.080.460) Rollenträger Zylinderschraube

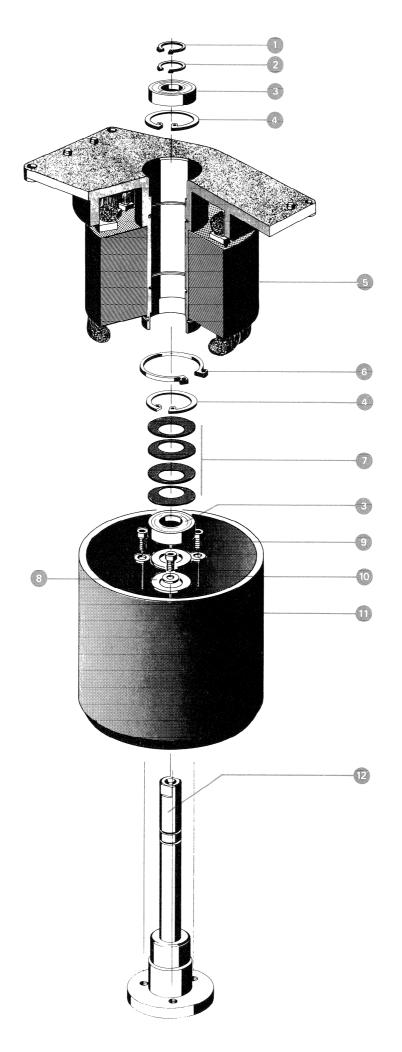

Pos.	Anz.	Bezeichnung	Bestell-Numme
		Wickelmotor kompl.	1.021.240
0	1	Seeger-Ring geschliffen	1.021.240.06
2	1	Seeger-Aussensicherung	24.16.5280
3	2	Miniaturkugellager	41.99.0103
4	2	Seeger-Innensicherung	24.16.4220
5	1	Lagerflansch mit Stator	1.021.240.01+0
6	1	Seeger-Aussensicherung	24.16.5280
•	4	Tellerfeder K	37.02.0106
8		Distanzscheibe	1.080.530.06-3
9	3	Zylinderschraube M4 x 10	21.53.0456
10	3	Sicherungsscheibe	24.16.1040
0	1	Rotor	1.021.240.05
12	1	Wickelmotorachse	1.021.241

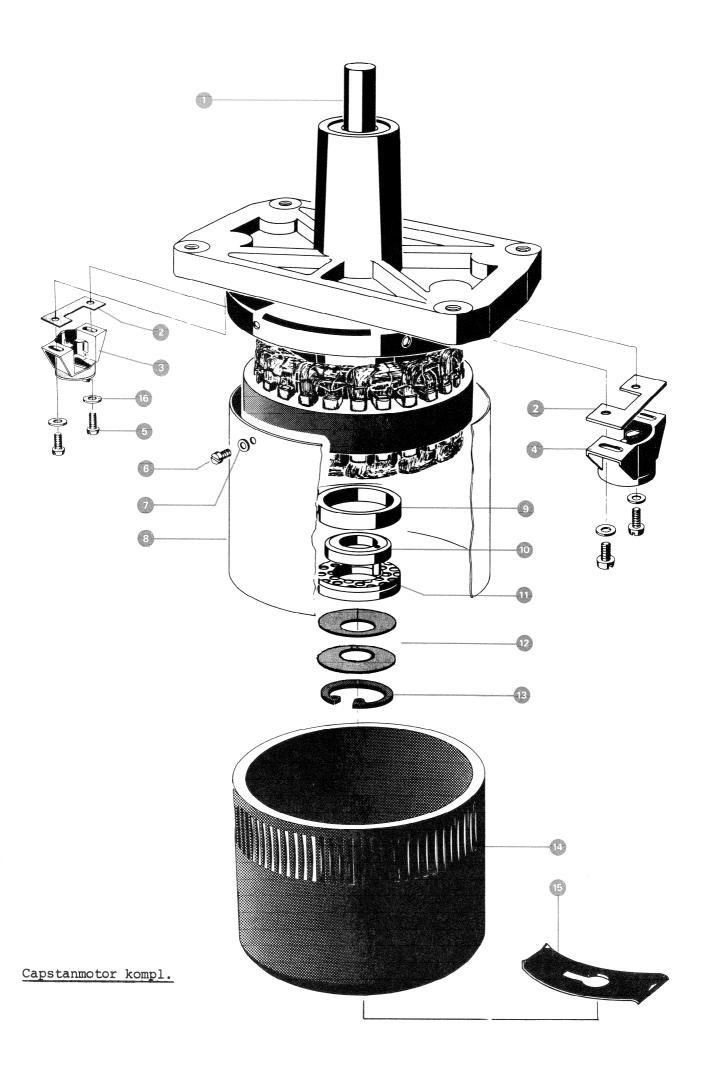

Pos.	Anz.	Bezeichnung	Bestell-Nummer
		Capstanmotor 1/4" kompl. bestehend aus:	1.021.170
	1 2 1 1 4 4 4 1 1 1	Capstanachse 1/4" , 19/38 cm/s Unterlage zu Abtaster Abtaster links Abtaster rechts Zylinder-Schraube Nylon M3x6 Zylinder-Schraube Sicherungs-Scheibe Abschirmmantel kompl. Distanzring	1.021.170.01 1.077.200.04 1.021.146 1.021.176 21.99.0117 21.01.0353 24.16.1030 1.021.122 1.021.160.08
10	1.	Kammlager	1.021.163
•	1	Anlaufscheibe	1.021.160.09
12	2	Tellerfeder	37.02.0106
13	-1	Seeger-Innensicherung	24.16.4220
14	1	Rotor	1.021.161
15	1	Wellensicherung	1.021.160.10
16	4	U-Scheibe	23.01.1032